






### Kamerajustierung - Referenzlinien


Die Linien werden dauerhaft angezeigt und ermöglichen die schnelle Positionskontrolle der Kamera. Sie sollten parallel zum Fahrzeug verlaufen.

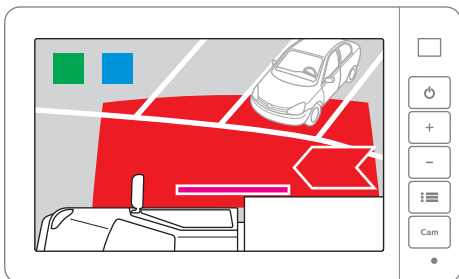

### GPS-Betriebsanzeige + Audio-Betriebsanzeige

Wenn das im Display oben links erkennbare Quadrat grün erscheint, ist volle Betriebsbereitschaft hergestellt:

Anzeige	Bedeutung
	System aktiv von 0 km/h bis etwa 40 km/h. - Optische Anzeige von Objekten - Warnton aktiv Durch Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Warnton deaktiviert.
	Kein GPS-Signal: - Optische Anzeige von Objekten - Warnton inaktiv
	Keine Objekterfassung
	Kein Warnton a) für 3 Minuten, wenn der linke Blinker kürzer als 10 Sekunden betätigt wird b) Gleichlaufend mit dem linken Blinker bei Betätigung länger als 10 Sekunden.

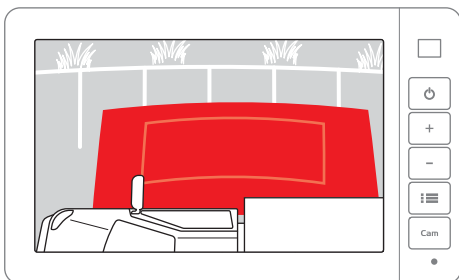

### ABE-Kontrollanzeige

Das System wird mittels Zündung aktiviert und ist nach kurzer Startphase bis zum Abschalten der Zündung dauerhaft in Betrieb.

Nach dem Einschalten der Zündung erscheint ein rotes Feld. Das Feld ist ca. 3 Sekunden sichtbar und ermöglicht die Ausrichtung der Kamera entsprechend den Prüfvorgaben der ABE.