

INSTRUCTIONS DE RECHANGE DU NÉCESSAIRE DE COFFRAGE PENGUIN

3308046.006 Coffrage
 3308046.014 Coffrage
 3308046.022 Coffrage
 3308046.030 Coffrage
 3308047.004 Coffrage
 3308047.012 Coffrage
 3308047.020 Coffrage
 3308047.038 Coffrage

Le nécessaire comprend :

(1)	3308046.0XX	Coffrage ou
(1)	3308047.0XX	Coffrage
(1)	3102669.128	Ruban en mousse de 84 cm (33 po)
(1)	3102669.052	Ruban en mousse de 160 cm (63 po)
(1)	3102669.094	Ruban en mousse de 44,5 cm (17-1/2 po) (pas utilisé sur l'ancienne version)
(1)	3302669.110	Ruban en mousse de 10,2 cm (4 po) (pas utilisé sur l'ancienne version)
(1)	3308136.047	Instructions d'installation

FIG. 1

Penguin (ancienne version)

Important : Sur certains modèles, le ruban en mousse s'installe sur le logement serpentin/ventilateur, et sur d'autres, il s'installe à l'intérieur du coffrage.

Étape 1 :

Enlever le coffrage

Étape 2 :

Enlever le ruban en mousse s'il est installé sur le serpentin/le ventilateur

Étape 3 :

Installer un nouveau ruban en mousse (fourni), exactement comme il est indiqué

Étape 4 :

Installer le coffrage

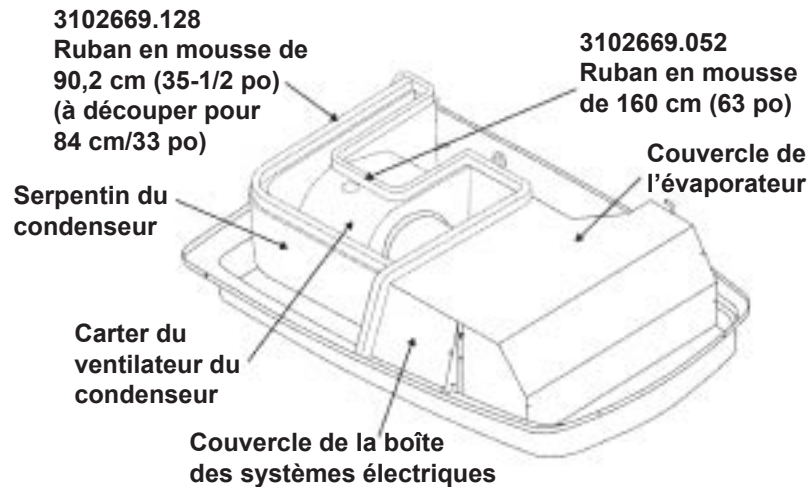


FIG. 2

Penguin (version récente)

3102669.110
 Ruban en mousse de 10,2 cm (4 po)

Carter du ventilateur du condenseur

3102669.128
 Ruban en mousse de 90,2 cm (35-1/2 po)

Serpentin du condenseur

3102669.052
 Ruban en mousse de 160 cm (63 po) (à découper pour environ 140 cm/55 po)

Barrière en mousse

3102669.094
 Ruban en mousse de 44,5 cm (17-1/2 po)

Couvercle de l'évaporateur

Couvercle de la boîte des systèmes électriques

Étape 1 :


Enlever le coffrage

Étape 2 :

Installer un nouveau ruban en mousse (fourni), exactement comme il est indiqué

Étape 3 :

Installer le coffrage

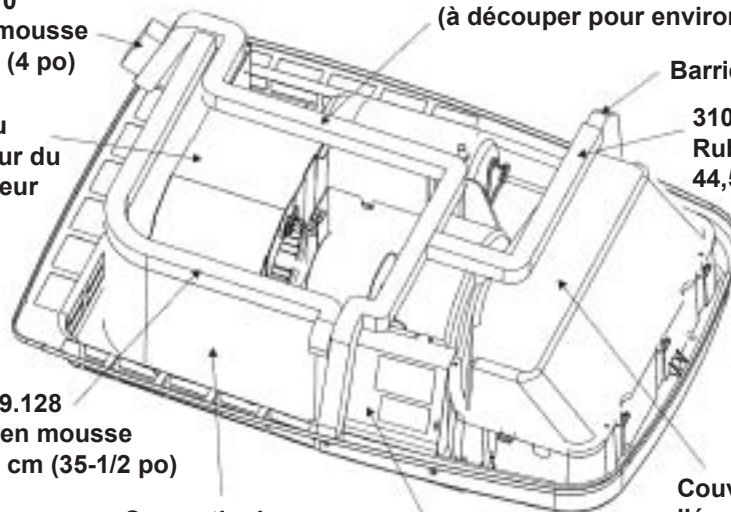

RÉVISION A