


↗DOMETIC

MOBILE POWER SOLUTIONS

DPSI

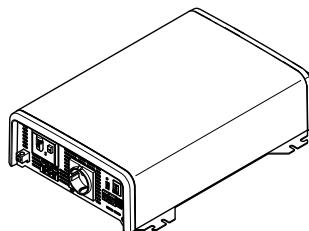

SinePower DPSI1512 RCD, DPSI1524 RCD, DPSI2012 RCD, DPSI2024 RCD

EN	Sinewave inverter	
	Short Installation and Operating Manual.....	3
DE	Sinuswellen-Wechselrichter	
	Montage- und Bedienungskurzanleitung.....	23
FR	Onduleur sinusoïdal	
	Bref manuel d'installation et d'utilisation.....	43
ES	Inversor de onda sinusoidal	
	Guía breve de instalación y funcionamiento.....	63
PT	Inversor de onda sinusoidal	
	Breve Instalação e Manual de Operações.....	83
IT	Inverter a onda sinusoidale	
	Guida rapida di installazione e d'uso.....	103
NL	Sinusomvormer	
	Beknopte montagehandleiding en gebruiksaanwijzing.....	123
DA	Sinusbølgeinverter	
	Kort installations- og betjeningsvejledning.....	143
SV	Sinusväxelriktrare	
	Snabbguide för installation och användning.....	163
NO	Sinusvekselretter	
	Kort monterings- og brukerveiledning.....	183
FI	Sini-vaihtosuuntaaja	
	Pikaohje asennusta ja käyttöä varten.....	203
PL	Przetwornica sinusoidalna	
	Krótká instrukcja montażu i obsługi.....	223
SK	Sinusový menič napäcia	
	Krátky návod na montáž a obsluhu.....	243
CS	Měnič se sinusovým průběhem	
	Stručný návod k montáži a obsluze.....	263
HU	Szinusz hullámú inverter	
	Rövid telepítési és üzemeltetési kézikönyv.....	283
HR	Sinusni inverter	
	Kratke upute za montažu i rukovanje.....	303
TR	Sinüs dalgalı invertör	
	Kısa Kurulum ve Kullanım Kilavuzu.....	323
SL	Sinusni razsmernik	
	Kratka navodila za montažo in uporabo.....	343
RO	Invertor sinusoid	
	Manual scurt de instalare și de utilizare.....	363
BG	Синусоидален инвертор	
	Кратко ръководство за инсталация и работа.....	383
ET	Sinuslaine inverter	
	Lühike paigaldus- ja kasutusjuhend.....	403
EL	Αντιστροφέας ημιτονοειδούς κύματος	
	Συνοπτικό εγχειρίδιο τοποθέτησης και χρήσης.....	423
LT	Sinusinių bangų inverteris	
	Trumpas montavimo ir naudojimo vadovas.....	443
LV	Sinewave strāvas pārveidotājs	
	Īša uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata.....	463

Copyright

© 2025 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

English

1	Important notes.....	3
2	Explanation of symbols.....	3
3	Safety instructions.....	4
4	Scope of delivery.....	7
5	Accessories.....	7
6	Intended use.....	7
7	Technical description.....	8
8	Installation.....	11
9	Operation.....	17
10	Cleaning and maintenance.....	19
11	Troubleshooting.....	19
12	Warranty.....	20
13	Disposal.....	20
14	Technical data.....	21

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



DANGER!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE!

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.



NOTE Supplementary information for operating the product.

3 Safety instructions

Also observe the safety instructions and stipulations issued by the vehicle manufacturer and authorized workshops.

3.1 General safety



DANGER! Electrocution hazard

- > Do not touch exposed cables with your bare hands.
- > To be able to disconnect the device quickly from the AC power supply, the socket must be close to the device and be easily accessible.



WARNING! Electrocution hazard

- > Installation and removal of the device may only be carried out by qualified personnel.
- > Do not operate the device if the device itself or the connection cable is visibly damaged.
- > If this device's power cable is damaged, the power cable must be replaced in order to prevent safety hazards.
- > This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to considerable hazards.
- > Only use accessories that are recommended by the manufacturer.
- > Do not modify or adapt any of the components in any way.
- > Do not disconnect any cables when the device is still in use.
- > Disconnect the device from the power supply:
 - After use
 - Before each cleaning and maintenance
 - Before changing a fuse



WARNING! Fire hazard/Flammable materials

In event of fire, use a fire extinguisher which is suitable for electrical devices.



WARNING! Risk of asphyxiation

The cable and control unit of the device can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. Ensure that excess ties and power cables shall be arranged in a safe way.



WARNING! Health hazard

- > This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- > **Electrical devices are not toys.** Always keep and use the device out of the reach of very young children.
- > Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- > Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**NOTICE! Damage hazard**

- > Before start-up, check that the voltage specification on the data plate is the same as that of the power supply.
- > Ensure that other objects **cannot** cause a short circuit at the contacts of the device.
- > Ensure that the negative and positive poles **never** come into contact.
- > Do not pull on the connection cables or use the cables as a handle.
- > The device must not be exposed to rain or moisture. Store in a dry place.

3.2 Installing the device safely

**DANGER! Explosion hazard**

- > Only install and operate the device in closed, well-ventilated rooms.
- > Do **not** install or operate the device under the following conditions:
 - In salty, wet or damp environments
 - In the vicinity of corrosive fumes
 - In the vicinity of combustible materials
 - In the vicinity of heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens, etc.)
 - In areas where there is a risk of gas or dust explosion

**WARNING! Risk of injury**

- > Ensure that the device is standing firmly. The device must be set up and fastened in such a way that it cannot tip over or fall down.
- > When positioning the device, ensure that all cables are suitably secured to avoid any form of trip hazard.

**NOTICE! Damage hazard**

- > Place the device in a dry location where it is protected against splashing water.
- > Always use sockets which are grounded and secured by residual current circuit breakers

3.3 Safety when connecting the device electrically

**DANGER! Electrocution hazard**

If you are working on electrical systems, ensure that there is somebody close at hand who can help you in emergencies.

**WARNING! Electrocution hazard**

- > Observe the recommended cable cross-sections.
- > Lay the cables so that they cannot be damaged by the doors or the hood. Crushed cables can lead to serious injury.

**NOTICE! Damage hazard**

- > Use ductwork or cable ducts if it is necessary to lay cables through metal panels or other panels with sharp edges.
- > Do **not** lay the 230 V mains cable and the 12 V DC cable in the same duct.
- > Do **not** lay the cable so that it is loose or heavily kinked.
- > Fasten the cables securely.

3.4 Safety precautions when handling batteries



WARNING! Risk of injury

- > Batteries contain aggressive and caustic acids. Avoid battery fluid coming into contact with your body. If your skin does come into contact with battery fluid, wash that part of your body thoroughly with water. If you sustain any injuries from acids, contact a doctor immediately.
- > When working on batteries, do not wear any metal objects such as watches or rings. Lead acid batteries can cause short circuits which can cause serious injuries.
- > Only use insulated tools.
- > Do not place any metal parts on the battery and prevent any metal parts from falling on the battery. This can cause sparks or short-circuits the battery and other electrical devices.
- > Wear goggles and protective clothing when working on batteries. Do not touch your eyes when working on batteries.
- > Only use rechargeable batteries.
- > Do not use defective batteries.



CAUTION! Explosion hazard

- > Never attempt to charge a frozen or defective battery. Place the battery in a frost-free area and wait until the battery has acclimatised to the ambient temperature. Then start the charging process.
- > Do not smoke, use an open flame, or cause sparking near the engine or a battery.
- > Keep the battery away from heat sources.



NOTICE! Damage hazard

- > Ensure that the polarity is correct when connecting the battery.
- > Follow the instructions of the battery manufacturer and those of the manufacturer of the system or vehicle in which the battery is used.
- > If the battery has to be removed, first disconnect the ground connection. Disconnect all connections and all consumers from the battery before removing it.
- > Only store fully charged batteries. Recharge stored batteries regularly.
- > Do not carry the battery by its terminals.

3.5 Operating the device safely



WARNING! Electrocution hazard


- > Do not use the device in wet conditions or submerge in any liquid.
- > Before starting the device, ensure that the power supply cable and the plug are dry and the plug is free from rust or dirt.
- > Observe that parts of the device may still conduct voltage even if the fuse has blown.



NOTICE! Damage hazard

- > Ensure that the air inlets and outlets of the device are not covered.
- > Ensure a good ventilation.

4 Scope of delivery

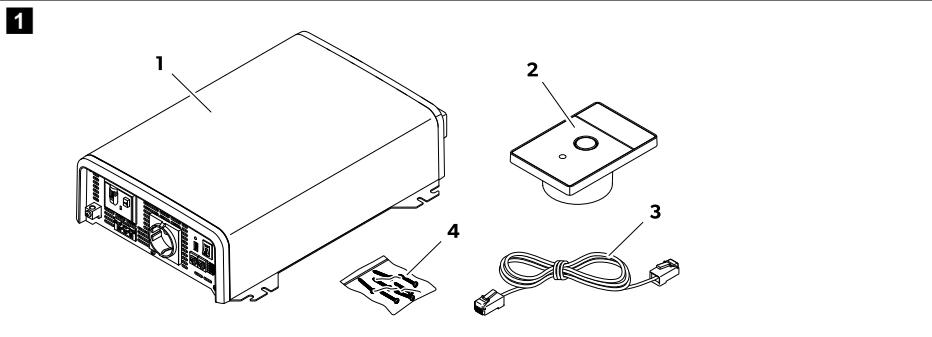

No. in on page 7	Fig. 1 Designation	Quantity
1	Sine wave inverter	1
2	Remote control	1
3	Remote control connection cable	1
4	Fixing screws	6
-	Installation and operating manual	1

5 Accessories

Designation	Ref.no.
Remote control DPSI-RC	9620018306
Touch display TD283	9620013272

6 Intended use

The inverter is intended to convert direct current into a pure sine wave 230 V \sim alternating voltage (AC) for operation and stable power supply of connected 230 V consumers.

The inverter is intended for connection to:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V --
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V --

The inverter is suitable for:

- Installation in recreational vehicles (RV), commercial vehicles or motor and sailing yachts
- Stationary or mobile use
- Indoor use

The inverter is **not** suitable for:

- Outdoor use

The inverter is equipped with a RCD (Residual Current Protective Device). It allows to protect the device and the user from electrical faults.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operation or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect installation, assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

7 Technical description

7.1 General description

The inverter is a DC-to-AC sine wave inverter.

The network systems are set via a screw on the inverter.

The inverter has the following protective mechanisms:

- **Oversupply shutdown:** The inverter switches off when the voltage exceeds the cut-off value. The inverter restarts automatically when the voltage drops to the restart value.
- **Undervoltage shutdown:** The inverter switches off when the voltage falls below the cut-off value. The inverter restarts automatically when the voltage exceeds the restart value.
- **High temperature shutdown:** The inverter switches off when the internal temperature of the device exceeds the cut-off value. The inverter restarts automatically when the internal temperature drops to the restart value.
- **High output current protection:** The inverter switches off when too many loads are connected.
- **Protection against short circuit:** The inverter switches off when a short circuit has been generated. The inverter restarts automatically after a few seconds. If a short circuit is detected for five consecutive times, the inverter does not restarts automatically and a manual restart is needed.

The inverter is N-BUS and CI-BUS compliant for data and function, both controllable on a touch display (accessories) and the mobile app.


The inverter is equipped with a remote control for switching the inverter on or off.

The inverter can be switched to the energy-saving mode in order to reduce idle consumption and minimize the load on the battery. This can be done via a DIP switch or

7.2 Control elements and connections

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

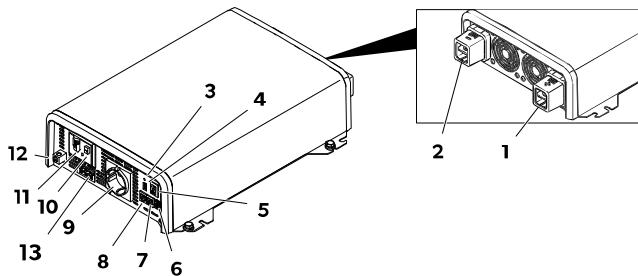

NOTE The figures show the versions for continental Europe.

No.	Designation
1	(+) terminal, connection to the positive pole of the house battery
2	(-) terminal, connection to the negative pole of the house battery
3	Status indication LED
4	Dip switch
5	On/off switch
6	Terminal for external control
7	CI BUS/N Bus/remote control connection (LINB)
8	CI BUS/N Bus/remote control connection (LINA)
9	AC outlet
10	T button
11	RCD button
12	Ground connection
13	Wago Winsta Midi socket

7.3 Remote control

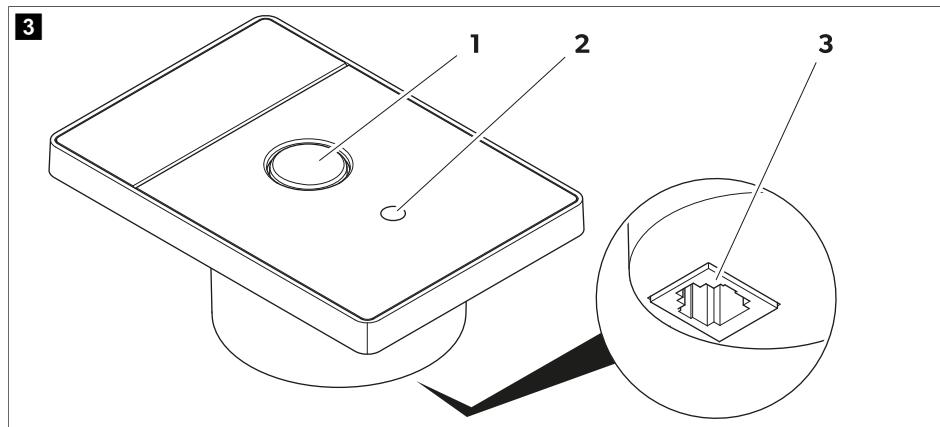

No. in Fig. 3 Designation
on page 10

1	On/off button
2	Status indication LED
3	Remote control connection


7.4 Status indication LED

Status	Description
Green	Inverter operation
Orange	Warning: AC output present, risk of overvoltage, undervoltage, or power failures
Red	Error: No AC input present, inverter deactivated (see chapter Troubleshooting on page 19)

8 Installation

8.1 Installation location

4

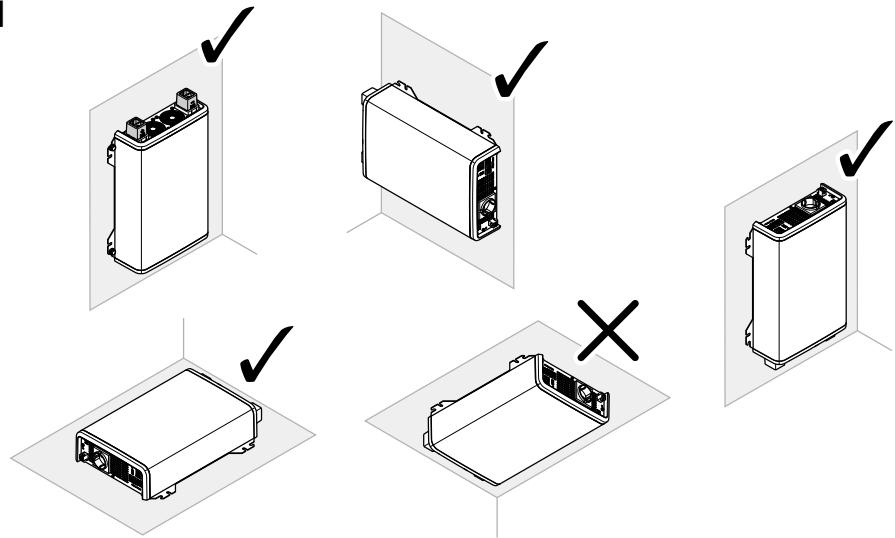
**NOTICE! Damage hazard**

Before drilling any holes, ensure that no electrical cables or other parts of the vehicle can be damaged by drilling, sawing and filing.

**NOTE**

The inverter can be mounted either sitting or hanging (Fig. 4 on page 11).


5

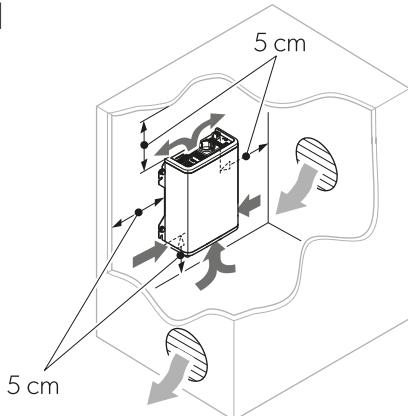

Observe the following instructions when selecting an installation location:


- Ensure that the mounting surface is solid and level.
- Observe the distance specifications for sufficient ventilation ( Fig. 5 on page 11).

8.2 Mounting the inverter

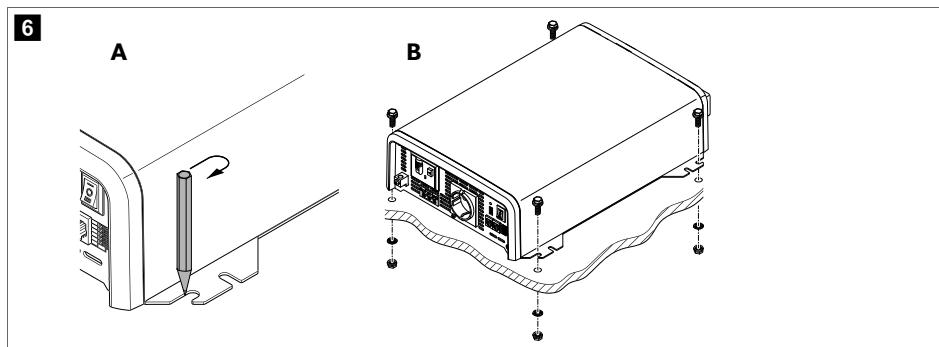

1. Select the appropriate mounting holes depending on the selected mounting type (sitting or hanging) and mark the drilling holes ( Fig. 6 on page 12, A).
2. Pre-drill the mounting holes.
3. Screw the inverter in place ( Fig. 6 on page 12, B).

8.3 Mounting the remote control

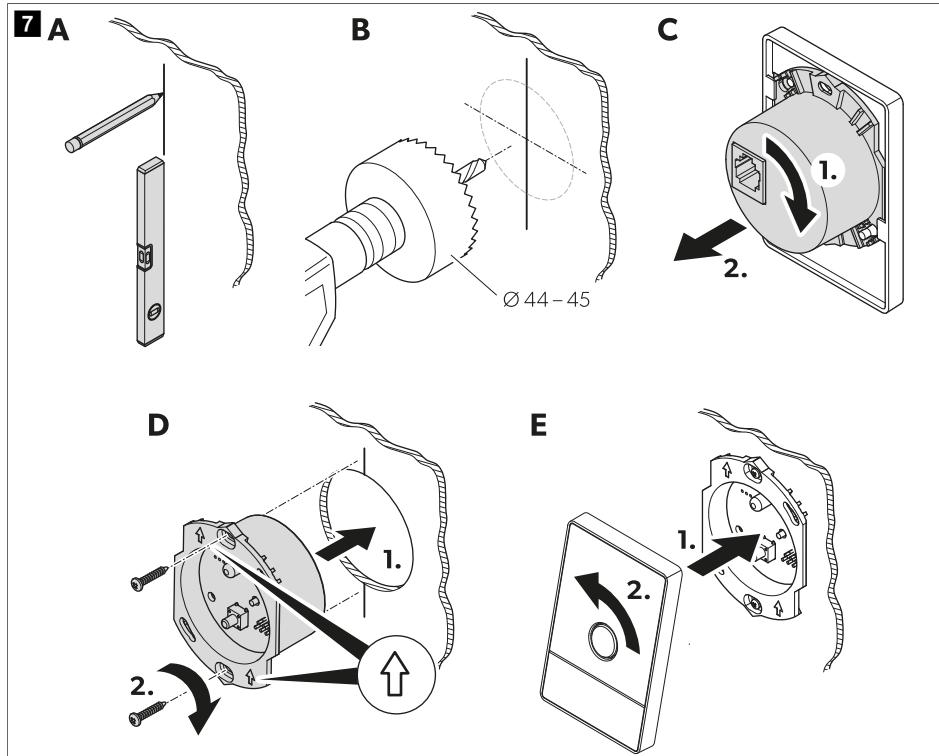

1. Mark the mounting surface (Fig. 7 on page 13, A).
2. Drill a hole with a diameter of 44 mm ... 45 mm, e.g., with a hole saw (Fig. 7 on page 13, B).
3. Remove the junction box from the control panel (Fig. 7 on page 13, C).
4. Insert the junction box into the hole and screw the junction box in place (Fig. 7 on page 13, D).



NOTE Ensure correct vertical alignment as indicated by the arrows on the junction box.

5. Attach the control panel to the junction box (Fig. 7 on page 13, E).
6. Remove the protective film.

8.4 Connecting the inverter



The electrical installation and setup of the device must be performed by a qualified electrician who has demonstrated skill and knowledge related to the construction and operation of electrical equipment and installations, and who is familiar with the applicable regulations of the country in which the equipment is to be installed and/or used, and has received safety training to identify and avoid the hazards involved.

All other actions are intended also for non-professional users.



WARNING! Electrocution hazard

Observe the recommended cable cross-sections, cable lengths and fuse.



CAUTION! Fire hazard

Place the fuses near the batteries to protect the cable from short circuits and possible burning.



NOTICE! Damage hazard


- > Do not reverse the polarity.
- > Tighten the screws and nuts to a maximum torque of 15 Nm. Loose connections can lead to overheating.

Observe the following instructions when connecting the inverter:

- Observe the applicable regulations when setting up a socket outlet distribution circuit (mains installation).
 - Select the cable length of the DC cables (connection to battery terminals) as short as possible ≤ 1 m).
1. Determine the cable cross-sections and fuse:

Cable cross-section	Cable fuse
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Check that the device is switched off (Fig. 8 on page 15, 1).

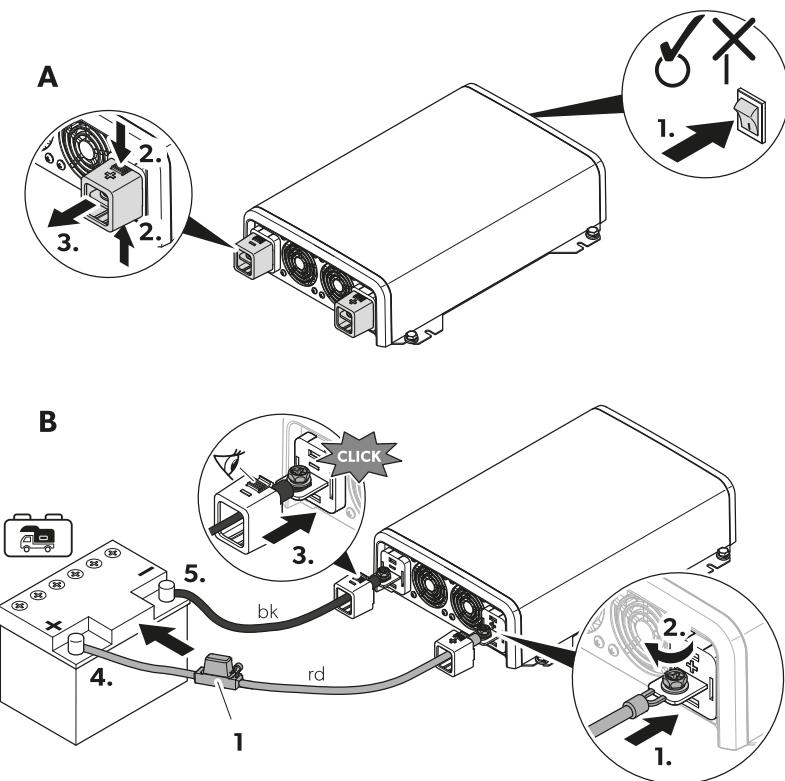8


3. Detach the covers from the terminals (Fig. 8 on page 15, **2 – 3**).
4. Connect (+) to the positive terminal of the house battery (red (rd) connection cable, Fig. 8 on page 15, **4**).



NOTE Protect the positive cable of the house battery with a fuse (Fig. 8 on page 15, **1**).

5. Connect (–) to the negative terminal of the house battery (black (bk) connection cable (Fig. 8 on page 15, **5**)).
6. Connect the ground connection to ground (chassis) (Fig. 9 on page 16).

9

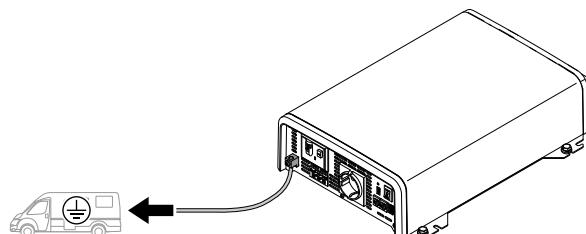


8.5 Connecting the remote control



NOTE The remote control and the N-BUS/CI-BUS network cannot be connected simultaneously.

- > Connect the remote control to the remote control connection using the remote control connection cable.

10

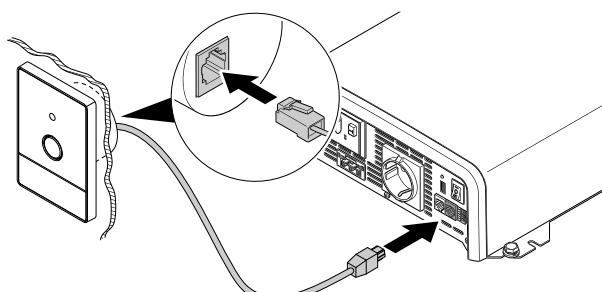


8.6 Connecting the ENB+ pin



NOTE If the ENB+ pin is connected, the status of the energy-saving mode cannot be changed.

11

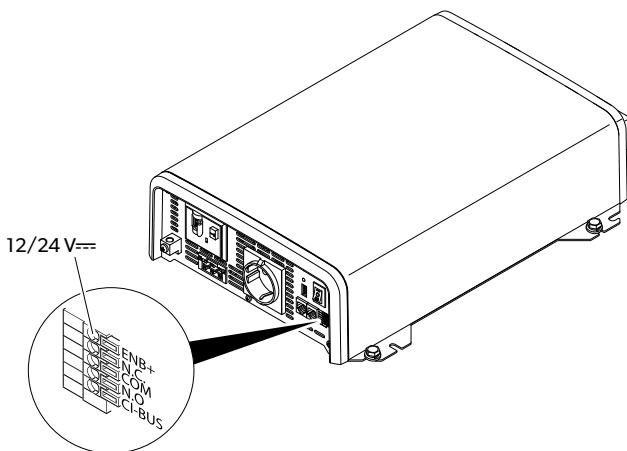


1. Set the on/off switch to position **0**.
2. Use the ENB+ pin as follows:
 - To switch the inverter on connect the ENB+ pin to the house battery's positive pole via a suitable electrical cable.
 - To switch the inverter off detach the ENB+ pin from the house battery.

9 Operation

9.1 Operating 230V devices

12

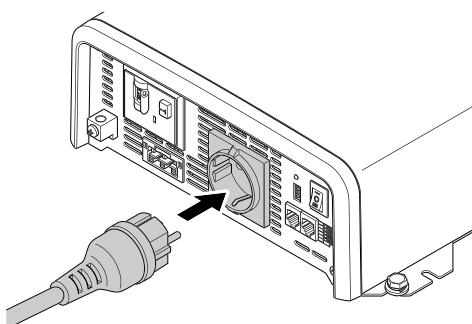

NOTE Only connect devices whose total load does not exceed the values listed in Technical data on page 21.

- > Connect 230V devices to one of the AC outlets of the inverter (Fig. 12 on page 17).
- > Use an adapter to the port below the RCD (Fig. 12 on page 17).

9.2 Switching the inverter on and off

NOTE


- > If the inverter is to be controlled via the remote control, the on/off switch must be set to position **1**.
- > If the inverter is to be controlled via the ENB+ pin, the on/off switch must be set to position **0**.

- > To switch on the inverter, set the on/off switch to position **1**.
- > To switch off the inverter, set the on/off switch to position **0**.
- > Use the remote control or the ENB+ pin to switch the inverter on and off.

9.3 Putting the RCD into operation

In normal operation mode, the RCD must be set in position **ON**.

13

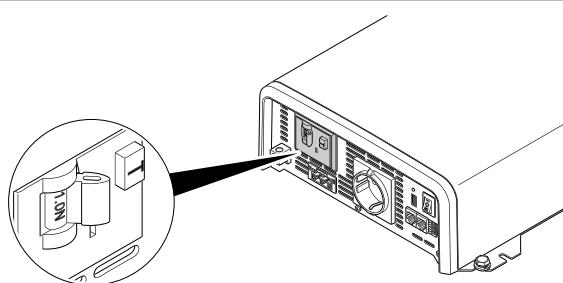

When the RCD is tripped due to an electrical fault, it automatically switches to the **OFF** position. If this happens, make sure that the fault has been rectified before manually resetting the RCD to the **ON** position to restore normal operation.

- > Press the **test** button once per month to check whether the RCD is working properly in normal operation (Fig. 13 on page 18).
If the RCD is working correctly, it will trip immediately in the **OFF** position when the **T** button is pressed.
- > Switch the RCD back to the **ON** position to restore normal operation.

9.4 Setting the energy saving mode

NOTE

- If the DIP switch S2 is set to position **OFF**, the inverter automatically switches to normal operation when a load $\geq 45\text{ W}$ is connected.
- If the DIP switch S2 is set to position **ON**, the inverter automatically switches to normal operation when a load $\geq 80\text{ W}$ is connected.
- The status of the energy saving mode cannot be changed if the remote control or the ENB+ pin are used unless a complete on-off cycle is done

Activating the energy saving mode

1. If necessary, switch the inverter off.
2. Slide the DIP switch S1 in position **ON**.

- ✓ The energy saving mode is activated.

Deactivating the energy saving mode

1. Switch the inverter off.
 2. Slide the DIP switch S1 in position **OFF**.
- ✓ The energy saving mode is deactivated.

10 Cleaning and maintenance



WARNING! Electrocution hazard

Unplug the device from the power supply before cleaning and maintenance.



NOTICE! Damage hazard

- > Never clean the device under running water or in dish water.
- > Do not use sharp or hard objects, abrasive cleaning agents or bleach during cleaning as these can damage the device.
- > Ensure that the air inlet and outlet vents of the device are free of dust and dirt so that the heat can be released.

- > Occasionally clean the device with a soft, damp cloth.
- > Regularly check live cables or lines for insulation faults, breaks or loose connections.

11 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The inverter does not work. The status indication LED is off.	Short circuit for five consecutive times.	> The device fuse must be replaced by an authorized service agent after it has been triggered by excess current.
	Insulation faults, breaks or loose connections at the live cables.	> Check live cables for insulation faults, breaks or loose connections. If you cannot find an error, contact an authorized service agent.
The inverter does not work. The status indication LED lights up red.	High output current protection.	Reduce the connected loads.
	High temperature shutdown.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch off the inverter and the connected loads. 2. Check that the air inlets and outlets are not covered or obstructed. 3. Allow the inverter to cool down.
	Short circuit has been generated.	The device fuse must be replaced by an authorized service agent after it has been triggered by excess current.
	Ovvoltage shutdown. Battery voltages too high.	<p>> Reduce the connected voltages.</p> <p>The inverter restarts automatically when the voltage drops to the restart value (see chapter <i>Ovvoltage shutdown</i> on page 22).</p>

Problem	Possible cause	Suggested remedy
	Undervoltage shutdown. Battery voltages too low.	> If the error still occurs: Increase the cable cross-sections. Reduce the cable length.
		> Allow the battery to recharge slowly. The inverter restarts automatically when the voltage exceeds the restart value (see chapter Undervoltage shutdown on page 22).

12 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the warranty.

13 Disposal




Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

The product can be disposed free of charge.

14 Technical data

14

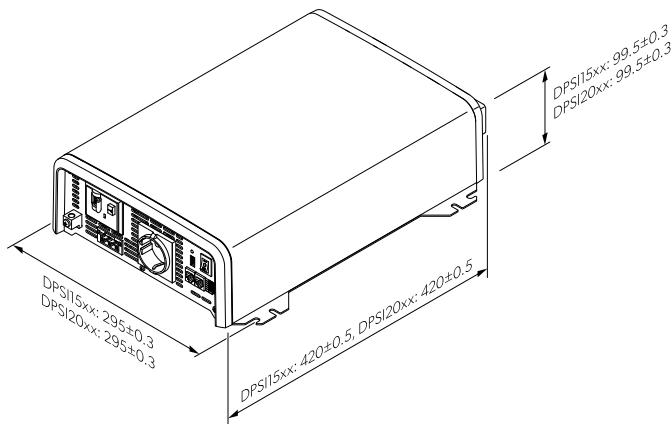

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominal input voltage	12 V ₋₋₋		24 V ₋₋₋	
Input voltage range	10.5 ... 16.5 V ₋₋₋		21 ... 33 V ₋₋₋	
Continuous output power P _{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maximum output power (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximum surge power (1 s) P _{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Current consumption in idle mode	≤ 1.2 A	≤ 1.5 A	≤ 0.7 A	≤ 0.8 A
Current consumption in standby mode	≤ 0.4 A	≤ 0.5 A	≤ 0.25 A	≤ 0.3 A
Dimensions			Fig. 14 on page 21	
Weight	5.5 kg	5.6 kg	5.5 kg	5.6 kg

14.1 General technical data

Output voltage range	230 V~ ± 10 %
Output frequency	50 Hz ± 1 %
Output waveform	Pure sine wave
Peak efficiency	90 %
Ambient temperature for operation	-5 ... 35°C
Ambient temperature for storage	-30°C ... 70°C
Ambient humidity	0 ... 95 %, non-condensing
Inspection/certification	

14.2 Undervoltage shutdown

	Cut-off value	Restart value
DPSIxx12 RCD	10.3 V	11.8 V
DPSIxx24 RCD	20.6 V	23.6 V

14.3 Overvoltage shutdown

	Cut-off value	Restart value
DPSIxx12 RCD	16.5 V	15.5 V
DPSIxx24 RCD	33 V	31 V

Deutsch

1	Wichtige Hinweise.....	23
2	Erklärung der Symbole.....	23
3	Sicherheitshinweise.....	24
4	Lieferumfang.....	27
5	Zubehör.....	27
6	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	27
7	Technische Beschreibung.....	28
8	Installation.....	31
9	Betrieb.....	37
10	Reinigung und Wartung.....	39
11	Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	39
12	Gewährleistung.....	40
13	Entsorgung.....	41
14	Technische Daten.....	41

1 Wichtige Hinweise

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

2 Erklärung der Symbole

Ein Signalwort kennzeichnet Sicherheits- und Sachschadensmeldungen und gibt zudem den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.



GEFAHR!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



HINWEIS Zusätzliche Informationen zur Bedienung des Produktes.

3 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeugherrsteller und von Vertragswerkstätten herausgegebenen Sicherheitshinweise und Auflagen.

3.1 Grundlegende Sicherheit



GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag

- > Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Kabel.
- > Um das Gerät schnell vom Wechselstromnetz trennen zu können, muss sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

- > Installation und Demontage des Geräts dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- > Wenn das Gerät selbst oder das Anschlusskabel sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- > Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- > Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- > Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- > Führen Sie keine Änderungen bzw. Anpassungen an Komponenten durch.
- > Lösen Sie keine Kabel, wenn das Gerät noch in Betrieb ist.
- > Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung:
 - nach jedem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung und Wartung
 - vor einem Sicherungswechsel



WARNUNG! Brandgefahr/brennbare Materialien

Verwenden im Falle eines Feuers einen Feuerlöscher, der für elektrische Geräte geeignet ist.



WARNUNG! Erstickungsgefahr

Wenn das Kabel und die Steuereinheit des Geräts nicht ordnungsgemäß verlegt bzw. platziert wird, besteht die Gefahr, sich zu verheddern, zu strangulieren oder zu verfangen bzw. darauf zu treten. Stellen Sie sicher, dass überstehende Kabelbinder und Stromkabel auf sichere Weise verstaut sind.



WARNUNG! Gesundheitsgefahr

- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- > **Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug!** Verwahren und benutzen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- > Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- > Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- > Achten Sie darauf, dass andere Gegenstände **keinen** Kurzschluss an den Kontakten des Gerätes verursachen können.
- > Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minusanschlüsse **niemals** miteinander in Kontakt kommen.
- > Ziehen Sie nicht an den Anschlusskabeln und verwenden Sie sie nicht als Griffe.
- > Das Gerät darf nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

3.2 Sichere Installation des Geräts



GEFAHR! Explosionsgefahr

- > Installieren und betreiben Sie das Gerät ausschließlich in geschlossenen, gut belüfteten Räumen.
- > Installieren und betreiben Sie das Gerät **nicht** unter den folgenden Bedingungen:
 - in salzhaltiger, feuchter oder nasser Umgebung
 - in der Nähe von aggressiven Dämpfen
 - in der Nähe brennbarer Materialien
 - in der Nähe von Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.)
 - in Bereichen, in denen die Gefahr einer Gas- oder Staubexplosion besteht



WARNUNG! Verletzungsgefahr

- > Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Gerät muss so sicher aufgestellt und befestigt werden, dass es nicht umstürzen oder herabfallen kann.
- > Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass alle Kabel korrekt gesichert sind und keine Stolpergefahr besteht.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Platzieren Sie das Gerät an einem trockenen und gegen Spritzwasser geschützten Ort.
- > Verwenden Sie stets geerdete und durch Fl-Schutzschalter gesicherte Steckdosen.

3.3 Sicherheit beim elektrischen Anschluss des Geräts



GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag

Wenn Sie an elektrischen Anlagen arbeiten, stellen Sie sicher, dass jemand in der Nähe ist, um Ihnen im Notfall helfen zu können.



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

- > Beachten Sie die empfohlenen Kabelquerschnitte.
- > Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht durch die Türen oder die Motorhaube beschädigt werden können. Eingequetschte Kabel können zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

**ACHTUNG! Beschädigungsgefahr**

- > Benutzen Sie Leerrohre oder Leitungsdurchführungen, wenn Kabel durch Blechwände oder andere scharfkantige Wände geführt werden müssen.
- > Verlegen Sie das 230 V -Netzstromkabel und das 12 V -Kabel **nicht** in derselben Leitungsdurchführung.
- > Verlegen Sie die Kabel **nicht** lose oder scharf abgeknickt.
- > Befestigen Sie die Leitungen sicher.

3.4 Sicherheit beim Umgang mit Batterien**WARNUNG! Verletzungsgefahr**

- > Batterien enthalten aggressive und ätzende Säuren. Verhindern Sie jeden Körperkontakt mit der Batteriefülligkeit. Sollte Ihre Haut mit Batteriefülligkeit in Berührung kommen, so spülen Sie das entsprechende Körperteil gründlich mit Wasser ab. Suchen Sie bei Verletzungen durch Säure unbedingt einen Arzt auf.
- > Tragen Sie während der Arbeit an Batterien keine Metallgegenstände wie Uhren oder Ringe. Bleisäurebatterien können Kurzschlussströme erzeugen, die zu schweren Verletzungen führen können.
- > Verwenden Sie ausschließlich isolierte Werkzeuge.
- > Legen Sie keine Metallteile auf die Batterie und verhindern Sie, dass Metallteile auf die Batterie fallen. Das kann Funken erzeugen oder die Batterie und andere elektrische Geräte kurzschließen.
- > Tragen Sie während Arbeiten an Batterien eine Schutzbrille und Schutzkleidung. Berühren Sie während Arbeiten an Batterien nicht Ihre Augen.
- > Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien.
- > Verwenden Sie keine defekten Batterien.

**VORSICHT! Explosionsgefahr**

- > Versuchen Sie nie, eine eingefrorene oder defekte Batterie zu laden. Stellen Sie die Batterie in diesem Fall an einen frostfreien Ort und warten Sie, bis sich die Batterie der Umgebungstemperatur angepasst hat. Beginnen Sie erst dann mit dem Ladevorgang.
- > Rauchen Sie in der Nähe des Motors oder einer Batterie nicht, verwenden Sie keine offenen Flammen und verursachen Sie keine Funken.
- > Halten Sie die Batterie von Wärmequellen fern.

**ACHTUNG! Beschädigungsgefahr**

- > Beachten Sie beim Anschluss der Batterie die korrekte Polarität.
- > Beachten Sie die Anleitungen des Batterieherstellers und des Herstellers der Anlage oder des Fahrzeugs, in denen die Batterie verwendet wird.
- > Wenn die Batterie entfernt werden muss, trennen Sie zuerst die Masseverbindung. Trennen Sie alle Verbindungen und alle Verbraucher von der Batterie, bevor Sie diese ausbauen.
- > Lagern Sie nur vollständig geladene Batterien ein. Laden Sie eingelagerte Batterien regelmäßig auf.
- > Tragen Sie die Batterie nicht an ihren Polen.

3.5 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag


- > Verwenden Sie das Gerät nicht bei Nässe und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
- > Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungskabel und der Stecker trocken sind und der Stecker frei von Rost oder Schmutz ist.
- > Beachten Sie, dass auch nach Auslösen der Schutzeinrichtung (Sicherung) Teile des Gerätes unter Spannung bleiben können.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Stellen Sie sicher, dass Luftein- und -auslässe des Geräts nicht verdeckt werden.
- > Stellen Sie eine gute Belüftung sicher.

4 Lieferumfang

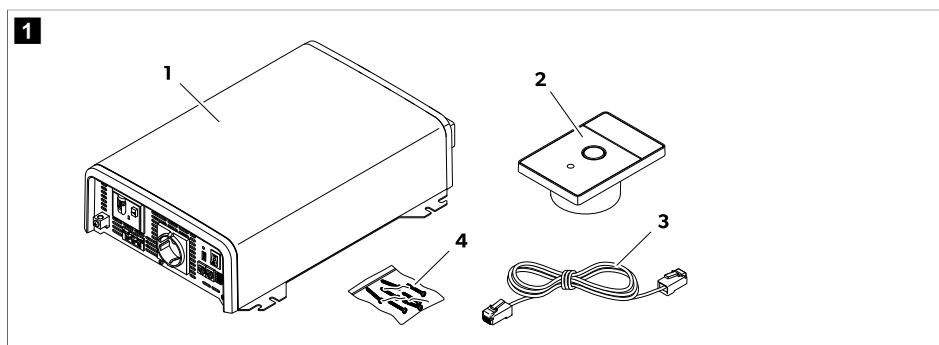

Nr. in Abb. 1 auf Seite 27	Bezeichnung	Anzahl
1	Sinus Wechselrichter	1
2	Fernbedienung	1
3	Fernbedienungsanschlusskabel	1
4	Befestigungsschrauben	6
-	Montage- und Bedienungsanleitung	1

5 Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Fernbedienung DPSI-RC	9620018306
Touch-Display TD283	9620013272

6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wechselrichter dient zur Umwandlung von Gleichstrom in eine reine Sinuswellen-Wechselspannung (AC) von 230 V ~ für den Betrieb und die stabile Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher von 230 V.

Der Wechselrichter ist vorgesehen für den Anschluss an:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V ⎓
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V ⎓

Der Wechselrichter ist für folgende Verwendungszwecke geeignet:

- die Installation in Wohnmobilen, Fahrzeugen oder Motoren zur gewerblichen Verwendung und Segelyachten
- den ortsfesten oder mobilen Einsatz
- die Verwendung in Innenräumen

Der Wechselrichter ist **nicht** für folgende Verwendungszwecke geeignet:

- den Einsatz im Freien

Der Wechselrichter ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) ausgestattet. Er dient zum Schutz des Geräts und des Benutzers vor elektrischen Fehlern.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Installation oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

7 Technische Beschreibung

7.1 Allgemeine Beschreibung

Der Wechselrichter ist ein Sinuswellen-Wechselrichter.

Die Einstellung der Netzwerksysteme erfolgt über eine Schraube am Wechselrichter.

Der Wechselrichter verfügt über folgende Schutzmechanismen:

- **Überspannungs-Schutz:** Der Wechselrichter schaltet ab, wenn die Spannung über den Abschalt-Wert steigt. Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn die Spannung auf den Wiederanlaufwert fällt.
- **Unterspannungs-Schutz:** Der Wechselrichter schaltet ab, wenn die Spannung unter den Abschalt-Wert fällt. Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn die Spannung über den Wiederanlaufwert steigt.
- **Übertemperatur-Schutz:** Der Wechselrichter schaltet ab, wenn die Innentemperatur des Gerätes über den Abschalt-Wert steigt. Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn die Innentemperatur auf den Wiederanlaufwert fällt.
- **Schutz vor hohem Ausgangsstrom:** Der Wechselrichter schaltet ab, wenn zu viele Lasten angeschlossen sind.
- **Schutz vor Kurzschluss:** Der Wechselrichter schaltet ab, wenn ein Kurzschluss erzeugt wurde. Der Wechselrichter startet nach einigen Sekunden automatisch neu. Wenn fünf Mal hintereinander ein Kurzschluss erkannt wird, startet der Wechselrichter nicht mehr automatisch neu, und ein manueller Neustart ist erforderlich.

Der Wechselrichter ist für die Daten- und Funktionsanzeige auf dem Touch-Display (Zubehör) und der mobilen App N-BUS- und CI-BUS-fähig.


Der Wechselrichter ist mit einer Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Wechselrichters ausgestattet.

Der Wechselrichter kann in den Energiesparmodus geschaltet werden, um den Verbrauch im Leerlauf zu reduzieren und die Last an der Batterie zu minimieren. Dies erfolgt über einen DIP-Schalter oder

7.2 Bedienelemente und Anschlüsse

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

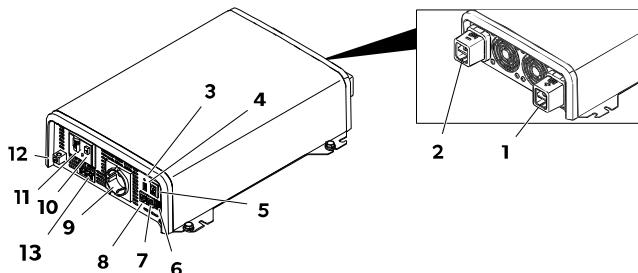

HINWEIS Die Abbildungen zeigen die Versionen für Kontinentaleuropa.

Nr.	Bezeichnung
1	(+) Pol, Anschluss an den Pluspol der Bordbatterie
2	(-) Pol, Anschluss an den Minuspol der Bordbatterie
3	LED-Statusanzeige
4	Dip-Schalter
5	Ein-/Aus-Schalter
6	Pol für externe Steuerung
7	CI-BUS/N-Bus/Fernbedienungsanschluss (LINB)
8	CI-BUS/N-Bus/Fernbedienungsanschluss (LINA)
9	Wechselstromsteckdose
10	T-Taste
11	RCD-Taste
12	Masseverbindung
13	Wago Winsta Midi Buchse

7.3 Fernbedienung

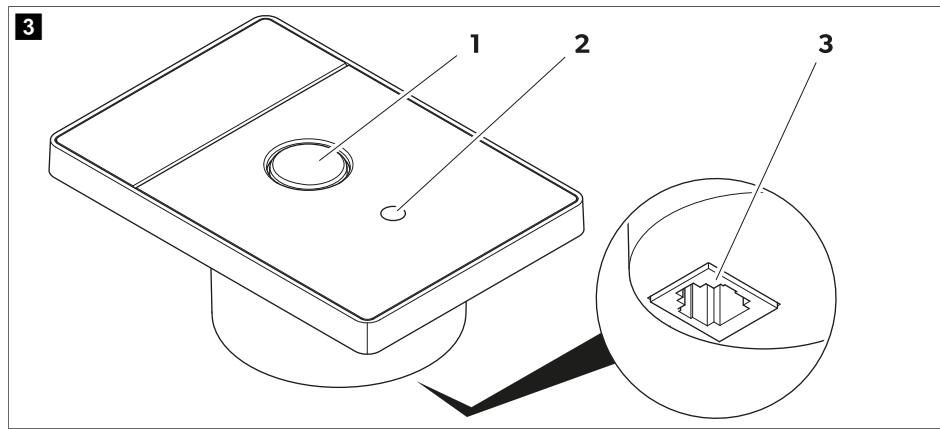

Nr. in Abb. 3 Bezeichnung
auf Seite 30

1	An/Aus-Taste
2	LED-Statusanzeige
3	Anschluss für Fernbedienung


7.4 LED-Statusanzeige

Status	Beschreibung
Green	Wechselrichterbetrieb
Orange	Warnung: Wechselstromausgang vorhanden, Gefahr von Überspannung, Unterspannung oder Stromausfällen
Red	Error: Kein Wechselstromeingang vorhanden, Wechselrichter deaktiviert (siehe Kapitel Fehlersuche und Fehlerbehebung auf Seite 39)

8 Installation

8.1 Installationsort

4

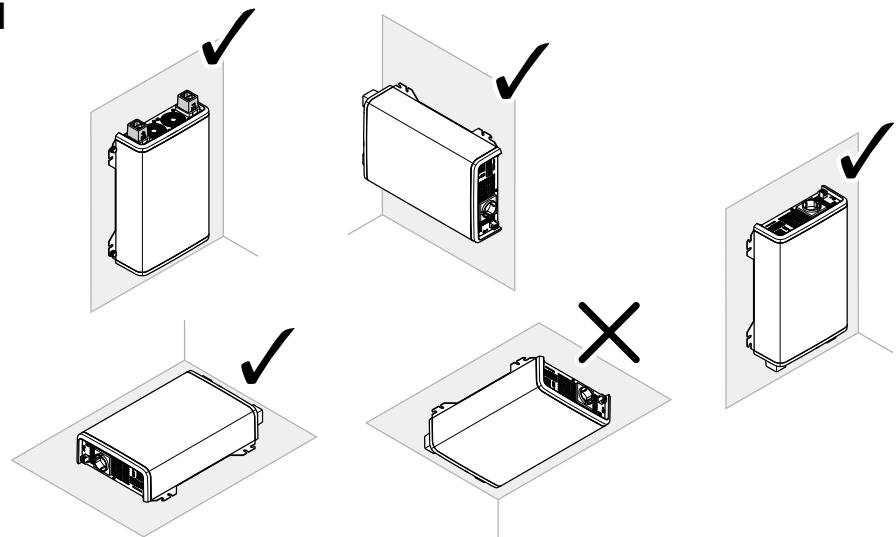

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr


Bevor Sie irgendwelche Bohrungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Kabel oder andere Teile des Fahrzeuges durch Bohren, Sägen und Feilen beschädigt werden.



HINWEIS

Der Wechselrichter kann aufsitzend oder hängend montiert werden (Abb. 4 auf Seite 31).


5

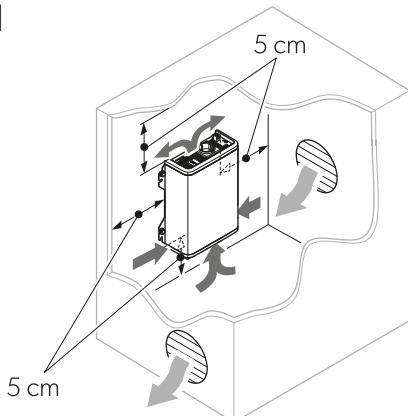

Beachten Sie bei der Wahl des Installationsortes folgende Hinweise:


- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche fest und eben ist.
- Beachten Sie die Abstandsvorgaben für ausreichende Belüftung ( Abb. 5 auf Seite 31).

8.2 Wechselrichter montieren

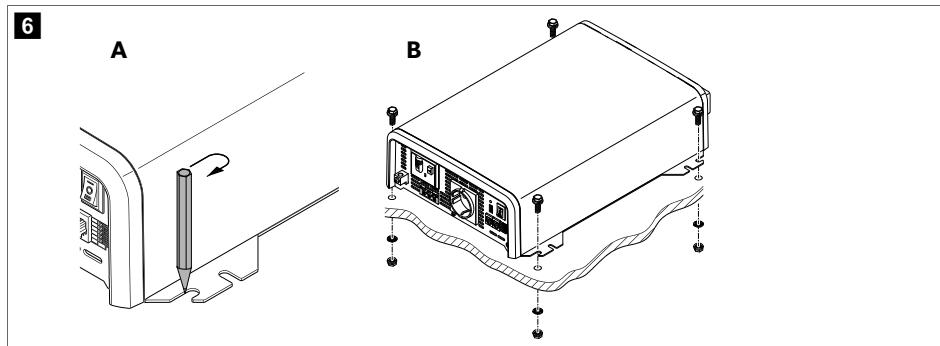

1. Wählen Sie die entsprechenden Montagebohrungen je nach gewählter Montageart (aufsitzend oder hängend) aus und markieren Sie die Bohrlöcher ( Abb. 6 auf Seite 32, A).
2. Bohren Sie die Montagebohrungen vor.
3. Schrauben Sie den Wechselrichter fest ( Abb. 6 auf Seite 32, B).

8.3 Fernbedienung anbringen

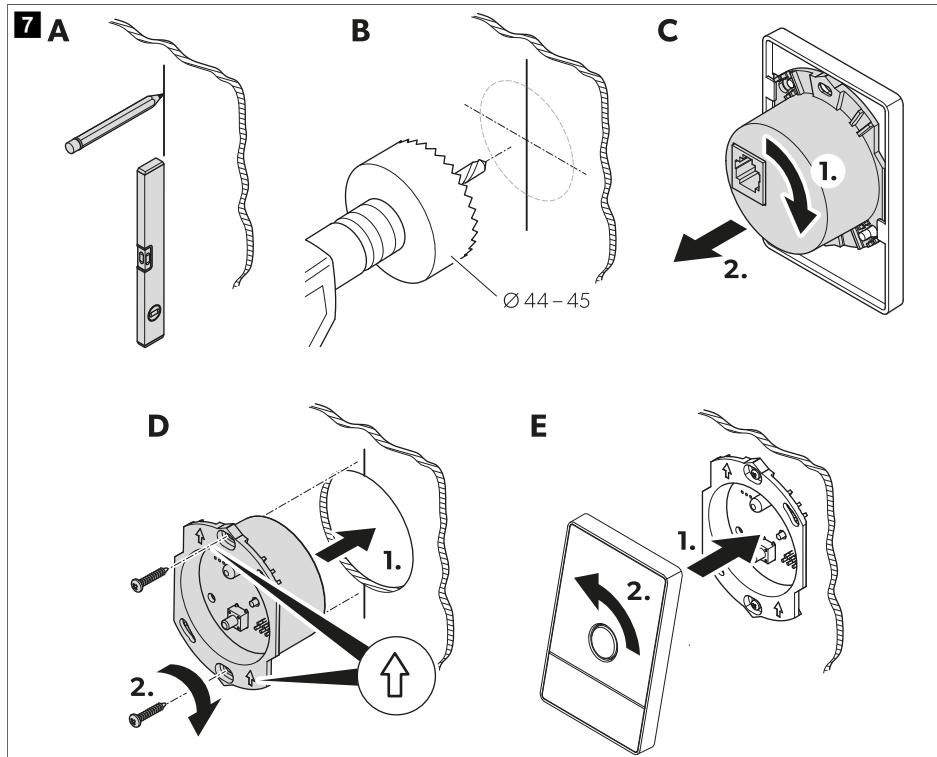

1. Markieren Sie die Montagefläche (Abb. 7 auf Seite 33, A).
2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 44 mm ... 45 mm, z. B. mit einer Lochsäge (Abb. 7 auf Seite 33, B).
3. Entfernen Sie den Anschlusskasten vom Bedienfeld (Abb. 7 auf Seite 33, C).
4. Setzen Sie den Anschlusskasten in die Öffnung ein und schrauben Sie ihn fest (Abb. 7 auf Seite 33, D).



HINWEIS Achten Sie auf die korrekte vertikale Ausrichtung, wie sie durch die Pfeile auf dem Anschlusskasten angezeigt wird.

5. Befestigen Sie das Bedienfeld am Anschlusskasten (Abb. 7 auf Seite 33, E).
6. Entfernen Sie die Schutzfolie.

8.4 Wechselrichter anschließen



Die elektrische Installation und Einrichtung des Geräts müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Bedienung von elektrischen Geräten und Installationen unter Beweis gestellt hat und die mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und/oder verwendet werden soll, vertraut ist und eine Sicherheitsschulung erhalten hat, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Alle anderen Maßnahmen richten sich auch an nicht-professionelle Benutzer.



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Beachten Sie die empfohlenen Kabelquerschnitte, Kabellängen und Sicherungen.



VORSICHT! Brandgefahr

Platzieren Sie die Sicherungen in der Nähe der Batterien, um das Kabel vor Kurzschlägen und möglichem Brand zu schützen.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Achten Sie darauf, dass die Polarität nicht vertauscht wird.
- > Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit einem Drehmoment von max. 15 Nm fest. Lockere Anschlüsse können zu Überhitzung führen.


Beachten Sie beim Anschluss des Wechselrichters folgende Hinweise:

- Beachten Sie bei der Installation eines Steckdosenverteilerkreises (Netzstrominstallation) die geltenden Vorschriften.
 - Wählen Sie die Kabellänge der DC-Kabel (Anschluss an Batteriepole) so kurz wie möglich aus ≤ 1 m).
1. Kabelquerschnitte und Sicherungen bestimmen:

Kabelquerschnitt	Kabelsicherung
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Abb. 8 auf Seite 35, 1).

8

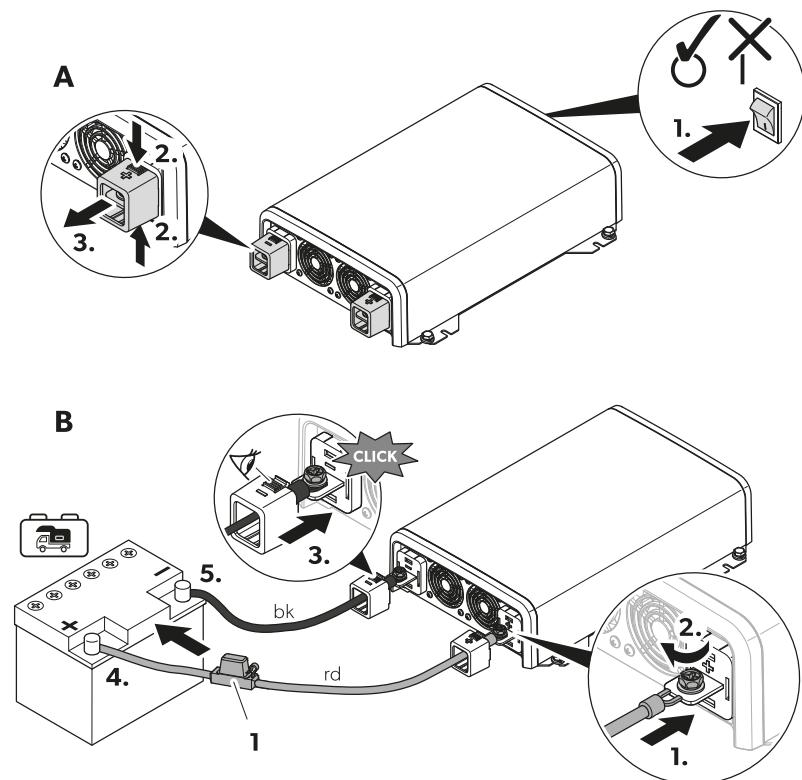


3. Lösen Sie die Abdeckungen von den Polen (Abb. 8 auf Seite 35, 2 – 3).
4. Schließen Sie (+) an den Pluspol der Bordbatterie an (rotes Anschlusskabel (rd), Abb. 8 auf Seite 35, 4).



HINWEIS Sichern Sie das Pluskabel der Bordbatterie mit einer Sicherung ab (Abb. 8 auf Seite 35, 1).

5. Schließen Sie (–) an den Minuspol der Bordbatterie an (schwarzes Anschlusskabel (bk), Abb. 8 auf Seite 35, 5).
6. Schließen Sie die Masseverbindung an Masse (Chassis) an (Abb. 9 auf Seite 36).

9

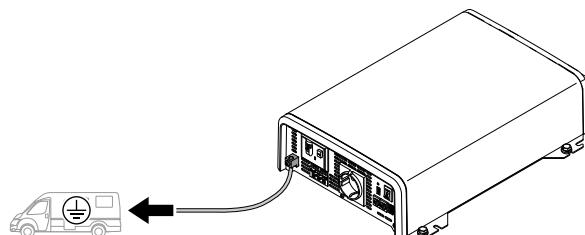


8.5 Fernbedienung anschließen



HINWEIS Die Fernbedienung und das N-BUS/CI-BUS-Netzwerk können nicht gleichzeitig angeschlossen werden.

- > Verbinden Sie die Fernbedienung über das Fernbedienungsanschlusskabel mit dem Fernbedienungsanschluss.

10

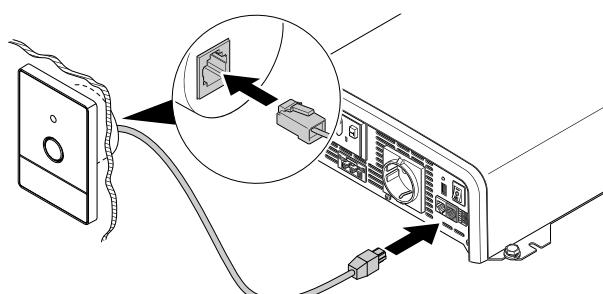


8.6 ENB+-Stift anschließen



HINWEIS Wenn der ENB+-Stift angeschlossen ist, kann der Status des Energiesparmodus nicht geändert werden.

11

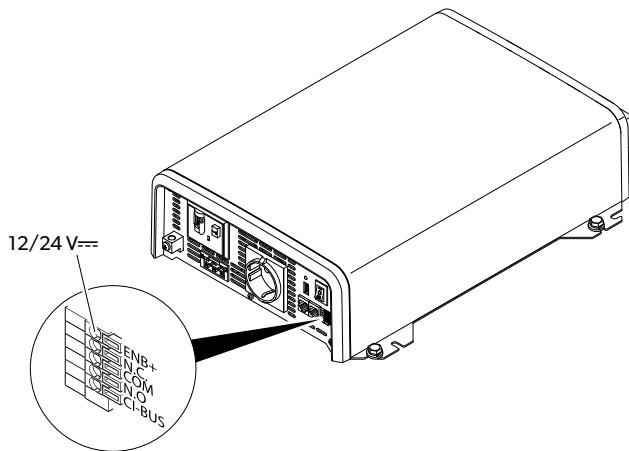


1. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **0**.
2. Verwenden Sie den ENB+-Stift wie folgt:
 - Um den Wechselrichter einzuschalten, verbinden Sie den ENB+-Stift über ein geeignetes Stromkabel mit dem Pluspol der Bordbatterie.
 - Um den Wechselrichter auszuschalten, trennen Sie den ENB+-Stift von der Bordbatterie.

9 Betrieb

9.1 230-V-Geräte betreiben

12

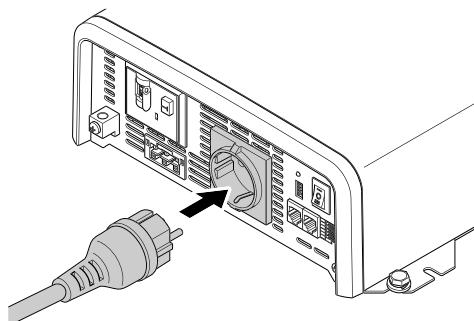

HINWEIS Schließen Sie nur Geräte an, deren Gesamtlast die unter Technische Daten auf Seite 41 aufgeführten Werte nicht überschreitet.

- > Schließen Sie Geräte mit 230 V an einen der Wechselstromausgänge des Wechselrichters an (Abb. 12 auf Seite 37).

- > Verwenden Sie einen Adapter an den Port unter dem Fehlerstromschutzschalter (Abb. 12 auf Seite 37).

9.2 Wechselrichter ein- und ausschalten




HINWEIS

- > Wenn der Wechselrichter über die Fernbedienung gesteuert werden soll, muss der Ein-/Aus-Schalter auf die Position **II** gestellt werden.
- > Wenn der Wechselrichter über den ENB+-Stift gesteuert werden soll, muss der Ein-/Aus-Schalter auf die Position **0** gestellt werden.

- > Zum Einschalten des Wechselrichters stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position **I**.
- > Zum Ausschalten des Wechselrichters stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position **0**.
- > Verwenden Sie die Fernbedienung oder den ENB+-Stift, um den Wechselrichter ein- und auszuschalten.

9.3 Fehlerstromschutzschalter in Betrieb nehmen

Im normalen Betriebsmodus muss der Fehlerstromschutzschalter auf **ON** gestellt werden.

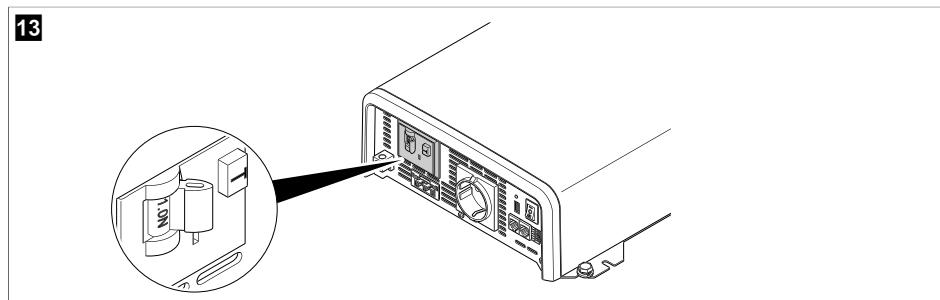

Wenn der Fehlerstromschutzschalter aufgrund eines elektrischen Fehlers ausgelöst wird, wird er automatisch auf **OFF** geschaltet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Fehler behoben wurde, bevor Sie den Fehlerstromschutzschalter manuell auf **ON** zurücksetzen, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

- > Drücken Sie einmal im Monat die Taste **test**, um zu prüfen, ob der Fehlerstromschutzschalter im normalen Betrieb ordnungsgemäß funktioniert (Abb. 13 auf Seite 38).
Wenn der Fehlerstromschutzschalter ordnungsgemäß funktioniert, wird er in der Position **OFF** sofort ausgelöst, wenn die Taste **T** gedrückt wird.
- > Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter wieder in die Position **ON**, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

9.4 Energiesparmodus einstellen

HINWEIS

- Wenn der DIP-Schalter S2 auf **OFF** gestellt ist, schaltet der Wechselrichter bei einer Last über $\geq 45\text{ W}$ automatisch in den Normalbetrieb.
- Wenn der DIP-Schalter S2 auf **ON** gestellt ist, schaltet der Wechselrichter bei einer Last über $\geq 80\text{ W}$ automatisch in den Normalbetrieb.
- Der Status des Energiesparmodus kann nicht geändert werden, wenn die Fernbedienung oder der ENB+ -Stift verwendet werden, es sei denn, ein vollständiger Ein-/Aus-Zyklus wird durchgeführt.

Energiesparmodus aktivieren

1. Schalten Sie den Wechselrichter ggf. aus.
 2. Stellen Sie den DIP-Schalter S1 auf **ON**.
- ✓ Der Energiesparmodus ist aktiviert.

Energiesparmodus deaktivieren

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus.
 2. Stellen Sie den DIP-Schalter S1 auf **OFF**.
- ✓ Der Energiesparmodus ist deaktiviert.

10 Reinigung und Wartung



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Ziehen Sie den Stecker des Geräts vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser.
 - > Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder harten Gegenstände, scheuernden Reinigungsmittel oder Bleichmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
 - > Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlass- und Entlüftungsöffnungen am Gerät frei von Staub und Verunreinigungen sind, damit die Wärme nach außen geleitet werden kann.
- > Reinigen Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch.
- > Prüfen Sie stromführende Kabel regelmäßig auf Isolationsmängel, Brüche oder lose Verbindungen.

11 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Der Wechselrichter funktioniert nicht. Die LED-Statusanzeige ist aus.	Fünf Mal hintereinander Kurzschluss erkannt.	> Die Gerätesicherung muss durch einen zugelassenen Kundendienstbetrieb ausgetauscht werden, wenn sie bei Überstrom ausgelöst hat.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
	Isolationsmängel, Brüche oder lose Verbindungen an den stromführenden Kabeln.	> Prüfen Sie stromführende Kabel auf Isolationsmängel, Brüche oder lose Verbindungen. Wenn Sie keinen Fehler finden können, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter.
Der Wechselrichter funktioniert nicht. Die LED-Statusanzeige leuchtet rot.	Schutz vor hohem Ausgangstrom.	Reduzieren Sie die Anzahl an angeschlossenen Lasten.
	Schutz vor Übertemperatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie den Wechselrichter und die angeschlossenen Lasten aus. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Luftein- und -auslässe nicht verdeckt oder verstopt sind. 3. Lassen Sie den Wechselrichter abkühlen.
	Es wurde ein Kurzschluss erzeugt.	Die Gerätesicherung muss durch einen zugelassenen Kundendienstbetrieb ausgetauscht werden, wenn sie bei Überstrom ausgelöst hat.
	Überspannungs-Schutz. Batteriespannungen zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> > Reduzieren Sie die angeschlossenen Spannungen. Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn die Spannung auf den Wiederanlaufwert fällt (siehe Kapitel Überspannungs-Schutz auf Seite 42). > Wenn der Fehler weiterhin auftritt: Vergrößern Sie die Kabelquerschnitte. Reduzieren Sie die Kabellänge.
	Unterspannungs-Schutz. Batteriespannungen zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> > Lassen Sie die Batterie langsam wieder aufladen. Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn die Spannung über den Wiederanlaufwert steigt (siehe Kapitel Unterspannungs-Schutz auf Seite 42).

12 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Gerät ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Gewährleistung führen können.

13 Entsorgung




Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

Wenden Sie sich an ein örtliches Recyclingzentrum oder einen Fachhändler, um zu erfahren, wie Sie das Produkt gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen können.

Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.

14 Technische Daten

14

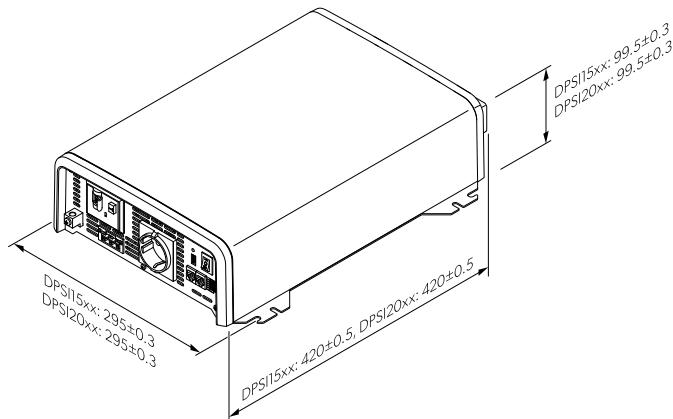

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nenneingangsspannung	12 V==		24 V==	
Eingang – Spannungsbereich	10,5 ... 16,5 V==		21 ... 33 V==	
Dauerausgangsleistung P _{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maximale Ausgangsleistung (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximale Spitzenleistung (1 s) P _{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Stromaufnahme im Leerlaufzustand	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Stromaufnahme im Bereitschaftszustand	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Abmessungen			Abb. 14 auf Seite 4	
Gewicht	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Allgemeine technische Daten

Ausgangsspannungsbereich	230 V~ ± 10 %
Ausgangsfrequenz	50 Hz ± 1 %

Ausgangswellenform	Reine Sinuswelle
Spitzeneffizienz	90 %
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... 35 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-30 °C ... 70 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	0 ... 95 % , non-condensing
Prüfung/Zertifikat	

14.2 Unterspannungs-Schutz

	Abschalt-Wert	Wiederanlaufwert
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Überspannungs-Schutz

	Abschalt-Wert	Wiederanlaufwert
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Français

1	Remarques importantes.....	43
2	Signification des symboles.....	43
3	Consignes de sécurité.....	44
4	Contenu de la livraison.....	47
5	Accessoires.....	47
6	Usage conforme.....	47
7	Description technique.....	48
8	Installation.....	51
9	Utilisation.....	57
10	Nettoyage et entretien.....	59
11	Dépannage.....	59
12	Garantie.....	60
13	Mise au rebut.....	60
14	Données techniques.....	61

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consulter le site documents.dometic.com.

2 Signification des symboles

Un mot de signalement identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.



DANGER !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.



AVIS !

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

3 Consignes de sécurité

Respectez également les consignes de sécurité et autres prescriptions fournies par le concessionnaire et par les ateliers agréés.

3.1 Sécurité générale



DANGER ! Risque d'électrocution

- > Ne touchez pas les câbles dénudés à mains nues.
- > Afin de pouvoir couper rapidement l'alimentation CA de l'appareil, la prise doit se trouver à proximité de celui-ci et être facilement accessible.



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

- > L'installation et le retrait de l'appareil doivent uniquement être réalisés par un opérateur qualifié.
- > N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou le câble de raccordement présente des dommages apparents.
- > Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- > Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations sur ce dispositif. Des réparations inadéquates peuvent engendrer des risques considérables.
- > Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- > Ne modifiez pas et n'adaptez pas les composants de quelque manière que ce soit.
- > Ne débranchez pas de câbles pendant le fonctionnement de l'appareil.
- > Coupez l'alimentation en courant de l'appareil :
 - après chaque utilisation
 - avant toute opération de nettoyage et d'entretien
 - avant le changement d'un fusible



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie/matériaux inflammables

En cas d'incendie, utilisez un extincteur adapté aux appareils électriques.



AVERTISSEMENT ! Risque d'asphyxie

Le câble et l'unité de commande de l'appareil peuvent présenter un risque d'étranglement, de strangulation, de chute ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement installés. Assurez-vous que les fixations saillantes et les câbles d'alimentation sont installés de manière sécurisée.



AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé

- > Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
- > **Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants.** Placez et utilisez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- > Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- > Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

- > Avant la mise en service, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.
- > Veillez à ce que d'autres objets ne puissent **pas** provoquer de court-circuit au niveau des contacts de l'appareil.
- > Assurez-vous que les pôles négatifs et positifs n'entrent **jamais** en contact.
- > Ne tirez pas sur les câbles de connexion et ne les utilisez pas comme poignée.
- > L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. Stockez l'appareil dans un endroit sec.

3.2 Installation de l'appareil en toute sécurité**DANGER ! Risque d'explosion**

- > Installez et utilisez uniquement l'appareil dans des pièces fermées et bien aérées.
- > N'installez ou n'utilisez **pas** l'appareil dans les conditions suivantes :
 - en milieu humide, à forte teneur en sel,
 - à proximité de vapeurs agressives,
 - à proximité de matériaux inflammables,
 - à proximité de sources de chaleur (radiateurs, rayons directs du soleil, fours à gaz, etc.)
 - dans les zones présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussières

**AVERTISSEMENT ! Risque de blessure**

- > Veillez à un positionnement stable du produit ! Veillez à installer et fixer l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse ni se renverser ni tomber.
- > Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que tous les câbles sont installés de manière sécurisée, afin d'éviter tout risque de chute.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

- > Placez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri des éclaboussures d'eau.
- > Utilisez uniquement des prises de courant mises à la terre protégées par un disjoncteur différentiel.

3.3 Consignes de sécurité relatives au raccordement électrique de l'appareil**DANGER ! Risque d'électrocution**

Lorsque vous effectuez des travaux sur des installations électriques, assurez-vous qu'une personne pouvant vous apporter assistance en cas d'urgence se trouve à proximité.

**AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution**

- > Utilisez uniquement les sections de câble recommandées.
- > Posez les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas être endommagés par les portières ou par le capot. Des câbles compressés peuvent entraîner des blessures mortelles.

**AVIS ! Risque d'endommagement**

- > Si des lignes électriques doivent traverser des cloisons en tôle ou autres murs à arêtes vives, utilisez des tubes vides ou des conduits pour câbles.
- > Ne placez **pas** le câble secteur 230 V et le câble 12 V CC dans la même conduite.
- > Ne posez **pas** le câble sans le fixer ou en le pliant fortement.
- > Fixez les câbles solidement.

3.4 Précautions appropriées lors de la manipulation des batteries



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure

- > Les batteries peuvent contenir des acides agressifs et corrosifs. Évitez tout contact avec le liquide que contient la batterie. En cas de contact cutané avec le liquide de la batterie, lavez soigneusement la zone affectée avec de l'eau. Si vous subissez des blessures causées par des acides, contactez immédiatement un médecin.
- > Lorsque vous travaillez sur des batteries, ne portez pas d'objets métalliques tels que des montres ou des bagues. Les batteries au plomb peuvent provoquer des courts-circuits pouvant causer des blessures graves.
- > Utilisez uniquement des outils isolés.
- > Ne placez aucune pièce métallique sur la batterie. Évitez qu'une pièce métallique ne tombe sur la batterie. Cela peut provoquer des étincelles ou court-circuiter la batterie et d'autres appareils électriques.
- > Portez des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez sur les batteries. Ne touchez pas vos yeux lorsque vous travaillez sur les batteries.
- > Utilisez exclusivement des batteries rechargeables.
- > N'utilisez pas de batteries défectueuses.



ATTENTION ! Risque d'explosion

- > N'essayez jamais de charger une batterie gelée ou défectueuse. Placez la batterie dans une zone sans gel et attendez que la batterie se soit acclimatée à la température ambiante. Démarrer ensuite le processus de chargement.
- > Ne fumez pas, n'utilisez pas de flamme nue et ne provoquez pas d'étincelles à proximité du moteur ou d'une batterie.
- > Tenez la batterie à l'écart des sources de chaleur.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > Lors du raccordement de l'accumulateur, s'assurer de la bonne polarité des connexions.
- > Suivre les instructions du fabricant de l'accumulateur et celles du fabricant du système ou du véhicule dans lequel il est utilisé.
- > Si la batterie doit être déposée, débranchez d'abord la connexion à la masse. Débranchez tous les raccordements et tous les consommateurs de la batterie avant de la retirer.
- > Stockez uniquement les batteries complètement chargées. Rechargez régulièrement les batteries stockées.
- > Ne portez pas la batterie en la tenant par ses bornes.

3.5 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution


- > N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides et ne le plongez pas dans un liquide.
- > Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise sont secs et que la prise est exempte de rouille ou de saletés.
- > Notez que même après déclenchement du fusible, il est possible que certaines pièces de l'appareil restent sous tension.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > Assurez-vous que les entrées et les sorties d'air de l'appareil ne sont pas couvertes.
- > Assurez une ventilation suffisante.

4 Contenu de la livraison

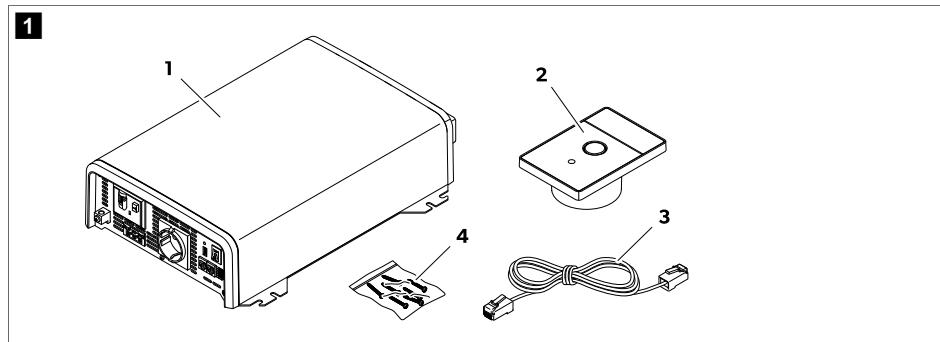

N° sur la fig. 1 à la page 47	Désignation	Quantité
1	Onduleur sinusoïdal	1
2	Télécommande	1
3	Câble de connexion de la télécommande	1
4	Vis de fixation	6
-	Instructions de montage et de service	1

5 Accessoires

Désignation	N° d'article
Télécommande DPSI-RC	9620018306
Écran tactile TD283	9620013272

6 Usage conforme

L'onduleur est destiné à convertir le courant continu en une tension alternative sinusoïdale pure (CA) de 230 V~ pour le fonctionnement et l'alimentation stable des appareils connectés sur 230 V.

L'onduleur est destiné à être connecté à :

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD : 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD : 24 V==

L'onduleur convient aux applications suivantes :

- Installation dans les véhicules récréatifs (VR), véhicules utilitaires ou à moteur, et yachts à voile
- Utilisation stationnaire ou mobile
- Utilisation à l'intérieur

L'onduleur n'est **pas** adapté aux utilisations suivantes :

- Utilisation en extérieur

L'onduleur est équipé d'un disjoncteur différentiel (RCD). Il permet de protéger l'appareil et l'utilisateur contre les défauts électriques.

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'une installation, d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

7 Description technique

7.1 Description générale

L'appareil est un onduleur CC-CA à onde sinusoïdale.

Les systèmes de réseau sont réglés à l'aide d'une vis située sur l'onduleur.

L'onduleur est doté des mécanismes de protection suivants :

- **Protection de surtension :** L'onduleur s'éteint lorsque la valeur de tension passe au-dessus du seuil d'arrêt. L'onduleur redémarre automatiquement lorsque la tension chute à la valeur de redémarrage.
- **Protection de sous-tension :** L'onduleur s'éteint lorsque la valeur de tension passe en dessous du seuil d'arrêt. L'onduleur redémarre automatiquement lorsque la tension dépasse la valeur de redémarrage.
- **Protection de surtempérature :** L'onduleur s'éteint lorsque la température interne de l'appareil dépasse le seuil d'arrêt. L'onduleur redémarre automatiquement lorsque la température interne descend à la valeur de redémarrage.
- **Protection contre les courants de sortie élevés :** L'onduleur s'éteint lorsque trop de charges sont connectées.
- **Protection contre les courts-circuits :** l'onduleur s'éteint lorsqu'un court-circuit est généré. L'onduleur redémarre automatiquement après quelques secondes. Si un court-circuit est détecté cinq fois de suite, l'onduleur ne redémarre pas automatiquement : un redémarrage manuel sera nécessaire.

L'onduleur est conforme N-BUS et CI-BUS pour l'affichage des données et des fonctions contrôlables sur un écran tactile (accessoires) et l'application mobile.


L'onduleur est équipé d'une télécommande pour l'activer ou le désactiver.

L'onduleur peut être mis en mode d'économie d'énergie afin de réduire la consommation au ralenti et de minimiser la charge sur la batterie. Cela peut s'effectuer via un commutateur DIP ou

7.2 Éléments de commande et connexions

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

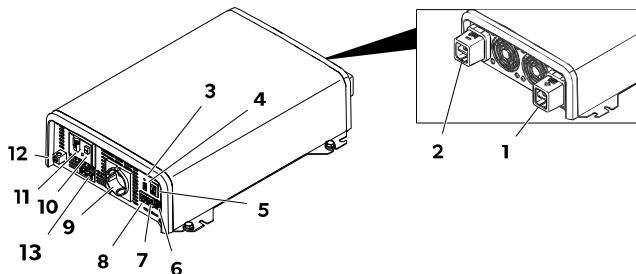

REMARQUE Les chiffres montrent les versions pour l'Europe continentale.

N°	Désignation
1	Borne (+), connexion au pôle positif de la batterie domestique
2	Borne (-), connexion au pôle négatif de la batterie domestique
3	LED d'état
4	Commutateur DIP
5	Interrupteur de marche/arrêt
6	Borne pour commande externe
7	Connexion BUS CI/Bus N/télécommande (LINB)
8	Connexion BUS CI/Bus N/télécommande (LINA)
9	Prise de courant alternatif
10	Bouton T
11	Bouton RCD
12	Raccordement à la masse
13	Connecteur femelle Wago Winsta Midi

7.3 Télécommande

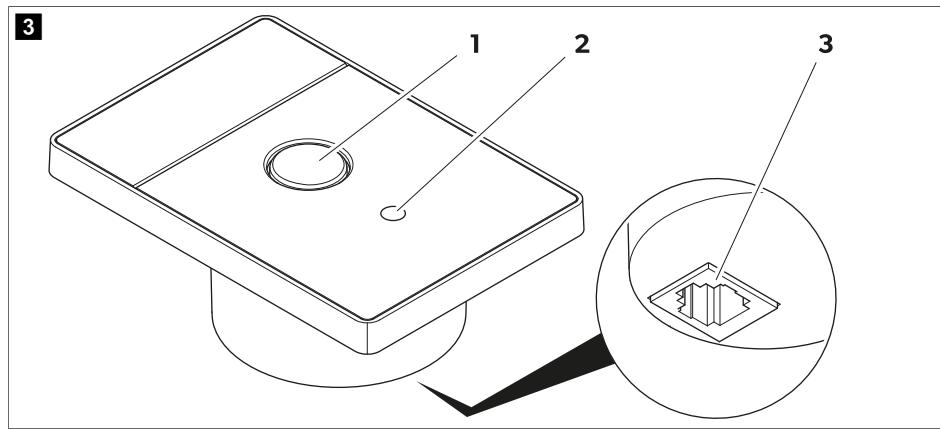

N° sur la fig. 3 Désignation
à la page 50

1	Bouton Marche/Arrêt
2	LED d'état
3	Raccordement pour télécommande


7.4 LED d'état

État	Description
Green	Fonctionnement de l'onduleur
Orange	Avertissement : présence d'une sortie CA, risque de surtension, de sous-tension ou de pannes de courant
Red	Erreur : Pas d'entrée CA présente, onduleur désactivé (voir le chapitre Dépannage à la page 59)

8 Installation

8.1 Emplacement de montage

4

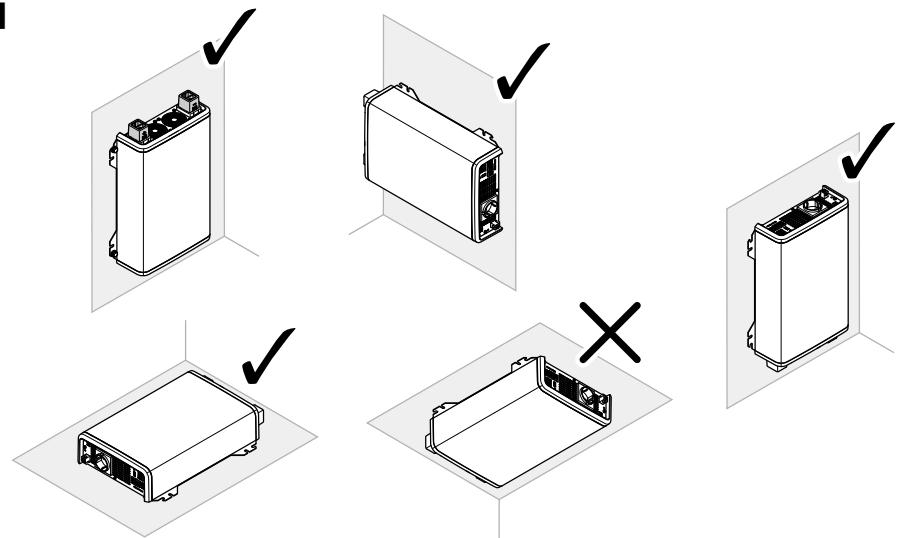

AVIS ! Risque d'endommagement


Avant de commencer à percer, assurez-vous qu'aucun câble électrique ou autre élément du véhicule ne risque d'être endommagé par le perçage, le sciage ou le limage.



REMARQUE

L'onduleur peut être monté assis ou suspendu (fig. 4 à la page 51).


5

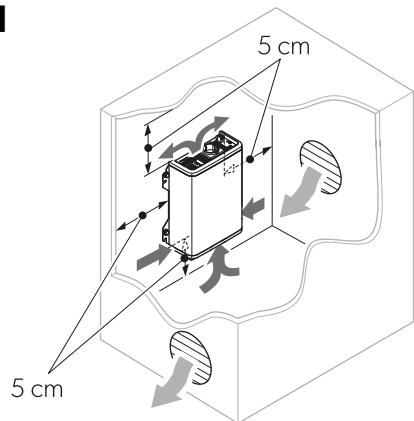

Respectez les instructions suivantes lors de la sélection d'un emplacement d'installation :


- Assurez-vous que la surface de montage est plane et solide.
- Respectez les distances prescrites pour une ventilation suffisante ( fig. 5 à la page 51).

8.2 Montage de l'onduleur

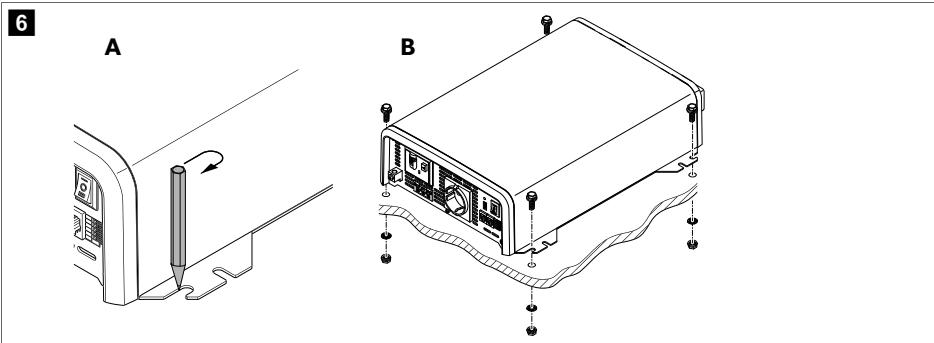

1. Sélectionnez les trous de montage appropriés en fonction du type de montage choisi (assis ou suspendu) et marquez les trous de perçage ( fig. 6 à la page 52, A).
2. Prépercez les trous de montage.
3. Vissez l'onduleur ( fig. 6 à la page 52, B).

8.3 Montage de la télécommande

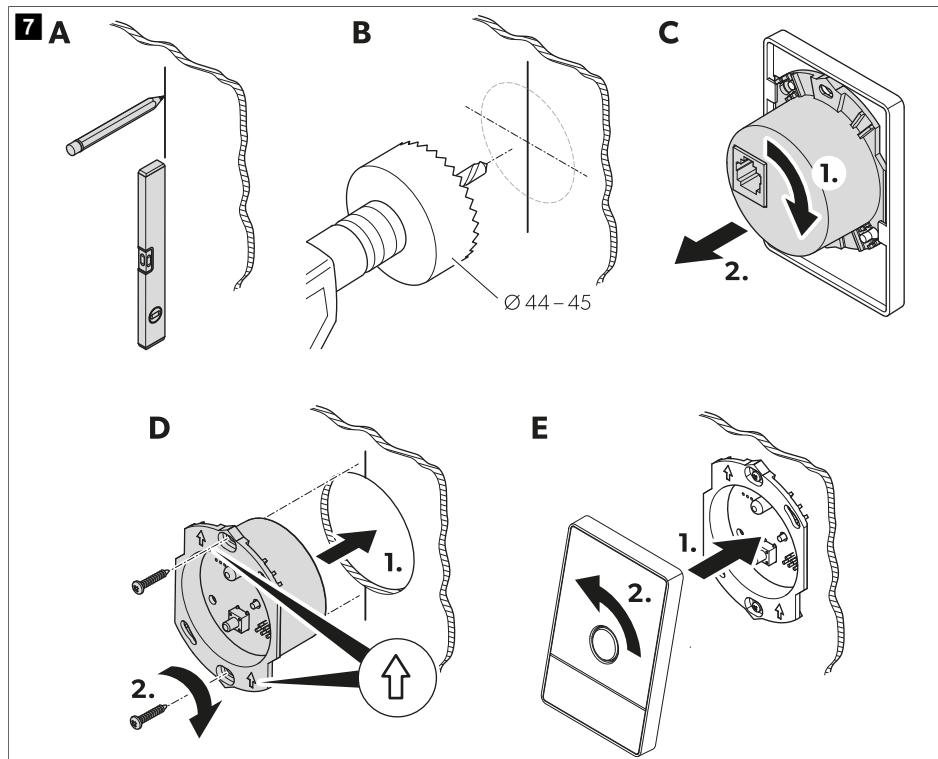

1. Marquez la surface de montage (fig. 7 à la page 53 , A).
2. Percez un trou de diamètre 44 mm ... 45 mm, par exemple avec une scie cloche (fig. 7 à la page 53 , B).
3. Déposez le boîtier de raccordement du panneau de commande (fig. 7 à la page 53 , C).
4. Insérez le boîtier de raccordement dans le trou et vissez-le (fig. 7 à la page 53 , d).



REMARQUE Assurez-vous que l'alignement vertical est correct comme indiqué par les flèches sur le boîtier de raccordement.

5. Fixez le panneau de commande au boîtier de raccordement (fig. 7 à la page 53 , E).
6. Retirez le film protecteur.

8.4 Raccordement de l'onduleur



L'installation et la configuration électriques de l'appareil doivent être réalisées par un électricien agréé disposant des compétences et connaissances structurelles et fonctionnelles requises en matière d'équipements et d'installations électriques, au fait des réglementations en vigueur dans le pays dans lequel l'équipement doit être installé et/ou utilisé, et ayant suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les dangers impliqués.

Toutes les autres opérations sont également destinées aux utilisateurs non professionnels.



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

Utilisez les sections de câble, les longueurs de câble et les fusibles recommandés.



ATTENTION ! Risque d'incendie

Placez les fusibles à proximité des batteries pour protéger le câble des courts-circuits et des risques de brûlure.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > Assurez-vous que la polarité n'est pas inversée.
- > Serrez les vis et les écrous avec un couple maximum de 15 Nm. Des connexions mal serrées peuvent entraîner une surchauffe.


Lors du raccordement de l'onduleur, respectez les consignes suivantes :

- Lorsque vous mettez en place un circuit de distribution de prises de courant (installation sur le réseau), assurez-vous de respecter les réglementations en vigueur.
- La longueur des câbles CC (connexion aux bornes de la batterie) doit être la plus courte possible $\leq 1\text{ m}$.

1. Déterminez la section des câbles et les fusibles :

Section du câble	Fusible de ligne
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSII524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Vérifiez que l'appareil est éteint (fig. 8 à la page 55, 1).

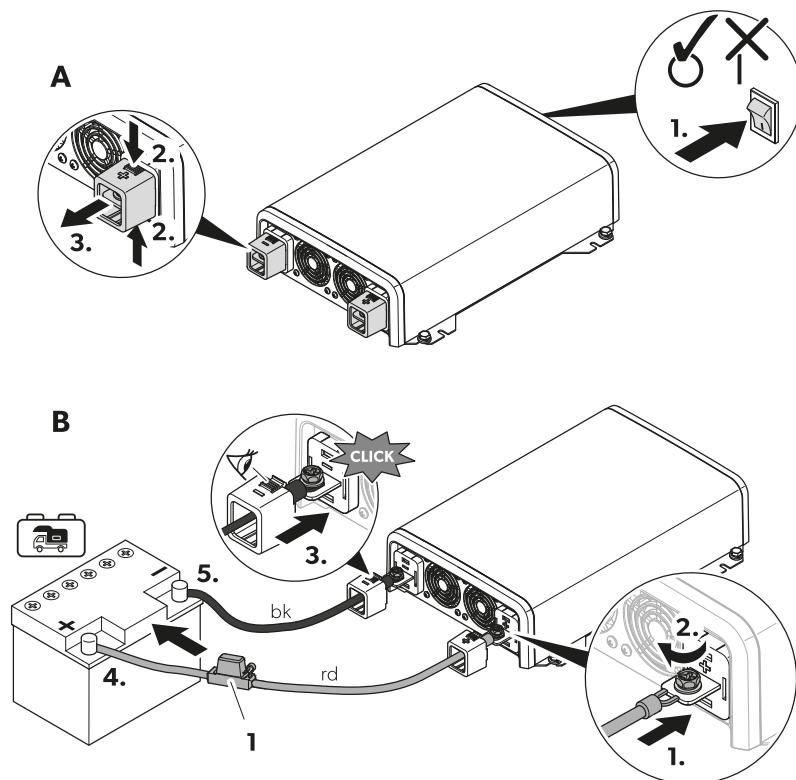8


3. Détachez les couvercles des bornes (fig. 8 à la page 55, 2 – 3).
4. Connectez (+) à la borne positive de la batterie interne (câble de connexion rouge (rd), fig. 8 à la page 55, 4).



REMARQUE Protégez le câble positif de la batterie interne avec un fusible (fig. 8 à la page 55, 1).

5. Connectez (–) à la borne négative de la batterie interne (câble de connexion noir (bk), fig. 8 à la page 55, 5).
6. Connectez la connexion de mise à la terre à la terre (châssis) (fig. 9 à la page 56).

9

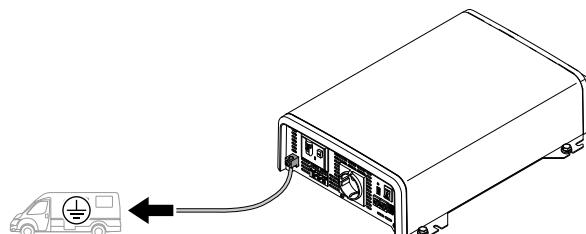


8.5 Raccordement de la télécommande



REMARQUE La télécommande et le réseau N-BUS/CI-BUS ne peuvent pas être connectés simultanément.

- > Connectez la télécommande à la connexion de la télécommande à l'aide du câble de connexion de la télécommande.

10

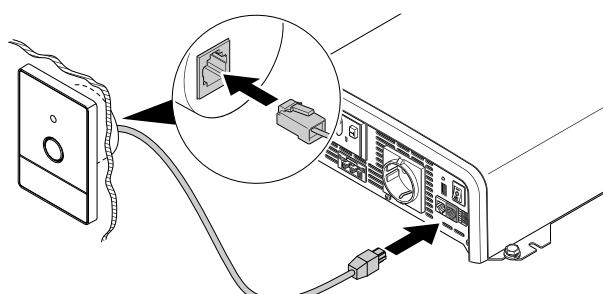


8.6 Connexion de la broche ENB+



REMARQUE Si la broche ENB+ est connectée, l'état du mode d'économie d'énergie ne peut pas être modifié.

11

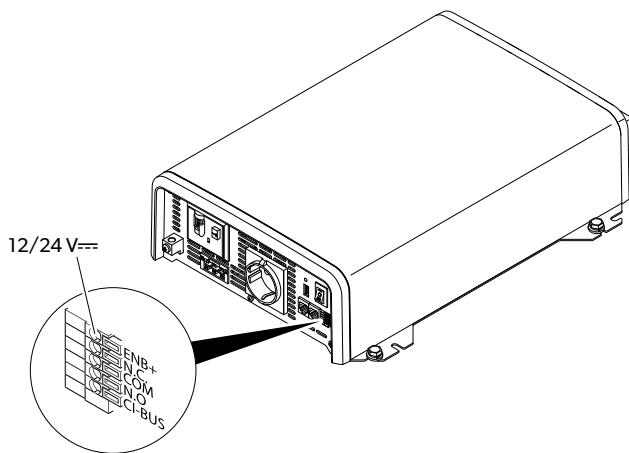


1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position **0**.
2. Utilisez la broche ENB+ comme suit :
 - Pour activer l'onduleur, connectez la broche ENB+ au pôle positif de la batterie interne via un câble électrique adapté.
 - Pour désactiver l'onduleur, détachez la broche ENB+ de la batterie interne.

9 Utilisation

9.1 Utilisation d'appareils 230 V

12

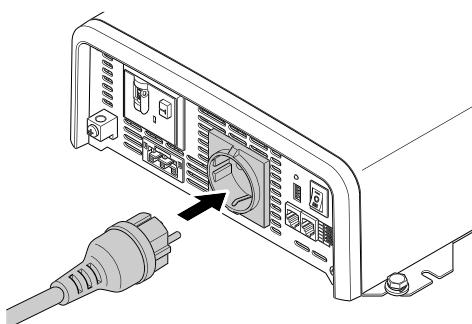

REMARQUE Connectez uniquement les appareils dont la charge totale ne dépasse pas les valeurs répertoriées dans Données techniques à la page 61.

- > Connectez les appareils de 230 V à l'une des prises CA de l'onduleur (fig. 12 à la page 57).
- > Utilisez un adaptateur sur le port situé sous le disjoncteur différentiel (fig. 12 à la page 57).

9.2 Mise en marche et arrêt de l'onduleur


REMARQUE

- > Si vous souhaitez contrôler l'onduleur à l'aide de la télécommande, l'interrupteur marche/arrêt doit être placé en position **II**.
- > Si vous souhaitez contrôler l'onduleur à l'aide de la broche ENB+, l'interrupteur marche/arrêt doit être placé en position **0**.

- > Pour allumer l'onduleur, placez l'interrupteur marche/arrêt en position **I**.
- > Pour éteindre l'onduleur, placez l'interrupteur marche/arrêt en position **0**.
- > Utilisez la télécommande ou la broche ENB+ pour allumer et éteindre l'onduleur.

9.3 Mise en service du disjoncteur différentiel

En mode de fonctionnement normal, le disjoncteur différentiel doit être placé en position **ON**.

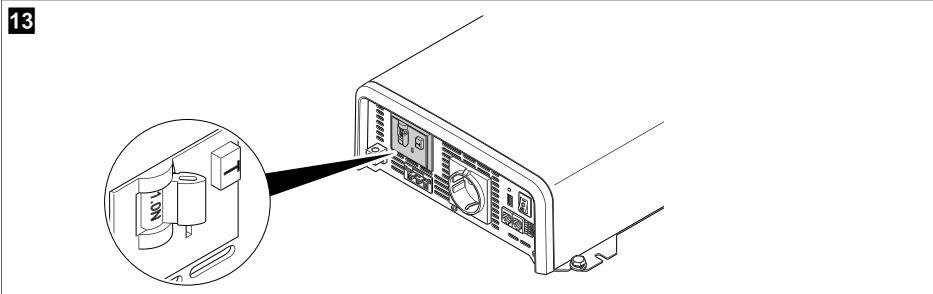

Lorsque le disjoncteur différentiel est déclenché en raison d'un défaut électrique, il passe automatiquement en position **OFF**. Si cela se produit, assurez-vous que le défaut a été corrigé avant de réinitialiser manuellement le disjoncteur différentiel en position **ON** pour rétablir le fonctionnement normal.

- > Appuyez sur la touche de **test** une fois par mois pour vérifier que le disjoncteur différentiel fonctionne correctement en fonctionnement normal (fig. 13 à la page 58). Si le disjoncteur différentiel fonctionne correctement, il se déclenche immédiatement en position **OFF** lorsque la touche **T** est enfoncée.
- > Remettre le disjoncteur différentiel en position **ON** pour rétablir le fonctionnement normal.

9.4 Réglage du mode économie d'énergie

REMARQUE

- Si l'interrupteur DIP S2 est réglé sur la position **OFF**, l'onduleur passe automatiquement en fonctionnement normal lorsqu'une charge de $\geq 45\text{ W}$ est connectée.
- Si l'interrupteur DIP S2 est réglé sur la position **ON**, l'onduleur passe automatiquement en fonctionnement normal lorsqu'une charge de $\geq 80\text{ W}$ est connectée.
- L'état du mode d'économie d'énergie ne peut pas être modifié si la télécommande ou la broche ENB+ sont utilisées, sauf si un cycle marche-arrêt complet est effectué

Activation du mode économie d'énergie

1. Éteignez éventuellement l'onduleur.
 2. Placez le commutateur DIP S1 sur la position **ON**.
- ✓ Le mode d'économie d'énergie est activé.

Désactivation du mode économie d'énergie

1. Éteignez l'onduleur.
 2. Placez le commutateur DIP S1 sur la position **OFF**.
- ✓ Le mode d'économie d'énergie est désactivé.

10 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

Débranchez l'appareil de l'alimentation avant toute opération de nettoyage et d'entretien.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > Ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau courante et ne le plongez pas non plus dans l'eau.
- > N'utilisez aucun objet coupant ou dur, de détergents abrasifs ou d'eau de javel pour le nettoyage, car cela pourrait endommager l'appareil.
- > Veillez à ce que les orifices d'entrée et de sortie d'air de l'appareil soient exempts de poussière et de saleté afin que la chaleur puisse être évacuée.

- > Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- > Vérifiez régulièrement que les câbles ou les lignes sous tension ne présentent pas de défauts d'isolation, de coupures ou de connexions desserrées.

11 Dépannage

Panne	Cause possible	Solution proposée
L'onduleur ne fonctionne pas. La LED d'état est éteinte.	Court-circuit cinq fois consécutives.	> Le fusible de l'appareil doit être remplacé par un agent de service agréé suite à son déclenchement par un courant excessif.
	Défauts d'isolation, coupures ou connexions desserrées au niveau des câbles sous tension.	> Vérifiez que les câbles sous tension ne présentent pas de défauts d'isolation, de coupures ou de connexions desserrées. Si vous ne trouvez pas d'erreur, contactez un agent de service agréé.
L'onduleur ne fonctionne pas. La LED d'indication d'état s'allume en rouge.	Protection contre les courants de sortie élevés.	Réduisez le nombre de charges connectées.
	Protection contre les températures élevées.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez l'onduleur et les charges connectées hors tension. 2. Vérifiez que les entrées et sorties d'air ne sont pas couvertes ou obstruées.

Panne	Cause possible	Solution proposée
	Un court-circuit s'est produit.	3. Laissez l'onduleur refroidir. Le fusible de l'appareil doit être remplacé par un agent de service agréé suite à son déclenchement par un courant excessif.
	Arrêt en cas de surtension. Tension de la batterie trop élevée.	> Réduisez les tensions connectées. L'onduleur redémarre automatiquement lorsque la tension descend à la valeur de redémarrage (voir le chapitre Protection de surtension à la page 62). > Si l'erreur persiste : Augmentez la taille des sections de câble. Réduisez la longueur du câble.
	Arrêt en cas de sous-tension. Tension de la batterie trop faible.	> Laissez la batterie se recharger lentement. L'onduleur redémarre automatiquement lorsque la tension dépasse la valeur de redémarrage (voir le chapitre Protection de sous-tension à la page 62).

12 Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, contactez la succursale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou votre revendeur.

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- une copie de la facture avec la date d'achat
- un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

Notez que toute réparation effectuée par une personne non agréée peut présenter un risque de sécurité et annuler la garantie.

13 Mise au rebut




Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.

Pour éliminer définitivement le produit, contacter le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

Le produit peut être mis au rebut gratuitement.

14 Données techniques

14

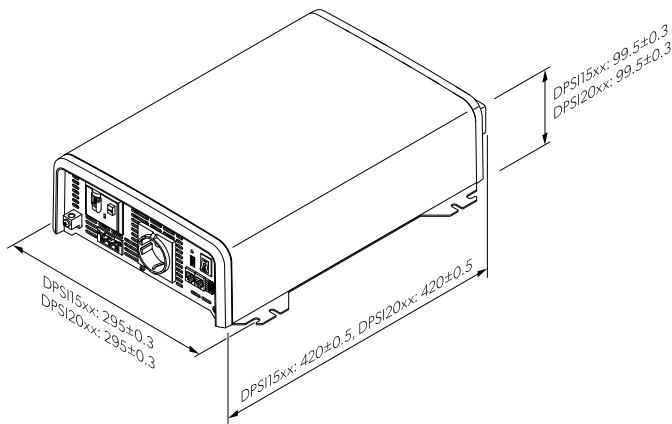

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Tension d'entrée nominale	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Plage de tensions d'entrée	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Puissance de sortie continue P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Puissance de sortie maximale (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Puissance de surtension maximale (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Consommation de courant en mode inactif	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Consommation de courant en mode veille	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Dimensions	fig. 14 à la page 61			
Poids	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Caractéristiques techniques générales

Plage de tensions de sortie	230 V $\sim \pm 10\%$
Fréquence de sortie	50 Hz $\pm 1\%$
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale pure
Efficacité maximale	90 %
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... 35 °C
Température ambiante pour le stockage	-30 °C ... 70 °C

Humidité ambiante	0 ... 95 %, non-condensing
Contrôle/certification	

14.2 Protection de sous-tension

	Seuil d'arrêt	Valeur de redémarrage
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Protection de surtension

	Seuil d'arrêt	Valeur de redémarrage
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Español

1	Notas importantes.....	63
2	Explicación de los símbolos.....	63
3	Indicaciones de seguridad.....	64
4	Volumen de entrega.....	67
5	Accesorios.....	67
6	Uso previsto.....	67
7	Descripción técnica.....	68
8	Instalación.....	71
9	Funcionamiento.....	77
10	Limpieza y mantenimiento.....	79
11	Solución de problemas.....	79
12	Garantía.....	80
13	Eliminación.....	80
14	Datos técnicos.....	81

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN conservarse junto con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

2 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.



¡PELIGRO!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.



¡AVISO!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.



NOTA Información adicional para el manejo del producto.

3 Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las condiciones estipuladas por el fabricante del vehículo y los talleres autorizados.

3.1 Seguridad general



¡PELIGRO! Riesgo de electrocución

- > No toque los cables sin aislamiento directamente con las manos.
- > Para, en caso de peligro, poder desconectar rápidamente el aparato de la red de corriente alterna, el enchufe de conexión debe estar cerca del aparato y ser fácilmente accesible.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

- > Únicamente el personal cualificado podrá ejecutar la instalación y la retirada del aparato.
- > No utilice el dispositivo si este o el cable de conexión presentan daños visibles.
- > Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, habrá que sustituirlo para evitar riesgos de seguridad.
- > Solo el personal cualificado puede realizar reparaciones en el dispositivo. Las reparaciones inadecuadas pueden conllevar peligros considerables.
- > Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- > No modifique ni adapte ninguno de los componentes de ninguna manera.
- > No desconecte ningún cable mientras el aparato aún se encuentre en funcionamiento.
- > Desconecte el aparato del suministro de energía eléctrica:
 - después de cada uso
 - antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento
 - antes de cambiar un fusible



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio / materiales inflamables

En caso de incendio, utilice un extintor adecuado para aparatos eléctricos.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia

Si el cable y la unidad de control del aparato no están correctamente dispuestos, pueden ocasionarse riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezos o pisadas. Asegúrese de que el exceso de empalmes y cables de alimentación se dispongan de forma segura.



¡ADVERTENCIA! Riesgo para la salud

- > Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
- > **Los aparatos eléctricos no son juguetes.** Mantenga y utilice el aparato fuera del alcance de los niños pequeños.
- > Controle a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- > Los menores no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin la debida supervisión.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Antes poner el aparato en funcionamiento, compruebe que el valor de tensión indicado en la etiqueta de tipo coincide con el de la fuente de alimentación.
- > Asegúrese de que **ningún** otro objeto pueda causar un cortocircuito en los contactos del aparato.
- > Asegúrese de que los polos positivo y negativo **nunca** entren en contacto.
- > No tire de los cables de conexión ni los utilice como asa.
- > El dispositivo no debe quedar expuesto a la lluvia o la humedad. Guárdela en un lugar seco.

3.2 Instalación segura del aparato



¡PELIGRO! Peligro de explosión

- > Instale y utilice el dispositivo únicamente en recintos cerrados y bien ventilados.
- > **No** instale ni utilice el dispositivo bajo las siguientes condiciones:
 - en entornos salinos, húmedos o mojados
 - cerca de gases corrosivos
 - cerca de materiales combustibles
 - cerca de fuentes de calor (calentadores, radiación directa del sol, hornos de gas, etc.)
 - en zonas donde exista riesgo de explosión de gas o polvo



¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones

- > ¡Procure mantenerlo en una posición segura! Instale y fije el aparato de forma segura, de manera que no pueda caerse ni volcarse.
- > Cuando ubique el aparato, asegúrese de que todos los cables estén bien sujetos para evitar cualquier tipo de peligro de tropiezo.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Coloque el aparato en un lugar seco y protegido contra posibles salpicaduras de agua.
- > Utilice siempre cajas de enchufe con puesta a tierra y protegidas mediante interruptor de protección FI.

3.3 Seguridad durante la conexión eléctrica del aparato



¡PELIGRO! Riesgo de electrocución

Al trabajar en instalaciones eléctricas asegúrese de que haya alguien en las cercanías para que le pueda ayudar en caso de emergencia.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

- > Tenga en cuenta las secciones transversales recomendadas para los cables.
- > Tienda los cables de forma que las puertas o el capó del motor no los puedan dañar. Los cables aplastados pueden provocar lesiones que pongan en peligro la vida.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Use tubos corrugados o guías de cables cuando los cables se tengan que pasar a través de paredes chapa u otras paredes afiladas.
- > **No** tienda el cable de red de 230 V y el cable de CC de 12 V dentro del mismo conducto.
- > **No** tienda el cable de forma que quede suelto o muy doblado.
- > Sujete los cables de manera segura.

3.4 Precauciones de seguridad durante la manipulación de las baterías



¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones

- > Las baterías pueden contener ácidos agresivos y cáusticos. Evite que el líquido de la batería entre en contacto con su cuerpo. Si el líquido de batería entra en contacto con la piel, lave con agua la zona del cuerpo afectada. Si sufre alguna lesión a causa de ácidos, póngase inmediatamente en contacto con un médico.
- > Cuando trabaje con baterías, no lleve puesto ningún objeto de metal como por ejemplo relojes o anillos. Las baterías de plomo-ácido pueden producir corrientes de cortocircuito que podrían provocar graves quemaduras.
- > Utilice únicamente herramientas aisladas.
- > No coloque ninguna pieza metálica sobre la batería y evite que caigan piezas de metal sobre la batería. Esto podría provocar chispas o cortocircuitos en la batería y otros dispositivos eléctricos.
- > Utilice gafas y ropa de protección cuando trabaje con baterías. No se toque los ojos cuando trabaje con baterías.
- > Utilice únicamente baterías recargables.
- > No utilice baterías defectuosas.



¡ATENCIÓN! Peligro de explosión

- > Nunca intente cargar una batería congelada o averiada. Coloque la batería en un lugar donde no se congele y espere a que adopte la temperatura ambiente. A continuación inicie el proceso de carga.
- > No fume, no encienda fuego ni provoque ninguna chispa cerca del motor o de la batería.
- > Mantenga la batería alejada de fuentes de calor.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Asegúrese de que la polaridad sea correcta al conectar la batería.
- > Siga las instrucciones del fabricante de la batería y las del fabricante del sistema o vehículo en el que se usa la batería.
- > Si es necesario extraer la batería, desconecte primero la conexión a tierra. Desconecte todas las conexiones y todos los aparatos conectados de la batería antes de quitarla.
- > Las baterías deben ser almacenadas completamente cargadas. Recargue periódicamente las baterías almacenadas.
- > No transporte la batería por sus bornes.

3.5 Uso seguro del aparato



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución


- > No use el dispositivo estando mojado ni lo sumerja en ningún líquido.
- > Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe estén secos y de que el enchufe no presente óxido ni suciedad.
- > Observe que el aparato puede seguir bajo tensión incluso si ha saltado el fusible.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Asegúrese de que las entradas y salidas de aire del aparato no estén obstruidas.
- > Garantice una buena ventilación.

4 Volumen de entrega

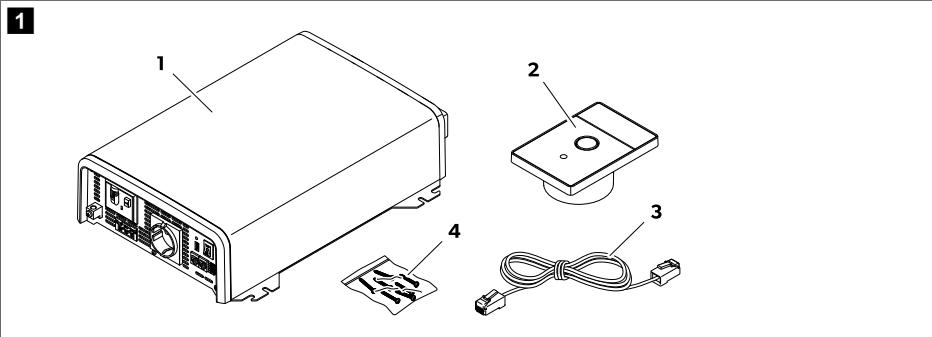

N.º en fig. en la página 67	Denominación	Cantidad
1	Inversor de onda sinusoidal	1
2	Control remoto	1
3	Cable de conexión del control remoto	1
4	Tornillos de fijación	6
-	Instrucciones de montaje y de uso	1

5 Accesorios

Denominación	N.º de art.
Control remoto DPSI-RC	9620018306
Pantalla táctil TD283	9620013272

6 Uso previsto

El inversor está diseñado para convertir la corriente continua en tensión alterna (CA) de 230 V~ de onda sinusoidal para el funcionamiento y la alimentación estable de los aparatos de 230 V conectados.

El inversor está diseñado para conectarse a:

- RCD DPSI1512, RCD DPSI2012: 12 V==
- RCD DPSI1524, RCD DPSI2024: 24 V==

El inversor es apto para:

- Instalación en vehículos de recreo (RV), vehículos comerciales o yates a motor o vela
- Uso estacionario o móvil
- Uso en interiores

El inversor **no** es apto para:

- Uso en exteriores

El inversor está equipado con un RCD (disyuntor de corriente residual). Permite proteger el dispositivo y al usuario de fallos eléctricos.

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Una instalación, un montaje o una conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de recambio distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

7 Descripción técnica

7.1 Descripción general

El inversor es un inversor de onda sinusoidal de CC a CA.

Los sistemas de red se establecen mediante un tornillo en el inversor.

El inversor tiene los siguientes mecanismos de protección:

- **Protección contra la sobretensión:** El inversor se desconecta cuando el valor de tensión asciende por encima del valor de desconexión. El inversor se reconecta automáticamente cuando el valor de tensión desciende hasta el valor de reconexión.
- **Protección contra la subtensión:** El inversor se desconecta cuando el valor de tensión desciende por debajo del valor de desconexión. El inversor se reconecta automáticamente cuando el valor de tensión supera el valor de reconexión.
- **Protección contra el sobrecalentamiento:** El inversor se desconecta cuando la temperatura en el interior del dispositivo supera el valor de desconexión. El inversor se reconecta automáticamente cuando la temperatura interna desciende hasta el valor de reconexión.
- **Protección contra corriente de salida alta:** El inversor se desconecta cuando hay demasiadas cargas conectadas.
- **Protección contra cortocircuitos:** El inversor se desconecta cuando se produce un cortocircuito. El inversor se reconecta automáticamente después de unos segundos. Si se detecta un cortocircuito cinco veces consecutivas, el inversor no se reconecta automáticamente y es necesario hacerlo de forma manual.

El inversor es compatible con N-BUS y CI-BUS para los datos y las funciones, que se pueden controlar tanto en la pantalla táctil (accesorios) como en la aplicación móvil.


El inversor está equipado con un control remoto para encenderlo o apagarlo.

El inversor se puede cambiar al modo de ahorro de energía para reducir el consumo en reposo y minimizar la carga de la batería. Esto puede hacerse mediante un interruptor DIP.

7.2 Elementos de control y conexiones

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

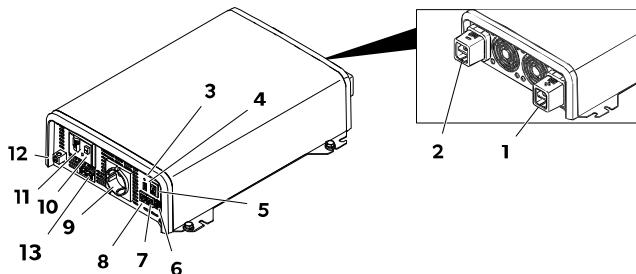

NOTA Las figuras muestran las versiones para Europa continental.

Núm.	Denominación
1	Terminal (+), conexión al polo positivo de la batería doméstica
2	Terminal (-), conexión al polo negativo de la batería doméstica
3	LED de estado
4	Interruptor DIP
5	Interruptor de encendido/apagado
6	Terminal para el control externo
7	CI-BUS/N-Bus/conexión de control remoto (LINB)
8	CI-BUS/N-Bus/conexión de control remoto (LINA)
9	Toma de corriente alterna
10	botón T
11	botón RCD
12	Conexión a masa
13	Toma Wago Winsta Midi

7.3 Control remoto

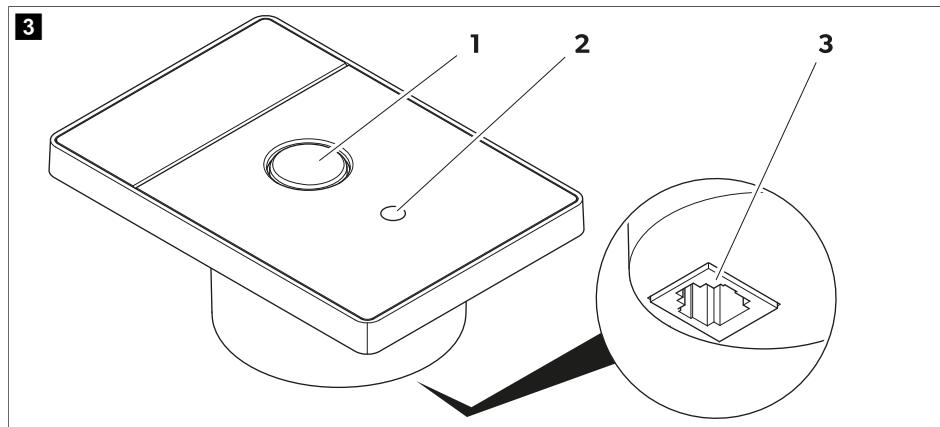

N.º en fig. 3 Denominación
en la página 70

1	Pulsador de encendido y apagado
2	LED de estado
3	Conexión del control remoto


7.4 LED de estado

Estado	Descripción
Green	Inversor en funcionamiento
Orange	Advertencia: Salida de CA presente, riesgo de sobretensión, subtensión o fallos de alimentación
Red	Error: Entrada de CA no presente, inversor desactivado (consulte el capítulo Solución de problemas en la página 79)

8 Instalación

8.1 Lugar de montaje

4

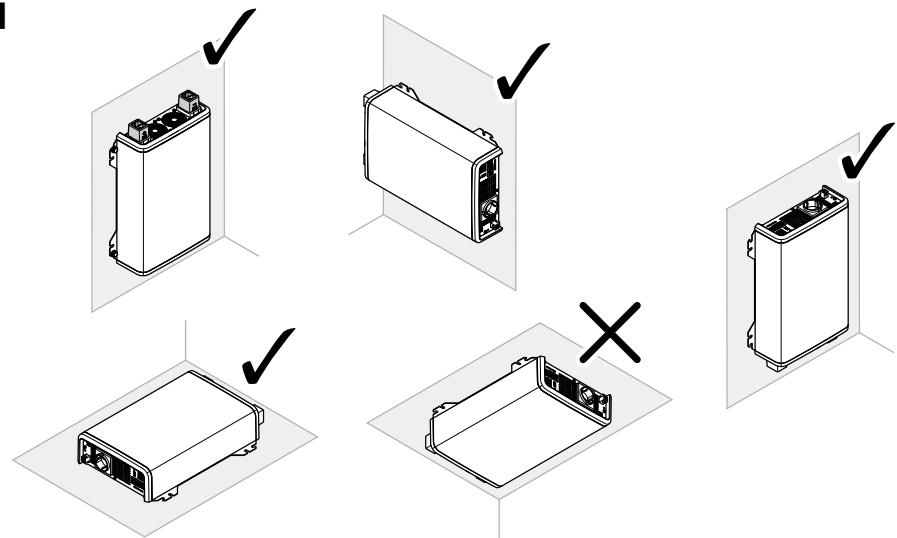

¡AVISO! Peligro de daños


Antes de realizar cualquier perforación, asegúrese de que ningún cable eléctrico ni ninguna otra pieza del vehículo puedan resultar dañados al taladrar, serrar o limar.



NOTA

El inversor se puede montar apoyado o suspendido (fig. 4 en la página 71).


5

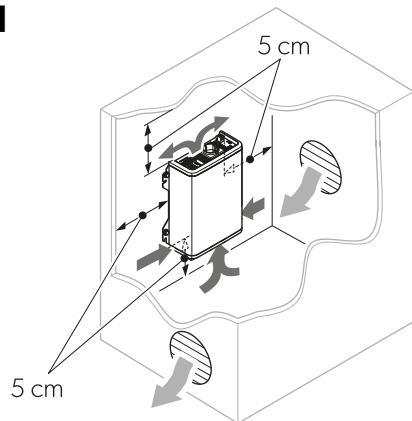

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones al seleccionar un lugar de montaje:


- Asegúrese de que la superficie de montaje sea resistente y nivelada.
- Respete las especificaciones de distancia para garantizar una ventilación suficiente ( fig. 5 en la página 71).

8.2 Instalación del inversor

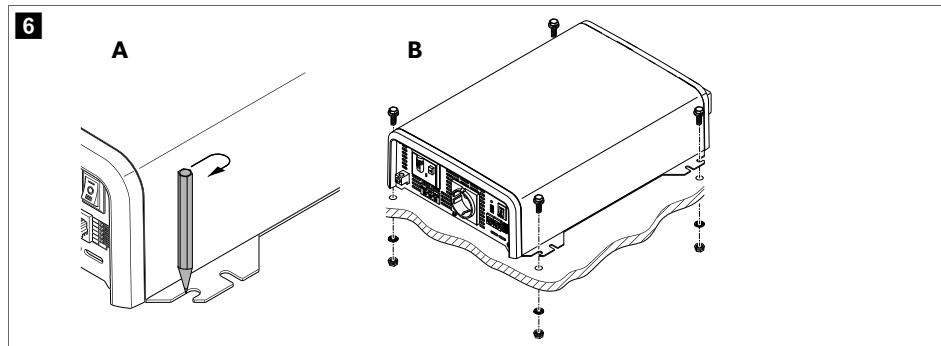

1. Seleccione los orificios de montaje adecuados en función del tipo de montaje seleccionado (apoyado o suspendido) y marque los orificios de perforación ( fig. 6 en la página 72, A).
2. Taladre previamente los orificios de montaje.
3. Atornille el inversor en su sitio ( fig. 6 en la página 72, B).

8.3 Instalación del control remoto

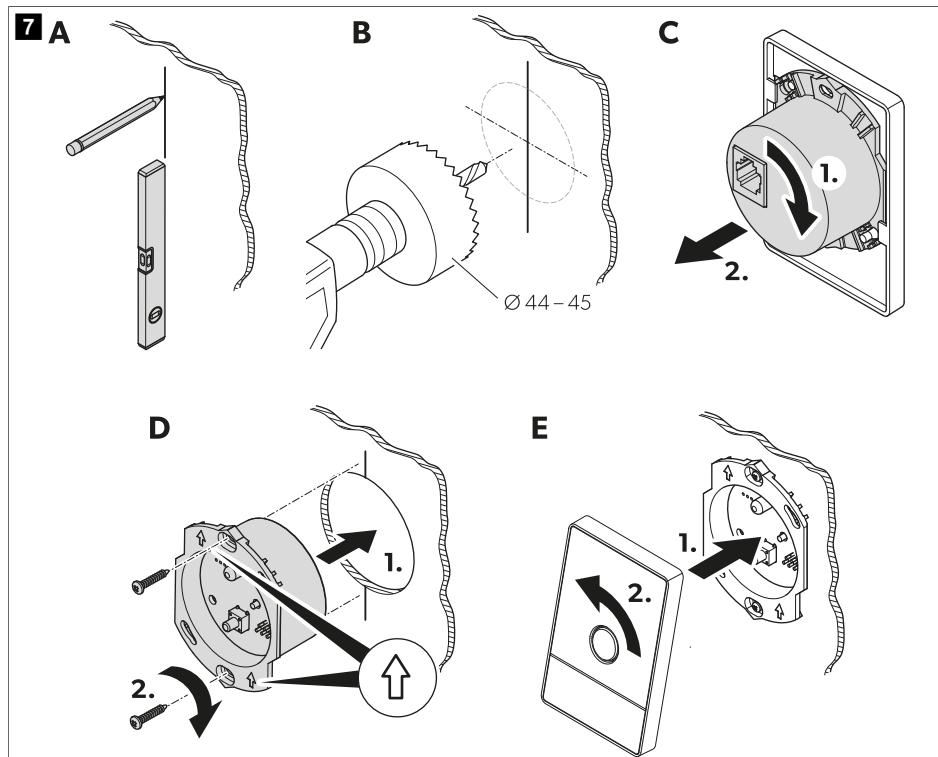

1. Marque la superficie de montaje (fig. 7 en la página 73, A).
2. Taladre un orificio con un diámetro de 44 mm ... 45 mm, por ejemplo, con una sierra de corona (fig. 7 en la página 73, B).
3. Extraiga la caja de conexiones del panel de control (fig. 7 en la página 73, C).
4. Inserte la caja de conexiones en el orificio y atorníllela en su sitio (fig. 7 en la página 73, D).



NOTA Asegúrese de que la alineación vertical es correcta, como indican las flechas de la caja de conexiones.

5. Fije el panel de control a la caja de conexiones (fig. 7 en la página 73, E).
6. Retire la lámina protectora.

8.4 Conexión del inversor



La instalación eléctrica y configuración del aparato debe ser realizada por un electricista cualificado que haya demostrado sus habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas, y que esté familiarizado con las normativas aplicables del país en el que se va a instalar y/o utilizar el equipo, y que haya recibido formación sobre seguridad para identificar y evitar los peligros implicados.

El resto de acciones pueden ser realizadas por usuarios no profesionales.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Respete las secciones transversales y las longitudes de los cables y el fusible recomendados.



¡ATENCIÓN! Peligro de incendio

Coloque los fusibles cerca de las baterías para proteger el cable contra cortocircuitos y posibles quemaduras.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Asegúrese de no invertir la polaridad.
- > Apriete los tornillos y tuercas a un par máximo de 15 Nm. Las conexiones flojas pueden provocar un sobrecalentamiento.


Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al conectar el inversor:

- Respete las normativas aplicables al configurar un circuito de distribución de cajas de enchufe (instalación de red eléctrica).
 - Seleccione la menor longitud posible para los cables de CC (conexión a los terminales de la batería) ≤ 1 m).
1. Determine las secciones transversales de los cables y el fusible:

Sección de cable	Fusible del cable
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSII524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Compruebe que el dispositivo está apagado (fig. 8 en la página 75, 1).

8

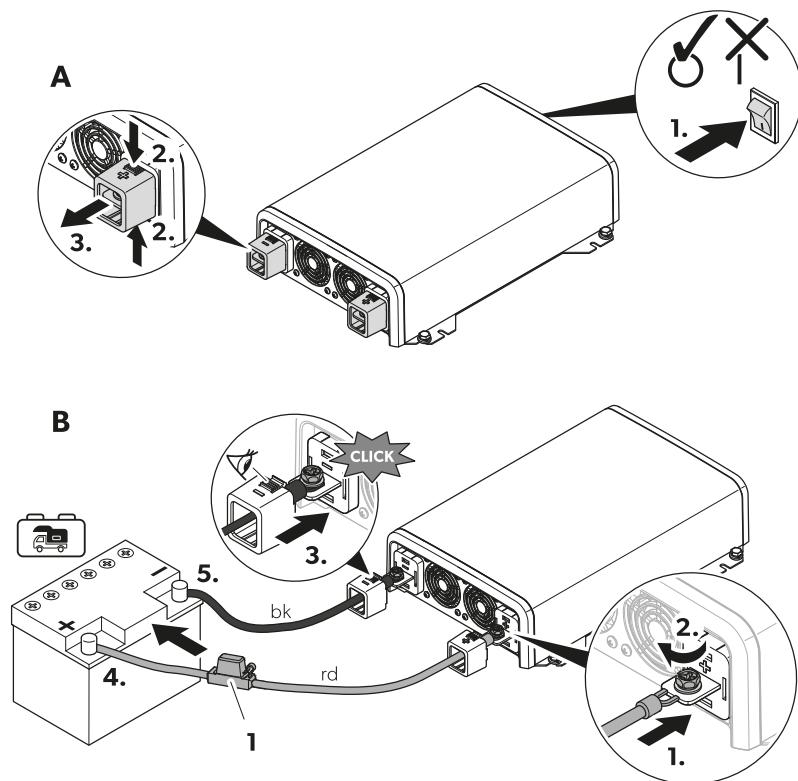


3. Separe las cubiertas de los terminales (fig. 8 en la página 75, 2 – 3).
4. Conecte (+) al terminal positivo de la batería doméstica (cable de conexión rojo (rd), fig. 8 en la página 75, 4).



NOTA Proteja el cable positivo de la batería con un fusible (fig. 8 en la página 75, 1).

5. Conecte (–) al terminal negativo de la batería doméstica (cable de conexión negro (bk), fig. 8 en la página 75, 5).
6. Conecte la conexión a tierra (chasis) (fig. 9 en la página 76).

9

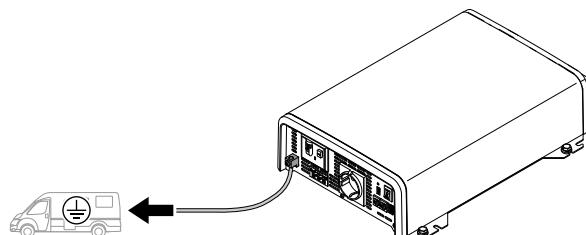


8.5 Conexión del control remoto



NOTA El control remoto y la red N-BUS/CI-BUS no se pueden conectar simultáneamente.

- > Conecte el control remoto a la conexión de dicho control remoto mediante el cable de conexión de este.

10

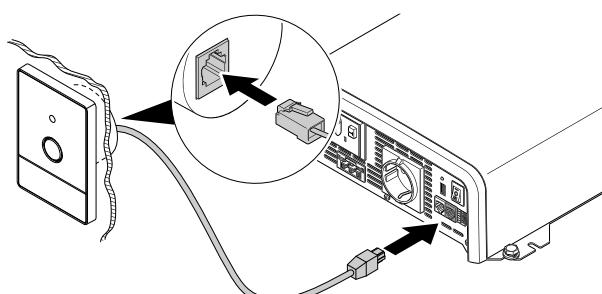


8.6 Conexión del pin ENB+



NOTA Si el pin ENB+ está conectado, el estado del modo de ahorro de energía no se puede cambiar.

11

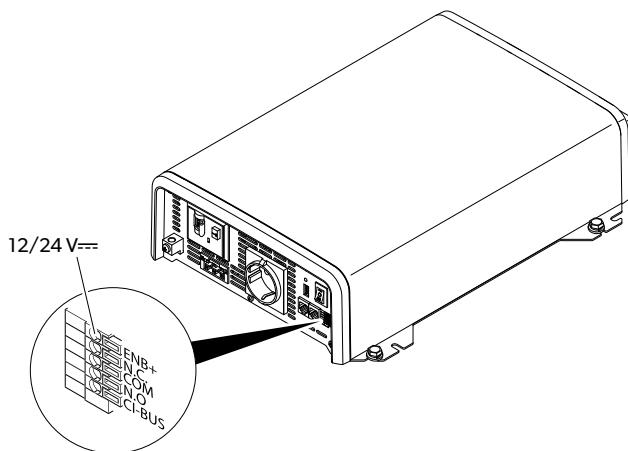


1. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición 0.
2. Utilice el pin ENB+ como se indica a continuación:
 - Para encender el inversor, conecte el pin ENB+ al polo positivo de la batería doméstica mediante un cable eléctrico adecuado.
 - Para apagar el inversor, desconecte el pin ENB+ de la batería doméstica.

9 Funcionamiento

9.1 Funcionamiento de dispositivos de 230 V

12

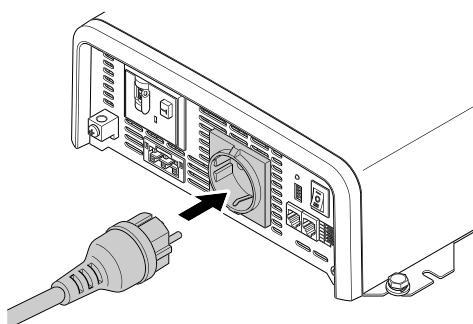

NOTA Conecte únicamente dispositivos cuya carga total no supere los valores indicados en Datos técnicos en la página 81.

- > Conecte los dispositivos de 230 V a una de las tomas de CA del inversor (fig. 12 en la página 77).
- > Utilice un adaptador para el puerto situado debajo del RCD (fig. 12 en la página 77).

9.2 Encendido y apagado del inversor


NOTA

- > Si el inversor se va a controlar a través del control remoto, el interruptor de encendido/apagado debe estar en la posición **II**.
- > Si el inversor se va a controlar a través del pin ENB+, el interruptor de encendido/apagado debe estar en la posición **0**.

- > Para encender el inversor, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición **I**.
- > Para apagar el inversor, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición **0**.
- > Utilice el control remoto o el pin ENB+ para encender y apagar el inversor.

9.3 Puesta en funcionamiento del RCD

Para el modo de funcionamiento normal, el RCD debe estar en la posición **ON**.

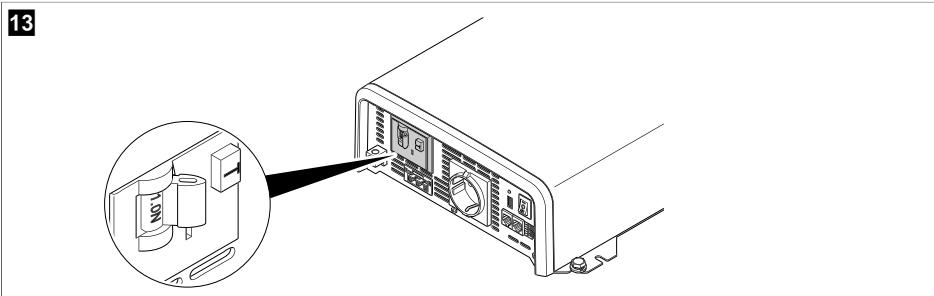

Cuando el RCD se dispara debido a un fallo eléctrico, cambia automáticamente a la posición **OFF**. Si esto sucede, asegúrese de corregir el fallo antes de cambiar manualmente el RCD a la posición **ON** para restablecer el funcionamiento normal.

- > Pulse el botón **test** una vez al mes para comprobar si el RCD funciona correctamente en el modo de funcionamiento normal (fig. 13 en la página 78). Si el RCD funciona correctamente, se disparará inmediatamente a la posición **OFF** cuando se pulse el botón **T**.
- > Vuelva a cambiar el RCD a la posición **ON** para restablecer el funcionamiento normal.

9.4 Ajuste del modo de ahorro de energía

NOTA

- Si el interruptor DIP S2 está ajustado en la posición **OFF**, el inversor pasa automáticamente al funcionamiento normal cuando se conecta una carga de $\geq 45\text{ W}$.
- Si el interruptor DIP S2 está ajustado en la posición **ON**, el inversor pasa automáticamente al funcionamiento normal cuando se conecta una carga de $\geq 80\text{ W}$.
- El estado del modo de ahorro de energía no se puede cambiar si se utiliza el control remoto o el pin ENB+, a menos que se realice un ciclo de encendido/apagado completo.

Activación del modo de ahorro de energía

1. Desconecte el inversor.

2. Deslice el interruptor DIP S1 a la posición **ON**.
- ✓ El modo de ahorro de energía se activa.

Desactivación del modo de ahorro de energía

1. Apague el inversor.
 2. Deslice el interruptor DIP S1 a la posición **OFF**.
- ✓ El modo de ahorro de energía se desactiva.

10 Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Nunca limpie el aparato bajo un chorro de agua corriente ni inmerso en agua jabonosa.
- > No utilice objetos duros o afilados, productos de limpieza abrasivos ni lejía para limpiar el aparato, ya que podrían dañarlo.
- > Asegúrese de que los orificios de ventilación del dispositivo estén limpios de polvo y suciedad para que el calor pueda salir.

- > Limpie de vez en cuando el aparato con un paño suave y húmedo.
- > Compruebe periódicamente si hay fallos de aislamiento, roturas o conexiones sueltas en los cables con tensión y el resto de líneas.

11 Solución de problemas

Fallo	Possible causa	Propuesta de solución
El inversor no funciona. El LED de estado está apagado.	Cortocircuito cinco veces consecutivas.	<ul style="list-style-type: none"> > El fusible del aparato debe ser reemplazado por un técnico de mantenimiento autorizado después de que haya saltado por sobrecorriente.
	Los cables con tensión tienen fallos de aislamiento, roturas o malas conexiones.	<ul style="list-style-type: none"> > Compruebe si hay fallos de aislamiento, roturas o conexiones sueltas en los cables con tensión y el resto de líneas. <p>Si no encuentra ningún fallo, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado.</p>
El inversor no funciona. El LED de estado se ilumina en rojo.	Protección contra corriente de salida alta.	Reduce las cargas conectadas.
	Protección contra el sobrecalentamiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte el inversor y las cargas conectadas. 2. Compruebe que las entradas y salidas de aire no están tapadas ni obstruidas. 3. Deje que se enfrie el inversor.

Fallo	Possible causa	Propuesta de solución
	Se ha generado un cortocircuito.	El fusible del aparato debe ser reemplazado por un técnico de mantenimiento autorizado después de que haya saltado por sobrecorriente.
	Protección contra la sobretensión. Tensiones de la batería demasiado altas.	> Reduzca las tensiones conectadas. El inversor se reconecta automáticamente cuando el valor de tensión descende hasta el valor de reconexión (consulte el capítulo Protección contra la sobretensión en la página 82). > Si el error persiste: Aumente las secciones transversales de los cables. Reduzca la longitud del cable.
	Protección contra la subtensión. Tensiones de la batería demasiado bajas.	> Deje que la batería se recargue lentamente. El inversor se reconecta automáticamente cuando el valor de tensión supera el valor de reconexión (consulte el capítulo Protección contra la subtensión en la página 82).

12 Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto es defectuoso, póngase en contacto con la sucursal del fabricante de su país (consulte dometic.com/dealer) o con su punto de venta.

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el aparato:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

Tenga en cuenta que una reparación por medios propios o no profesionales puede tener consecuencias de seguridad y suponer la anulación de la garantía.

13 Eliminación




Si es posible, deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje adecuado.

Consulte con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

El producto podrá desecharse gratuitamente.

14 Datos técnicos

14

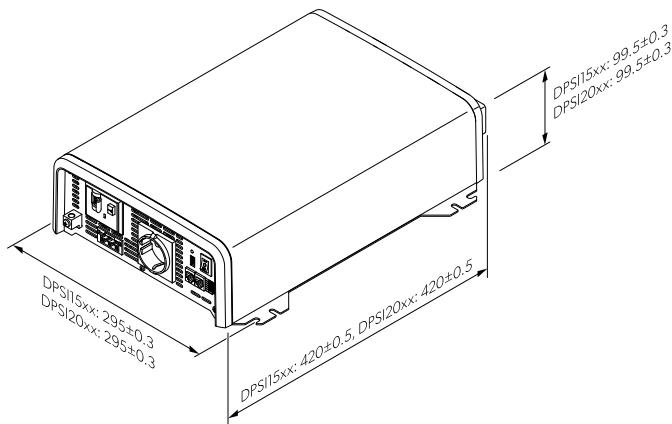

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Tensión de entrada nominal	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Rango de tensión de entrada	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Potencia continua de salida P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Potencia máxima de salida (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Potencia máxima de sobretensión (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Consumo de corriente en modo inactivo	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Consumo de corriente en modo preparado	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Dimensiones	fig. 14 en la página 81			
Peso	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Datos técnicos generales

Rango de tensión de salida	230 V~ ± 10 %
Frecuencia de salida	50 Hz ± 1 %
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal pura
Eficiencia máxima	90 %
Temperatura ambiente para el funcionamiento	-5 ... 35 °C
Temperatura ambiente para el almacenaje	-30 °C ... 70 °C

Humedad ambiental	0 ... 95 %, non-condensing
Inspección/certificación	 E9

14.2 Protección contra la subtensión

	Valor de desconexión	Valor de reconexión
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Protección contra la sobretensión

	Valor de desconexión	Valor de reconexión
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Português

1	Notas importantes.....	83
2	Explicação dos símbolos.....	83
3	Indicações de segurança.....	84
4	Material fornecido.....	87
5	Acessórios.....	87
6	Utilização adequada.....	87
7	Descrição técnica.....	88
8	Instalação.....	91
9	Operação.....	97
10	Limpeza e manutenção.....	99
11	Resolução de falhas.....	99
12	Garantia.....	100
13	Eliminação.....	100
14	Ficha de dados técnicos.....	101

1 Notas importantes

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que comprehende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite [documents.dometic.com](#).

2 Explicação dos símbolos

As palavras de advertência identificam mensagens de segurança e mensagens de danos à propriedade, assim como o grau ou nível de seriedade do perigo.



PERIGO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.



PRECAUÇÃO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA!

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.



OBSERVAÇÃO Informações suplementares para a utilização do produto.

3 Indicações de segurança

Tenha também em atenção as indicações de segurança e as estipulações definidas pelo fabricante do veículo e pelas oficinas autorizadas.

3.1 Princípios básicos de segurança



PERIGO! Risco de eletrocussão

- > Nunca toque em cabos não blindados com as mãos desprotegidas.
- > Para poder desligar rapidamente o aparelho da fonte de alimentação de corrente alternada, a tomada deve encontrar-se nas proximidades do aparelho e ser de fácil acesso.



AVISO! Risco de eletrocussão

- > Apenas pessoal qualificado pode executar a montagem e a remoção do aparelho.
- > Não utilize o aparelho se este ou o cabo de ligação apresentarem danos visíveis.
- > Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o cabo de alimentação terá de ser substituído de modo a evitar perigos.
- > As reparações neste aparelho apenas podem ser realizadas por pessoal qualificado. Reparações inadequadas podem dar origem a perigos consideráveis.
- > Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- > Não altere nem adapte nenhum dos componentes, seja de que modo for.
- > Não desligue nenhum cabo enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- > Desligue o aparelho da fonte de alimentação:
 - Após cada utilização
 - Antes de cada limpeza e manutenção
 - Antes de trocar um fusível



AVISO! Perigo de incêndio / materiais inflamáveis

Em caso de incêndio, utilize um extintor que seja adequado para aparelhos elétricos.



AVISO! Risco de asfixia

O cabo e a unidade de comando do aparelho podem dar origem a riscos de emaranhamento, estrangulamento, queda ou esmagamento com os pés. Garanta que as braçadeiras e os cabos de alimentação em excesso estão arrumados em segurança.



AVISO! Risco para a saúde

- > Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos implicados.
- > **Os aparelhos elétricos não são brinquedos.** Guarde e utilize sempre o aparelho fora do alcance de crianças muito pequenas.
- > As crianças têm de ser supervisionadas, por forma a garantir que não brincam com o aparelho.
- > A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

**NOTA! Risco de danos**

- > Antes da colocação em funcionamento, verifique se a especificação de tensão na placa de características coincide com a da fonte de alimentação.
- > Certifique-se de que está **excluída** a possibilidade de outros objetos causarem curto-circuitos nos contactos do aparelho.
- > Garanta que os polos negativo e positivo **nunca** entram em contacto um com o outro.
- > Não puxe os cabos de ligação nem utilize os cabos como pega.
- > O aparelho não pode ser exposto à chuva ou humidade. Armazene-a num local seco.

3.2 Instalação segura do aparelho**PERIGO! Perigo de explosão**

- > Instale e utilize o aparelho apenas em divisões fechadas e bem ventiladas.
- > **Não** instale nem utilize o aparelho nas seguintes condições:
 - Em ambientes salíferos, húmidos ou molhados
 - Nas proximidades de vapores corrosivos
 - Nas proximidades de materiais inflamáveis
 - Na proximidade de fontes de calor (aquecedores, luz solar direta, fornos a gás, etc.)
 - Em áreas nas quais existe perigo de explosão de gás ou de poeiras

**AVISO! Perigo de ferimentos**

- > Certifique-se de que o aparelho está posicionado de forma estável. O aparelho tem de ser instalado e fixado de modo a que não possa tombar ou cair.
- > Ao posicionar o aparelho, assegure-se de que todos os cabos estão fixados de modo adequado para evitar risco de tropeçar.

**NOTA! Risco de danos**

- > Coloque o aparelho num lugar seco e protegido contra salpicos de água.
- > Utilize sempre tomadas elétricas com ligação à terra e protegidas por disjuntores de corrente residual

3.3 Segurança durante a conexão elétrica do aparelho**PERIGO! Risco de eletrocussão**

Ao trabalhar em sistemas elétricos, certifique-se de que tem alguém por perto que o possa ajudar em caso de emergência.

**AVISO! Risco de eletrocussão**

- > Tenha em atenção as secções transversais recomendadas dos cabos.
- > Coloque os cabos de forma que não possam ser danificados pelas portas ou pelo capô. Cabos esmagados podem originar ferimentos graves.

**NOTA! Risco de danos**

- > Utilize tubos vazios ou condutas de cabos se for necessário passar os cabos por painéis de metal ou por outros painéis com arestas afiadas.
- > **Não** instale o cabo de rede elétrica de 230 V e o cabo de corrente contínua de 12 V na mesma conduta.
- > **Não** instale os cabos soltos ou muito dobrados.
- > Fixe os cabos de modo seguro.

3.4 Medidas de segurança ao manusear as baterias



AVISO! Perigo de ferimentos

- > As baterias podem conter ácidos agressivos e cáusticos. Evite qualquer tipo de contacto do corpo com o líquido das baterias. Se a sua pele entrar em contacto com o líquido da bateria, lave bem essa zona do corpo com água abundante. Em caso de ferimentos resultantes de ácidos, consulte um médico imediatamente.
- > Não use quaisquer objetos metálicos como relógios ou anéis ao trabalhar nas baterias. Baterias de chumbo-ácido podem gerar curtos-circuitos que podem provocar ferimentos graves.
- > Utilize apenas ferramentas com isolamento.
- > Não coloque quaisquer peças metálicas sobre a bateria e evite a queda de quaisquer peças metálicas sobre a mesma. Isto pode causar faíscas ou curtos-circuitos na bateria ou noutros aparelhos elétricos.
- > Utilize óculos e vestuário de proteção ao trabalhar em baterias. Não toque nos olhos ao trabalhar em baterias.
- > Utilize exclusivamente baterias recarregáveis.
- > Não utilize baterias com defeito.



PRECAUÇÃO! Perigo de explosão

- > Nunca tente carregar uma bateria congelada ou com defeito. Neste caso guarde a bateria num local onde não ocorra congelação e aguarde até a bateria estar adaptada à temperatura ambiente. Inicie então o processo de carregamento.
- > Não fume, não utilize chama aberta nem provoque faíscas nas proximidades do motor ou da bateria.
- > Mantenha a bateria afastada de fontes de calor.



NOTA! Risco de danos

- > Certifique-se de que a polaridade está correta durante a ligação da bateria.
- > Siga as instruções do fabricante da bateria e do fabricante do sistema ou do veículo no qual a bateria é usada.
- > Se a bateria tiver de ser retirada, desligue primeiro a ligação à terra. Desligue todas as ligações e todos os consumidores da bateria antes de a remover.
- > Armazene apenas baterias completamente carregadas. Recarregue regularmente as baterias armazenadas.
- > Não transporte a bateria pelos terminais.

3.5 Utilização segura do aparelho



AVISO! Risco de eletrocussão


- > Não use o aparelho em condições de humidade nem o submerja em qualquer líquido.
- > Antes de ligar o aparelho, garanta que a linha da fonte de alimentação e a ficha estão secas e que a ficha não apresenta ferrugem ou sujidade.
- > Tenha em atenção que, mesmo que o fusível queime, há peças do aparelho que podem permanecer sob tensão.



NOTA! Risco de danos

- > Certifique-se de que as entradas e saídas de ar do aparelho não estão tapadas.
- > Garanta uma boa ventilação.

4 Material fornecido

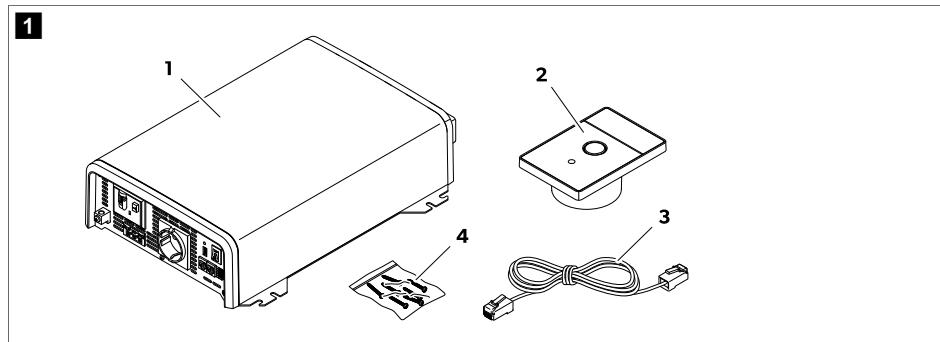

N.º na fig. na página 87	Designação	Quantidade
1	Inversor de onda sinusoidal	1
2	Controlo remoto	1
3	Cabo de ligação para controlo remoto	1
4	Parafusos de fixação	6
-	Instruções de montagem e manual de instruções	1

5 Acessórios

Designação	N.º art.
Controlo remoto DPSI-RC	9620018306
Ecrã tátil TD283	9620013272

6 Utilização adequada

O inversor destina-se a converter corrente contínua numa tensão alternada (CA) de onda sinusoidal pura de 230 V ~ para funcionamento e alimentação estável de consumidores de 230 V ligados.

O inversor destina-se a ligação a:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

O inversor é adequado para:

- Instalação em veículos de recreio (RV), veículos comerciais ou embarcações a motor e a vela
- Utilização fixa ou móvel
- Utilização em interiores

O inversor **não** é adequado para:

- Utilização exterior

O inversor está equipado com um RCD (dispositivo de proteção de corrente residual). Permite proteger o aparelho e o utilizador contra avarias elétricas.

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Instalação, montagem ou ligação incorretas, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

7 Descrição técnica

7.1 Descrição geral

O inversor é um inversor de onda sinusoidal de corrente contínua para corrente alternada.

Os sistemas de rede são definidos através de um parafuso no inversor.

O inversor possui os seguintes mecanismos de proteção:

- **Proteção contra sobretensão:** o inversor desliga-se quando a tensão excede o valor de desativação. O inversor reinicia automaticamente quando a tensão desce para o valor de reinício.
- **Proteção contra subtensão:** o inversor desliga-se quando a tensão desce abaixo do valor de desativação. O inversor reinicia automaticamente quando a tensão excede o valor de reinício.
- **Proteção contra sobreaquecimento:** o inversor desliga-se quando a temperatura interna do aparelho excede o valor de desativação. O inversor reinicia automaticamente quando a temperatura interna desce para o valor de reinício.
- **Proteção contra corrente de saída elevada:** o inversor desliga-se quando estão ligadas demasiadas cargas.
- **Proteção contra curto-circuito:** o inversor desliga-se quando é gerado um curto-círcuito. O inversor reinicia automaticamente após alguns segundos. Se for detetado um curto-círcuito cinco vezes consecutivas, o inversor não reinicia automaticamente e é necessário reiniciar manualmente.

O inversor é compatível com N-BUS e CI-BUS para dados e funções, controláveis num ecrã tátil (acessórios) e na aplicação móvel.


O inversor está equipado com um controlo remoto para ligar ou desligar o inversor.

O inversor pode ser colocado no modo de poupança de energia, para reduzir o consumo sem carga e minimizar a carga da bateria. Isto pode ser feito através de um interruptor DIP ou

7.2 Elementos de comando e ligações

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

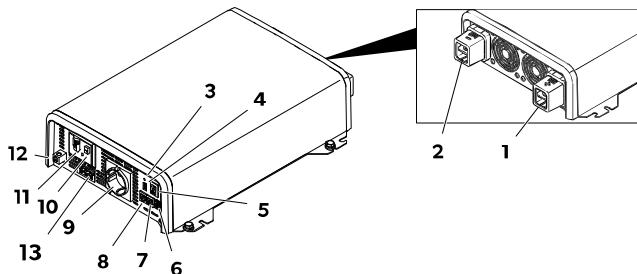

OBSERVAÇÃO As figuras mostram as versões para a Europa continental.

N.º	Designação
1	Terminal (+), ligação ao polo positivo da bateria de bordo
2	Terminal (-), ligação ao polo negativo da bateria de bordo
3	LED de indicação de estado
4	Interruptor DIP
5	Interruptor de ligar/desligar
6	Terminal para controlo externo
7	Ligação CI-BUS/N-BUS/de controlo remoto (LINB)
8	Ligação CI-BUS/N-BUS/de controlo remoto (LINA)
9	Saída de corrente alternada
10	Botão para T
11	Botão para RCD
12	Ligação à terra
13	Tomada Wago Winsta Midi

7.3 Controlo remoto

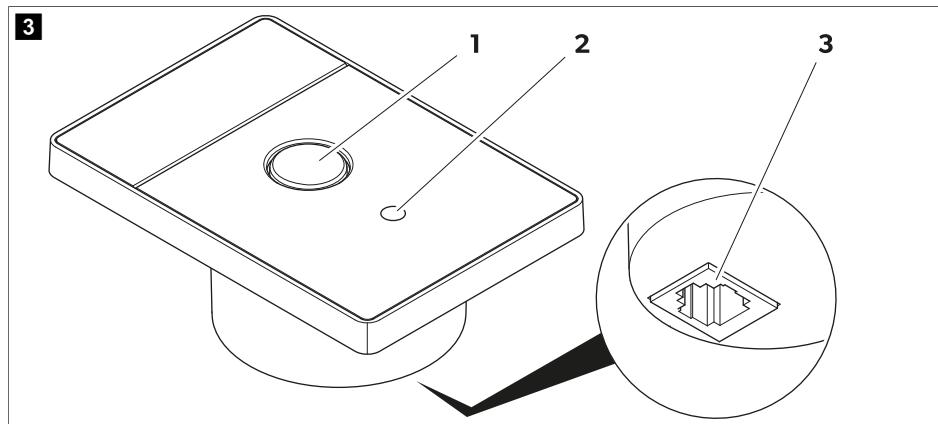

N.º na fig. 3 Designação
na página 90

1	Botão para ligar/desligar
2	LED de indicação de estado
3	Ligaçao para controlo remoto


7.4 LED de indicação de estado

Estado	Descrição
Green	Funcionamento do inversor
Orange	Aviso: Saída de corrente alternada presente, risco de sobretensão, subtensão ou falhas de energia
Red	Erro: Nenhuma entrada de corrente alternada presente, inversor desativado (consulte o capítulo Resolução de falhas na página 99)

8 Instalação

8.1 Local de montagem

4

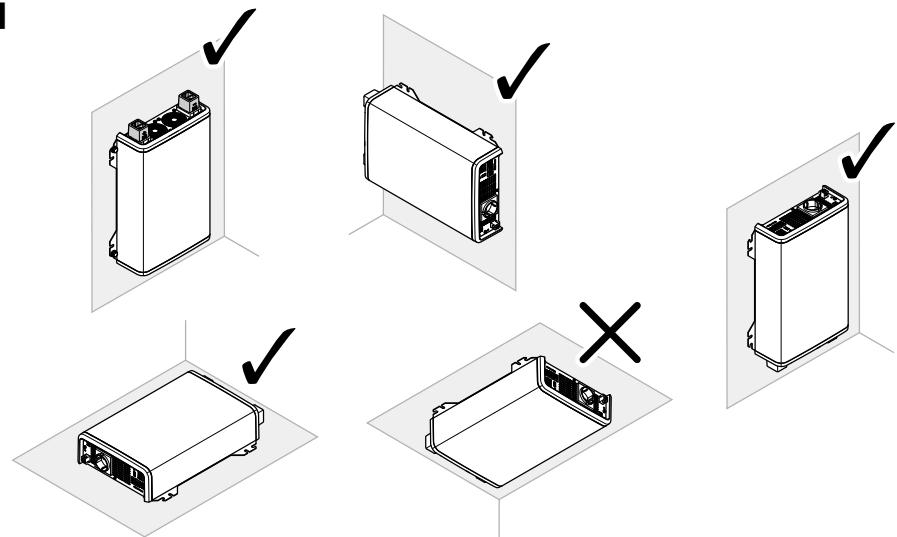

NOTA! Risco de danos


Antes de efetuar quaisquer perfurações, certifique-se de que não são danificados cabos elétricos ou outras peças do veículo devido a trabalhos de perfuração, corte ou lixamento.



OBSERVAÇÃO

O inversor pode ser montado no chão ou pendurado (fig. 4 na página 91).


5

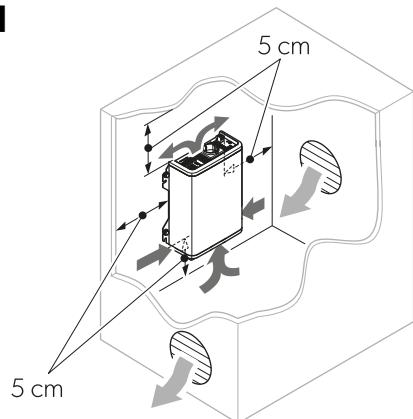

Ao selecionar o local, cumpra as instruções seguintes:


- Assegure-se de que a superfície de montagem é sólida e plana.
- Respeite as especificações de distância para ventilação suficiente ( fig. 5 na página 91).

8.2 Montar o inversor

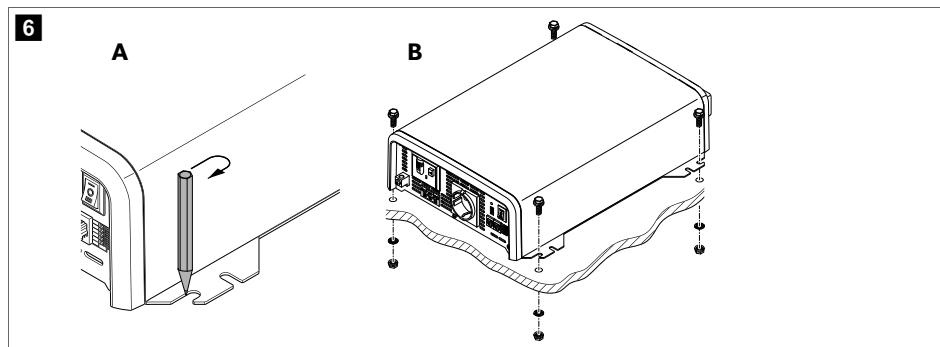

1. Selecione os orifícios de montagem adequados, consoante o tipo de montagem selecionado (no chão ou pendurado), e marque os orifícios de perfuração ( fig. 6 na página 92, A).
2. Faça previamente os orifícios de montagem.
3. Aparafuse o inversor no devido lugar ( fig. 6 na página 92, B).

8.3 Montar o controlo remoto

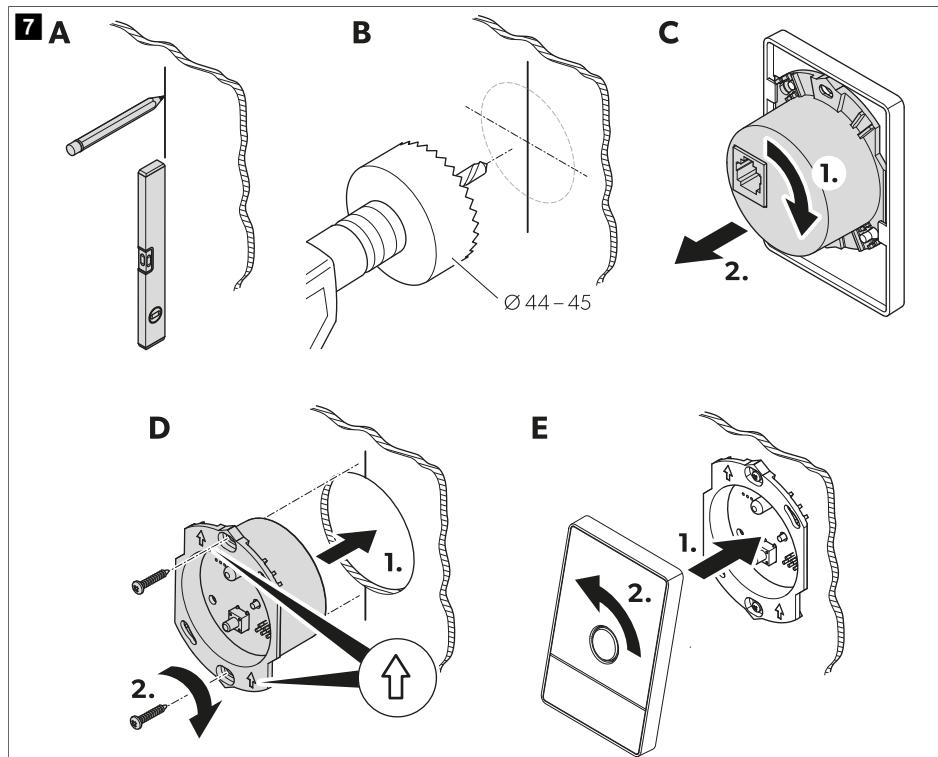

1. Marque a superfície de montagem (fig. 7 na página 93, A).
2. Perfore um orifício com um diâmetro de 44 mm ... 45 mm, por exemplo, com uma broca (fig. 7 na página 93, B).
3. Retire a caixa de derivação do painel de controlo (fig. 7 na página 93, C).
4. Introduza a caixa de derivação no orifício e aperte a caixa de derivação no devido lugar (fig. 7 na página 93, D).



OBSERVAÇÃO Certifique-se de que o alinhamento vertical é o correto, conforme indicado pelas setas na caixa de derivação.

5. Fixe o painel de controlo à caixa de derivação (fig. 7 na página 93, E).
6. Remova a película protetora.

8.4 Ligar o inversor



A instalação elétrica e a configuração do aparelho têm de ser efetuadas por um eletricista qualificado com capacidades e conhecimentos comprovados relacionados com a construção e operação de equipamento e instalações elétricas e que esteja familiarizado com as normas aplicáveis no país em que o equipamento será instalado e/ou utilizado. Além disso, este técnico deve ter concluído formação em segurança para identificar e evitar os perigos envolvidos.

Todas as outras ações também se destinam a utilizadores não profissionais.



AVISO! Risco de eletrocussão

Respeite as secções transversais recomendadas do cabo, assim como os comprimentos recomendados do cabo e do fusível.



PRECAUÇÃO! Perigo de incêndio

Coloque os fusíveis junto das baterias para proteger o cabo contra curto-circuitos e eventuais queimaduras.



NOTA! Risco de danos

- > Não troque a polaridade.
- > Aperte os parafusos e as porcas com um binário máximo de 15 Nm. As ligações soltas podem provocar sobreaquecimento.

Respeite as seguintes instruções ao ligar o inversor:


- Respeite os regulamentos aplicáveis ao configurar um circuito de distribuição da tomada (instalação da rede elétrica).
- Selecione o comprimento mais curto possível para os cabos de corrente contínua (ligação aos terminais da bateria) $\leq 1\text{ m}$.

1. Determine as secções transversais do cabo e dos fusíveis:

Secção transversal do cabo	Fusível
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Verifique se o aparelho está desligado (fig. 8 na página 95, 1).

8

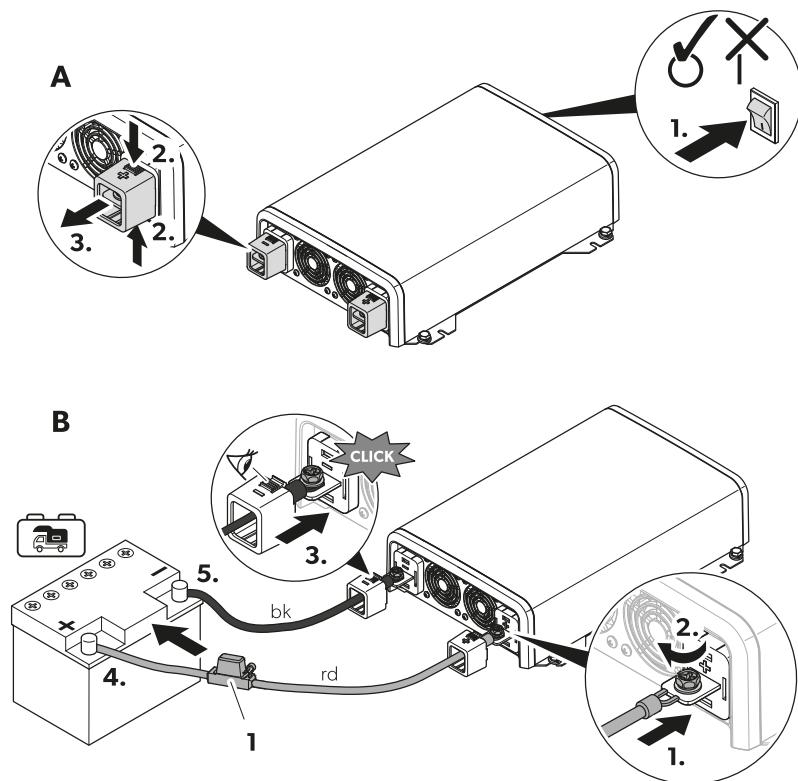


3. Separe as tampas dos terminais (fig. 8 na página 95, 2 – 3).
4. Ligue (+) ao terminal positivo da bateria de bordo (cabo de ligação vermelho (rd), fig. 8 na página 95, 4).



OBSERVAÇÃO proteja o cabo positivo da bateria de bordo com um fusível (fig. 8 na página 95, 1).

5. Ligue (+) ao terminal positivo da bateria de bordo (cabo de ligação preto (bk), (fig. 8 na página 95, 5).
6. Ligue a ligação de terra à terra (chassis) (fig. 9 na página 96).

9

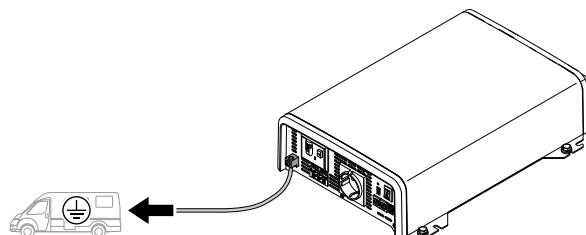


8.5 Ligar o controlo remoto



OBSERVAÇÃO O controlo remoto e a rede N-BUS/CI-BUS não podem ser ligados em simultâneo.

- > Ligue o controlo remoto à ligação do controlo remoto, utilizando o cabo de ligação do controlo remoto.

10

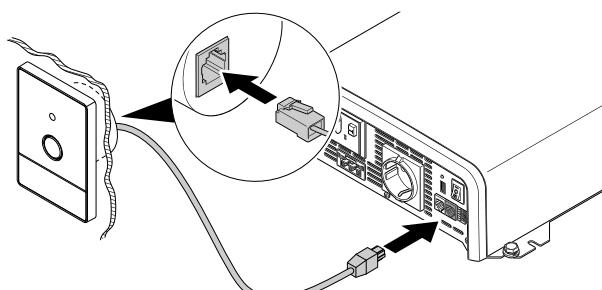


8.6 Ligar o pino ENB+



OBSERVAÇÃO Se o pino ENB+ estiver ligado, o estado do modo de poupança de energia não pode ser alterado.

11

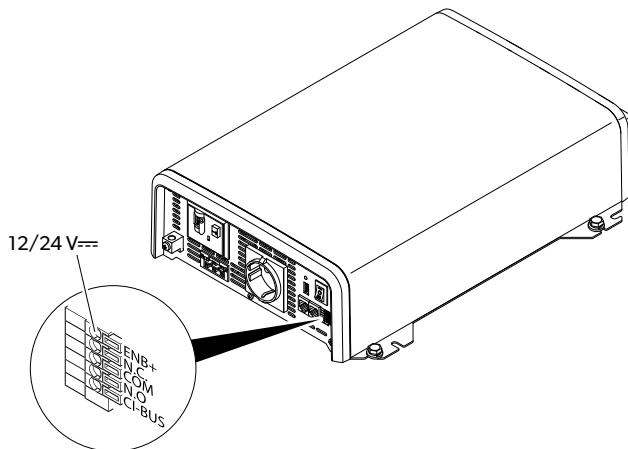


1. Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição **0**.
2. Utilize o pino ENB+ da seguinte forma:
 - Para ligar o inversor, ligue o pino ENB+ ao polo positivo da bateria de bordo através de um cabo elétrico adequado.
 - Para desligar o inversor, retire o pino ENB+ da bateria de bordo.

9 Operação

9.1 Operar aparelhos de 230 V

12

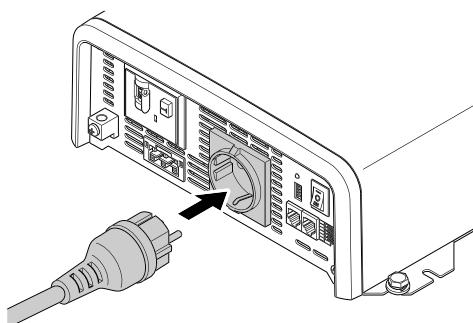

OBSERVAÇÃO Ligue apenas aparelhos cuja carga total não exceda os valores indicados em Ficha de dados técnicos na página 101.

- > Ligue os aparelhos de 230 V a uma das tomadas de corrente alternada do inversor (fig. 12 na página 97).
- > Utilize um adaptador para a porta por baixo do RCD (fig. 12 na página 97).

9.2 Ligar e desligar o inversor


OBSERVAÇÃO

- > Se o inversor for controlado através do controlo remoto, o interruptor de ligar/desligar tem de ser colocado na posição **II**.
- > Se o inversor for controlado através do pino ENB+, o interruptor de ligar/desligar tem de ser colocado na posição **0**.
- > Para ligar o inversor, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição **I**.
- > Para desligar o inversor, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição **0**.
- > Utilize o controlo remoto ou o pino ENB+ para ligar ou desligar o inversor.

9.3 Colocar o RCD em funcionamento

No modo de funcionamento normal, o RCD tem de estar definido na posição **ON**.

13

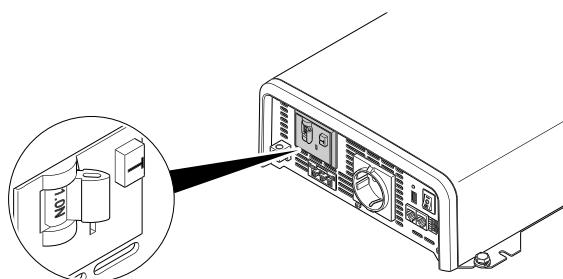

Quando o RCD é acionado devido a uma falha elétrica, muda automaticamente para a posição **OFF**. Se tal acontecer, certifique-se de que a avaria foi corrigida antes de repor manualmente o RCD para a posição **ON** para restabelecer o funcionamento normal.

- > Prima o botão **test** uma vez por mês para verificar se o RCD está a funcionar corretamente em funcionamento normal (fig. 13 na página 98).
- Se o RCD estiver a funcionar corretamente, irá acionar imediatamente na posição **OFF** quando o botão **T** for premido.
- > Volte a colocar o RCD na posição **ON** para restaurar o funcionamento normal.

9.4 Configurar o modo de poupança de energia

OBSERVAÇÃO

- Se o interruptor DIP S2 estiver definido para a posição **OFF**, o inversor muda automaticamente para o funcionamento normal quando é ligada uma carga de $\geq 45\text{ W}$.
- Se o interruptor DIP S2 estiver definido para a posição **ON**, o inversor muda automaticamente para o funcionamento normal quando é ligada uma carga de $\geq 80\text{ W}$.
- O estado do modo de poupança de energia não pode ser alterado se o controlo remoto ou o pino ENB+ forem utilizados, a não ser que seja concluído um ciclo de ligar/desligar completo

Ativar o modo de poupança de energia

1. Eventualmente, desligue o inversor.
 2. Deslize o interruptor DIP S1 para a posição **ON**.
- ✓ O modo de poupança de energia está ativado.

Desativar o modo de poupança de energia

1. Desligue o inversor.
 2. Deslize o interruptor DIP S1 para a posição **OFF**.
- ✓ O modo de poupança de energia está desativado.

10 Limpeza e manutenção



AVISO! Risco de eletrocussão

Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar quaisquer trabalhos de limpeza e manutenção.



NOTA! Risco de danos

- > Nunca limpe o aparelho sob água corrente nem em água de lavagem suja.
- > Ao limpar, não utilize objetos afiados ou duros, nem produtos de limpeza abrasivos ou lixívia, uma vez que estes podem danificar o aparelho.
- > Certifique-se de que as aberturas de entrada e saída de ar do aparelho estão livres de pó e sujidade para que, durante o funcionamento, o calor possa ser libertado.

- > Limpe o aparelho ocasionalmente com um pano macio e húmido.
- > Verifique regularmente os cabos ou linhas sob tensão quanto a danos no isolamento, ruturas ou ligações soltas.

11 Resolução de falhas

Falha	Possível causa	Sugestão de solução
O inversor não funciona. O LED de indicação de estado está apagado.	Curto-círcuito cinco vezes consecutivas.	<ul style="list-style-type: none"> > Depois de ter sido acionado por uma corrente excessiva, o fusível do aparelho tem de ser substituído por um agente de assistência técnica autorizado.
	Danos no isolamento, ruturas ou ligações soltas nos cabos sob tensão.	<ul style="list-style-type: none"> > Verifique os cabos sob tensão quanto a danos no isolamento, ruturas ou ligações soltas. <p>Se não encontrar erros, contacte um agente de assistência técnica autorizado.</p>
O inversor não funciona. O LED de indicação de estado acende a vermelho.	Proteção contra corrente de saída elevada.	Reduza as cargas ligadas.
	Proteção contra sobreaquecimento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o inversor e as cargas ligadas. 2. Verifique se as entradas e saídas de ar não estão cobertas ou obstruídas.

Falha	Possível causa	Sugestão de solução
	Gerou-se um curto-círcuito.	Depois de ter sido acionado por uma corrente excessiva, o fusível do aparelho tem de ser substituído por um agente de assistência técnica autorizado.
	Desativação por sobretensão. Tensão da bateria demasiado elevada.	<p>> Reduza a carga ligada. O inversor reinicia automaticamente quando a tensão desce para o valor de reinício (consulte o capítulo Desativação por sobretensão na página 102).</p> <p>> Se o erro persistir: aumente as secções transversais do cabo. Reduza o comprimento do cabo.</p>
	Desativação por subtensão. Tensão da bateria demasiado baixa.	<p>> Deixe a bateria recarregar lentamente. O inversor reinicia automaticamente quando a tensão excede o valor de reinício (consulte o capítulo Desativação por subtensão na página 102).</p>

12 Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte a filial do fabricante no seu país (consulte dometic.com/dealer) ou o seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar também os seguintes documentos:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição
- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha

Tenha em atenção que as reparações feitas por si ou por não profissionais podem ter consequências sobre a segurança e anular a garantia.

13 Eliminação




Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.

Informe-se junto do centro de reciclagem ou distribuidor mais próximo sobre como eliminar este produto de acordo com as disposições de eliminação aplicáveis.

O produto pode ser eliminado gratuitamente.

14 Ficha de dados técnicos

14

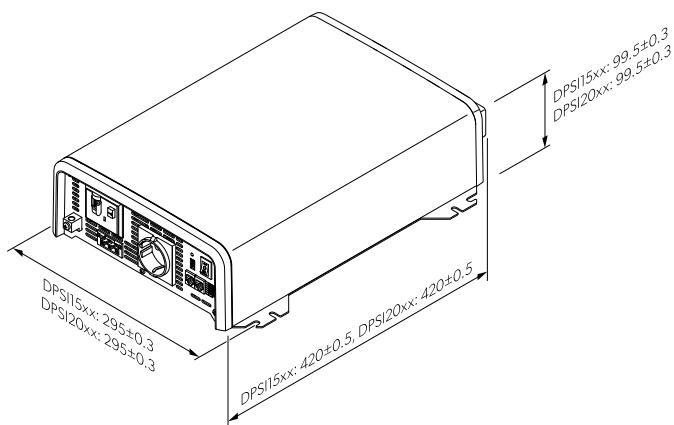

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Tensão de entrada nominal	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Gama de tensão de entrada	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Potência de saída contínua P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Potência de saída máxima (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Potência de pico máxima (1 s) P_{pico}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Consumo de corrente no modo inativo	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Consumo de corrente no modo de espera	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Dimensões	fig. 14 na página 101			
Peso	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Dados técnicos gerais

Intervalo de tensão de saída	230 V $\sim \pm 10 \%$
Frequência de saída	50 Hz $\pm 1 \%$
Forma de onda de saída	Onda sinusoidal pura
Eficiência máxima	90 %
Temperatura ambiente do funcionamento	-5 ... 35 °C
Temperatura ambiente de armazenamento	-30 °C ... 70 °C
Humidade do ar ambiente	0 ... 95 %, non-condensing

Inspeção/certificação



14.2 Desativação por subtensão

	Valor de desativação	Valor de reinício
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Desativação por sobretensão

	Valor de desativação	Valor de reinício
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Italiano

1	Note importanti.....	103
2	Spiegazione dei simboli.....	103
3	Istruzioni per la sicurezza.....	104
4	Dotazione.....	107
5	Accessori.....	107
6	Destinazione d'uso.....	107
7	Descrizione tecnica.....	108
8	Installazione.....	111
9	Funzionamento.....	117
10	Pulizia e manutenzione.....	119
11	Risoluzione dei problemi.....	119
12	Garanzia.....	120
13	Smaltimento.....	120
14	Specifiche tecniche.....	121

1 Note importanti

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui esplicitamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità alle istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui esplicitamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare documents.dometic.com.

2 Spiegazione dei simboli

Il termine presente nella segnalazione identifica i messaggi di sicurezza e quelli relativi al danneggiamento della proprietà, oltre a indicare il grado o livello di gravità del rischio.



PERICOLO!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.



ATTENZIONE!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.



AVVISO!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.



NOTA Informazioni supplementari relative al funzionamento del prodotto.

3 Istruzioni per la sicurezza

Osservare anche le indicazioni di sicurezza e le condizioni previste dal fabbricante del veicolo e dalle officine autorizzate.

3.1 Sicurezza generale



PERICOLO! Pericolo di scosse elettriche

- > Non toccare mai i cavi esposti a mani nude.
- > Per essere in grado di staccare velocemente l'apparecchio dall'alimentazione in corrente alternata, è necessario che la presa si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio e che sia facilmente accessibile.



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

- > L'installazione e la rimozione dell'apparecchio possono essere eseguite soltanto da personale qualificato.
- > Se il cavo di collegamento o l'apparecchio presentano danni visibili, non mettere in funzione l'apparecchio.
- > Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario sostituirlo per prevenire rischi per la sicurezza.
- > Questo apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato. Riparazioni eseguite non correttamente possono creare considerevoli rischi.
- > Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati dal fabbricante.
- > Non modificare o adattare alcun componente in alcun modo.
- > Non staccare nessun cavo se l'apparecchio è ancora in funzione.
- > Collegare l'apparecchio dall'alimentazione:
 - dopo ogni utilizzo
 - prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione
 - prima di sostituire un fusibile



AVVERTENZA! Pericolo di incendio/materiali infiammabili

In caso di incendio usare un estintore per apparecchi elettrici.



AVVERTENZA! Rischio di asfissia

Se non sono disposti correttamente, il cavo e l'unità di comando dell'apparecchio possono provocare il rischio di impigliamento, strangolamento, inciampo o calpestamento. Accertarsi che le fascette e i cavi di alimentazione siano posati in modo sicuro.



AVVERTENZA! Pericolo per la salute

- > Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite sull'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.
- > **Gli apparecchi elettrici non sono giocattoli.** Conservare e utilizzare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini molto piccoli.
- > Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
- > La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la presenza di un adulto.

**AVVISO! Rischio di danni**

- > Prima della messa in funzione, confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli dell'alimentazione.
- > Assicurarsi che altri oggetti **non possano** causare un cortocircuito sui contatti dell'apparecchio.
- > Assicurarsi che i poli negativi e positivi non entrino **mai** in contatto.
- > Non tirare i cavi di collegamento né utilizzare i cavi come maniglie.
- > Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Conservare in un luogo asciutto.

3.2 Installazione dell'apparecchio in sicurezza**PERICOLO! Pericolo di esplosione**

- > Installare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti chiusi ben aerati.
- > **Non** installare o utilizzare l'apparecchio nelle condizioni seguenti:
 - in ambienti salini, umidi o bagnati
 - In prossimità di vapori corrosivi
 - In prossimità di materiali infiammabili
 - in prossimità di fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta, forni a gas ecc.)
 - In aree a rischio di esplosione di gas o polvere

**AVVERTENZA! Rischio di lesioni**

- > Accertarsi che la base di appoggio sia sicura! Posizionare e fissare l'apparecchio in modo sicuro per impedire che possa rovesciarsi o cadere.
- > Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che tutti i cavi siano adeguatamente fissati per evitare qualsiasi forma di rischio di inciampo.

**AVVISO! Rischio di danni**

- > Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto da eventuali spruzzi d'acqua.
- > Utilizzare sempre prese collegate a terra e protette da un interruttore differenziale di protezione

3.3 Sicurezza durante il collegamento elettrico dell'apparecchio**PERICOLO! Pericolo di scosse elettriche**

Quando si eseguono lavori agli impianti elettrici, assicurarsi che nelle vicinanze si trovi qualcuno in grado di intervenire in caso di emergenza.

**AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche**

- > Rispettare le sezioni dei cavi consigliate.
- > Posare i cavi in modo che non possano essere danneggiati da porte o cofani. Cavi schiacciati possono causare lesioni gravi.

**AVVISO! Rischio di danni**

- > Utilizzare tubi vuoti o canaline per cavi qualora i cavi debbano passare attraverso pannelli in lamiera oppure pannelli con spigoli vivi.
- > **Non** posare il cavo dell'alimentazione 230 V e il cavo CC da 12 V nello stesso condotto.
- > **Non** posare il cavo lasciandolo penzolare o creando strozzature.
- > Fissare i cavi saldamente.

3.4 Precauzioni per la sicurezza durante la manipolazione delle batterie



AVVERTENZA! Rischio di lesioni

- > Le batterie contengono acidi aggressivi e corrosivi. Evitare che il liquido delle batterie venga a contatto con la pelle. In caso di contatto della pelle con il liquido della batteria, lavare accuratamente la parte del corpo interessata con acqua. Qualora si verifichino ferite dovute all'acido, consultare immediatamente un medico.
- > Quando si opera sulle batterie non indossare oggetti metallici come orologi o anelli. Le batterie al piombo acido possono creare correnti di cortocircuito che possono causare gravi ustioni.
- > Utilizzare esclusivamente attrezzi isolati.
- > Non collocare parti metalliche sulla batteria ed evitare che le parti metalliche cadano sulla batteria. Ciò potrebbe causare la formazione di scintille o mandare in cortocircuito la batteria e altri apparecchi elettrici.
- > Indossare occhiali e abbigliamento di protezione quando si opera sulle batterie. Quando si opera sulle batterie, evitare di toccarsi gli occhi.
- > Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili.
- > Non utilizzare batterie difettose.



ATTENZIONE! Pericolo di esplosione

- > Non tentare mai di caricare una batteria congelata o difettosa. Collocare la batteria in un'area non soggetta a congelamento e attendere che la batteria si sia acclimatata alla temperatura ambiente. Avviare quindi la fase di carica.
- > Non fumare, utilizzare fiamme libere o scintille in prossimità del motore o della batteria.
- > Tenere la batteria lontano da fonti di calore.



AVVISO! Rischio di danni

- > Assicurarsi che la polarità sia corretta prima di collegare la batteria.
- > Attenersi alle indicazioni fornite dal produttore della batteria e dal produttore dell'impianto o del veicolo in cui la batteria viene utilizzata.
- > Se è necessario rimuovere la batteria, scollegare prima il collegamento a massa. Prima di smontarla, staccare tutti i relativi collegamenti e tutte le utenze dalla batteria.
- > Immagazzinare le batterie solo completamente cariche. Ricaricare regolarmente le batterie immagazzinate.
- > Non trasportare la batteria tenendola per i poli.

3.5 Sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche


- > Non utilizzare l'apparecchio in ambienti bagnati né immergerlo in sostanze liquide.
- > Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina siano asciutti e che la spina sia priva di ruggine o corpi estranei.
- > Tenere presente che, anche se il fusibile è bruciato, alcuni componenti dell'apparecchio possono rimanere sotto tensione.



AVVISO! Rischio di danni

- > Assicurarsi che gli ingressi e le uscite dell'aria dell'apparecchio non siano coperte.
- > Garantire una buona ventilazione.

4 Dotazione

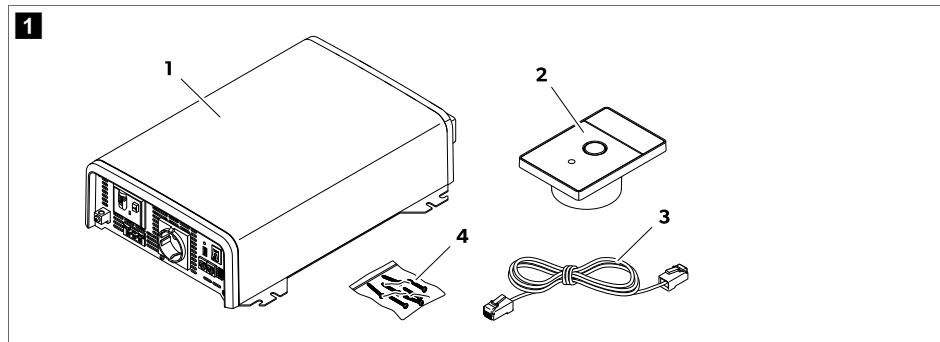

N. nella fig. 1 alla pagina 107	Denominazione	Quantità
1	Inverter a onda sinusoidale	1
2	Telecomando	1
3	Cavo di collegamento del telecomando	1
4	Viti di fissaggio	6
-	Istruzioni di montaggio e d'uso	1

5 Accessori

Denominazione	N. art.
Telecomando DPSI-RC	9620018306
Display touch TD283	9620013272

6 Destinazione d'uso

L'inverter è progettato per convertire la corrente continua in una tensione alternata (CA) sinusoidale pura di 230 V~ per il funzionamento e l'alimentazione stabile delle utenze collegate da 230 V.

L'inverter è progettato per il collegamento a:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

L'inverter è adatto per:

- installazione su veicoli ricreativi (RV), veicoli commerciali o motori e yacht a vela
- Uso fisso o mobile
- uso interno

L'inverter **non** è adatto per:

- uso all'aperto

L'inverter è dotato di un dispositivo RCD (Residual Current Protective Device). Consente di proteggere il dispositivo e l'utente dai guasti elettrici.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità alle presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- Installazione, montaggio o collegamento errati, compresa la sovratensione
- Manutenzione non corretta o uso di parti di ricambio diverse da quelle originali fornite dal fabbricante
- Modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del fabbricante
- Impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

7 Descrizione tecnica

7.1 Descrizione generale

L'inverter è un apparecchio a onda sinusoidale CC/CA.

I sistemi di rete vengono impostati tramite una vite sull'inverter.

L'inverter è dotato dei seguenti meccanismi di protezione:

- **Protezione da sovratensione:** l'inverter si spegne quando la tensione supera il valore di disinserimento. L'inverter si riavvia automaticamente quando la tensione scende al valore di riavvio.
- **Protezione da sottotensione:** l'inverter si spegne quando la tensione scende sotto il valore di disinserimento. L'inverter si riavvia automaticamente quando la tensione supera il valore di riavvio.
- **Protezione da sovratesteratura:** l'inverter si spegne quando la temperatura all'interno dell'apparecchio supera il valore di disinserimento. L'inverter si riavvia automaticamente quando la temperatura interna scende al valore di riavvio.
- **Protezione contro una corrente in uscita elevata:** l'inverter si spegne quando sono collegati troppi carichi.
- **Protezione da cortocircuito:** l'inverter si spegne quando si genera un cortocircuito. L'inverter si riavvia automaticamente dopo alcuni secondi. Se viene rilevato un cortocircuito per cinque volte consecutive, l'inverter non si riavvia automaticamente ed è necessario un riavvio manuale.

L'inverter è compatibile con le reti N-BUS e CI-BUS per la visualizzazione di dati e funzioni, controllabili su un display touch (accessori) e sull'app mobile.


È dotato di un telecomando per l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchio.

L'inverter può essere commutato nella modalità a basso consumo energetico per ridurre il consumo a vuoto e il carico sulla batteria. Questa operazione può essere eseguita tramite un interruttore di regolazione o dal

7.2 Elementi di comando e collegamenti

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

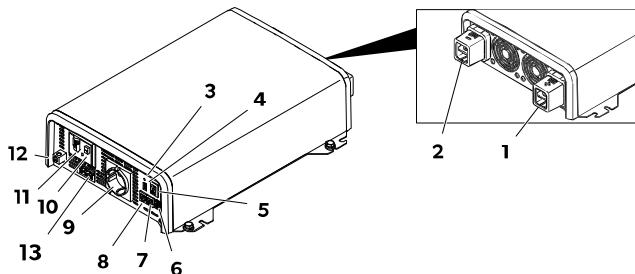

NOTA Le figure mostrano le versioni per l'Europa continentale.

Pos.	Denominazione
1	Morsetto (+), collegamento al polo positivo della batteria di bordo
2	Morsetto (-), collegamento al polo negativo della batteria di bordo
3	LED di indicazione di stato
4	Interruttore di regolazione
5	Interruttore On/Off
6	Morsetto per comando esterno
7	Collegamento CI BUS/N Bus/telecomando (LINB)
8	Collegamento CI BUS/N Bus/telecomando (LINA)
9	Presa CA
10	Pulsante T
11	Pulsante RCD
12	Collegamento a massa
13	Presa Wago Winsta Midi

7.3 Telecomando

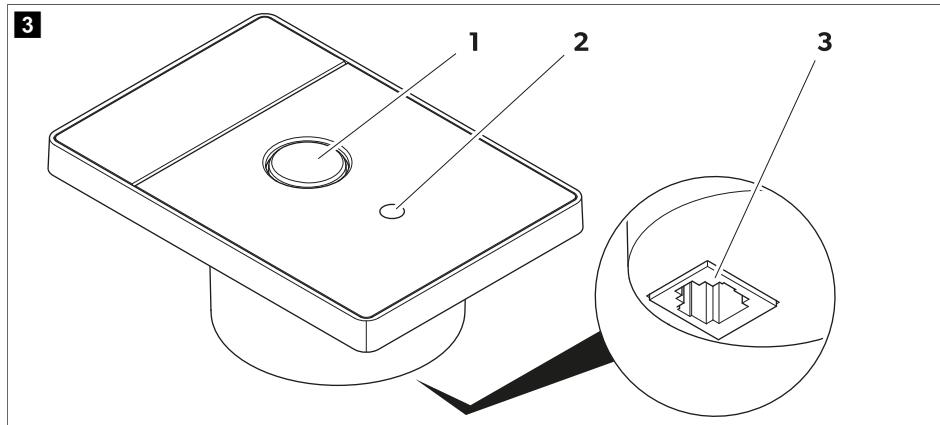

N. nella fig. 3 Denominazione
alla pagina 110

1	Pulsante On/Off
2	LED di indicazione di stato
3	Collegamento per telecomando


7.4 LED di indicazione di stato

Stato	Descrizione
Green	Funzionamento a inverter
Orange	Avvertenza: uscita CA presente, rischio di sovratensione, sottotensione o interruzione dell'alimentazione
Red	Errore: nessun ingresso CA presente, inverter disattivato (vedere il capitolo Risoluzione dei problemi alla pagina 119)

8 Installazione

8.1 Punto di montaggio

4

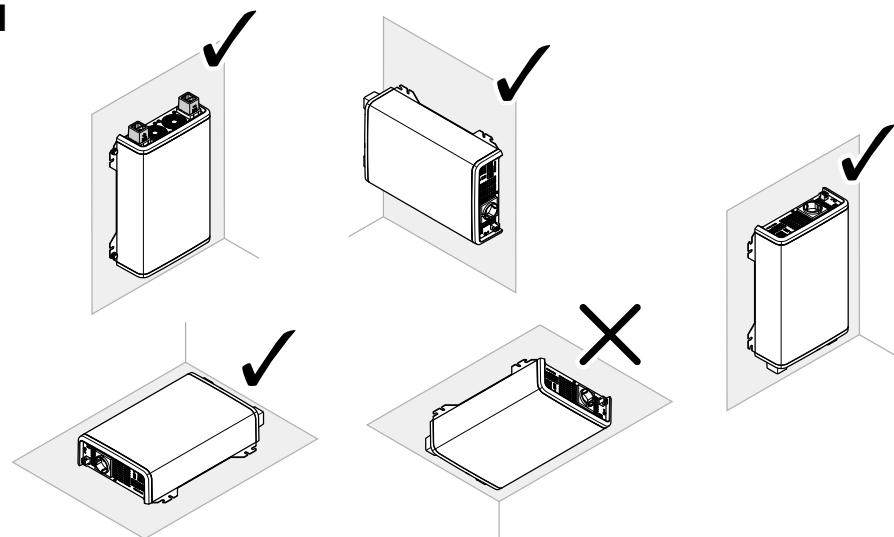

AVVISO! Rischio di danni


Prima di effettuare qualsiasi tipo di foro, assicurarsi che nessun cavo elettrico o altri componenti del veicolo vengano danneggiati durante l'uso di trapani, seghe e lime.



NOTA

L'inverter può essere montato sia in posizione orizzontale sia sospesa (fig. 4 alla pagina 111).


5

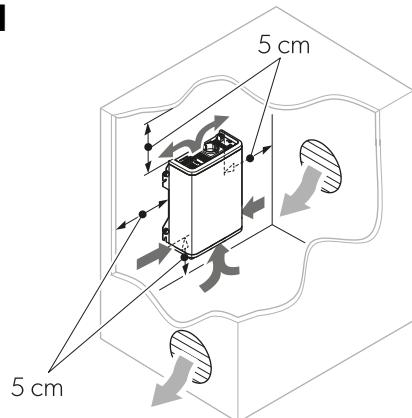

Osservare le seguenti istruzioni quando si sceglie il luogo di montaggio:


- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia stabile e piana.
- Rispettare le specifiche della distanza per una ventilazione sufficiente ( fig. 5 alla pagina 111).

8.2 Montaggio dell'inverter

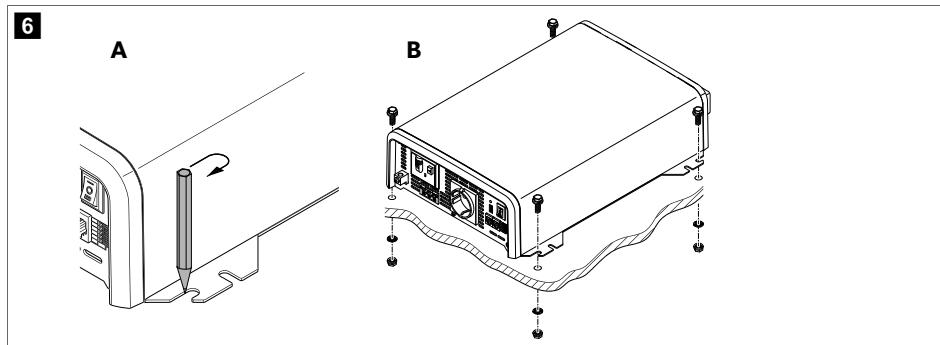

1. Selezionare i fori di montaggio adatti a seconda del tipo di montaggio selezionato (posizione orizzontale o sospesa) e contrassegnare i fori da realizzare ( fig. 6 alla pagina 112, A).
2. Preforare i fori di montaggio.
3. Avvitare l'inverter in posizione ( fig. 6 alla pagina 112, B).

8.3 Montaggio del telecomando

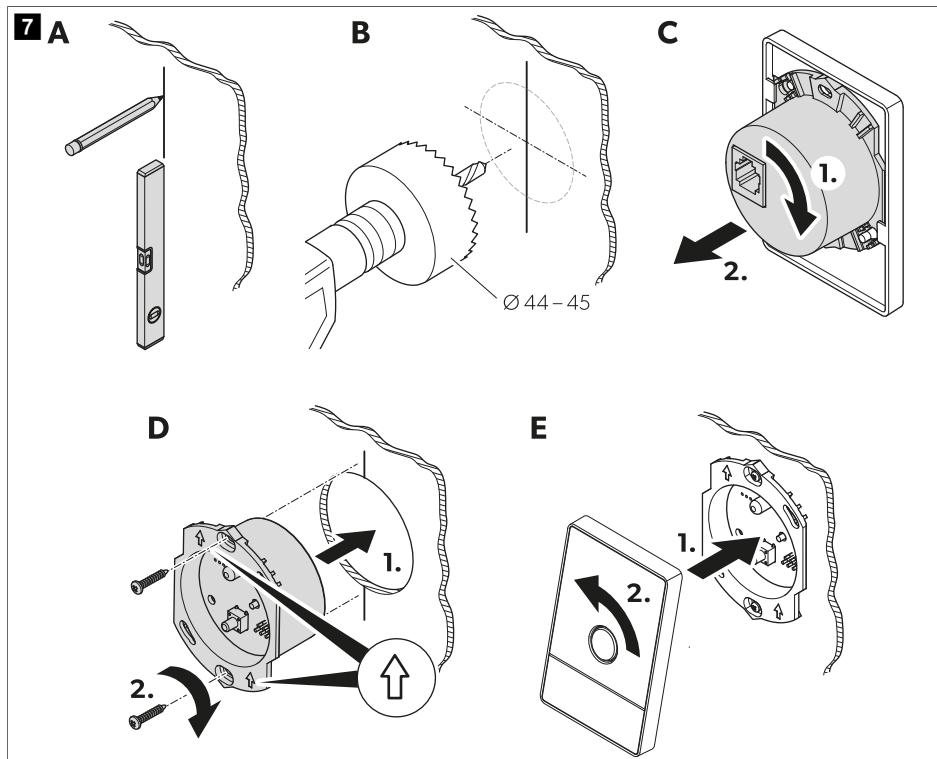

1. Contrassegnare la superficie di montaggio (fig. 7 alla pagina 113, A).
2. Praticare un foro con un diametro di 44 mm ... 45 mm, ad esempio con un seghetto a gattuccio (fig. 7 alla pagina 113, B).
3. Rimuovere la scatola di derivazione dal pannello di controllo (fig. 7 alla pagina 113, C).
4. Inserire la scatola di derivazione nel foro e avvitarla saldamente (fig. 7 alla pagina 113, D).



NOTA Seguire che l'allineamento verticale corretto indicato dalle frecce sulla scatola di derivazione.

5. Collegare il pannello di controllo alla scatola di derivazione (fig. 7 alla pagina 113, E).
6. Togliere la pellicola protettiva.

8.4 Collegamento dell'inverter



L'installazione elettrica e la configurazione dell'apparecchio devono essere eseguite da un elettricista qualificato che abbia dimostrato competenze e conoscenze relative alla costruzione e al funzionamento delle apparecchiature elettriche e alle installazioni, e che conosca le normative vigenti nel Paese in cui l'apparecchiatura deve essere installata e/o utilizzata e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare i pericoli coinvolti.

Tutte le altre azioni sono destinate anche agli utenti non professionali.



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

Rispettare le sezioni e le lunghezze dei cavi e il fusibile consigliati.



ATTENZIONE! Pericolo di incendio

Posizionare i fusibili vicino alle batterie per proteggere il cavo da cortocircuiti e possibili bruciature.



AVVISO! Rischio di danni

- > Non invertire la polarità.
- > Serrare le viti o i dadi a una coppia massima di 15 Nm. I collegamenti allentati possono causare il surriscaldamento.

Attenersi alle seguenti istruzioni per collegare l'inverter:


- Rispettare le normative applicabili durante la configurazione di un circuito di distribuzione prese (installazione di rete).
- Selezionare la lunghezza dei cavi CC (collegamento ai morsetti della batteria) più corta possibile (≤ 1 m).

1. Definire le sezioni dei cavi e i fusibili:

Sezione cavo	Fusibile per cavi
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Controllare che l'apparecchio sia spento (fig. 8 alla pagina 115, 1).

8

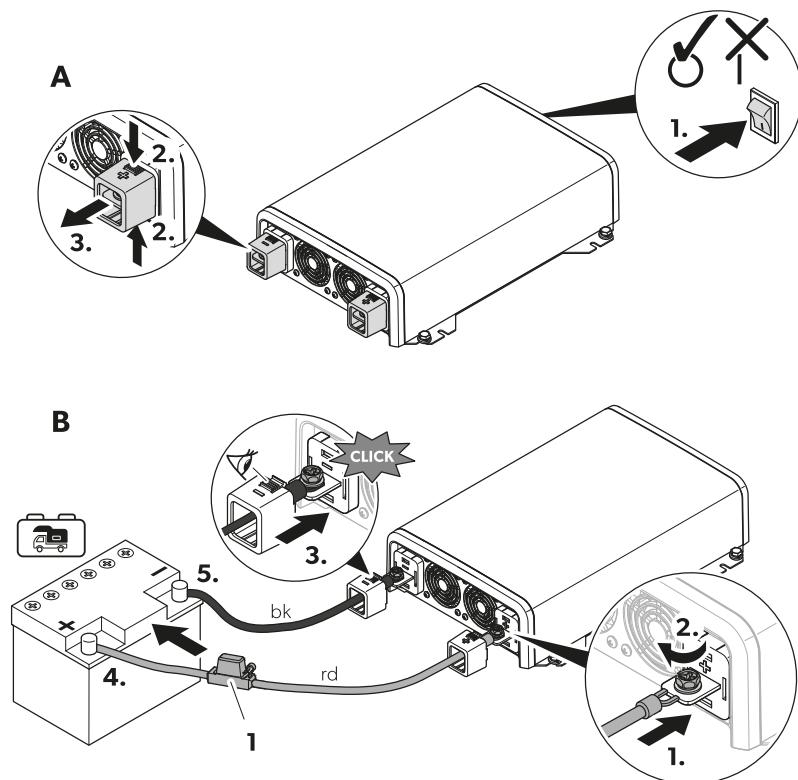


3. Staccare i coperchi dai morsetti (fig. 8 alla pagina 115, **2 – 3**).
4. Collegare (+) al morsetto positivo della batteria di bordo (cavo rosso (rd), fig. 8 alla pagina 115, **4**).



NOTA proteggere il cavo positivo della batteria di bordo con un fusibile (fig. 8 alla pagina 115, **1**).

5. Collegare (–) al morsetto negativo della batteria di bordo (cavo nero (bk)) (fig. 8 alla pagina 115, **5**).
6. Collegare il collegamento a massa alla massa (telaio) (fig. 9 alla pagina 116).

9

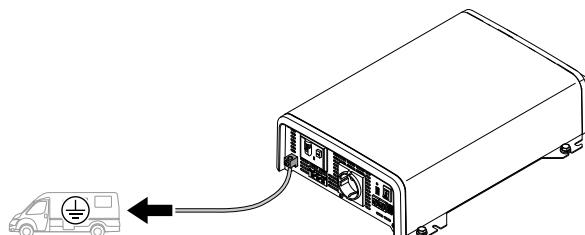


8.5 Collegamento del telecomando



NOTA Il telecomando e la rete N-BUS/CI-BUS non possono essere collegati contemporaneamente.

- > Collegare il telecomando all'apposito collegamento utilizzando il cavo del telecomando.

10

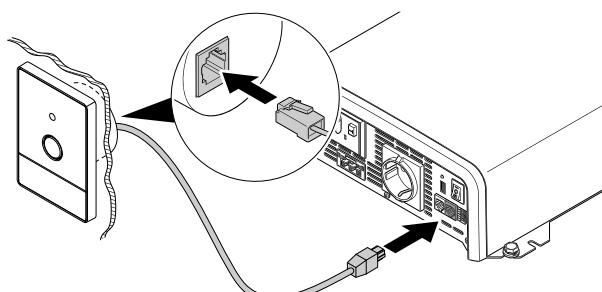


8.6 Collegamento del pin ENB+



NOTA In presenza di un pin ENB+ collegato, non è possibile modificare lo stato della modalità a basso consumo energetico.

11

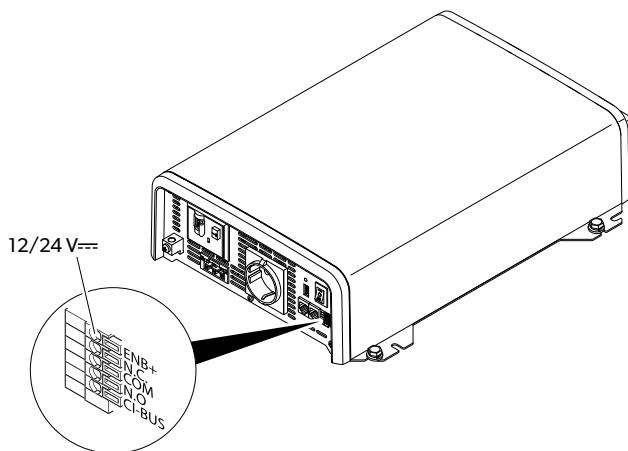


1. Posizionare l'interruttore On/Off su **0**.
2. Utilizzare il pin ENB+ come segue:
 - Per attivare l'inverter, collegare il pin ENB+ al polo positivo della batteria di bordo tramite un cavo elettrico adeguato.
 - Per spegnere l'inverter, scollegare il pin ENB+ dalla batteria di bordo.

9 Funzionamento

9.1 Utilizzo di apparecchi a 230 V

12

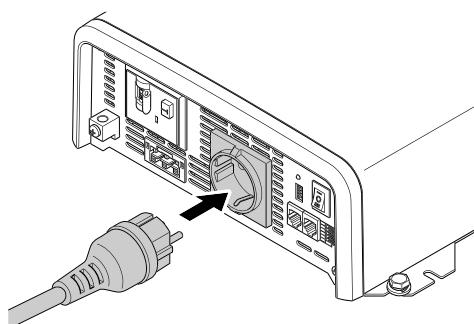

NOTA Collegare solo apparecchi il cui carico totale non supera i valori elencati in Specifiche tecniche alla pagina 121.

- > Collegare i dispositivi 230 V alle uscite CA dell'inverter (☞ fig. 12 alla pagina 117).
- > Utilizzare un adattatore per la porta sotto l'RCD (☞ fig. 12 alla pagina 117).

9.2 Attivazione e disattivazione dell'inverter


NOTA

- > Se l'inverter deve essere controllato tramite il telecomando, l'interruttore On/Off deve essere impostato sulla posizione **II**.
- > Se l'inverter deve essere controllato tramite il pin ENB+, impostare l'interruttore On/Off sulla posizione **0**.

- > Per accendere l'inverter, impostare l'interruttore On/Off sulla posizione **I**.
- > Per spegnere l'inverter, impostare l'interruttore On/Off sulla posizione **0**.
- > Per accendere e spegnere l'inverter, è possibile utilizzare il telecomando o il pin ENB+.

9.3 Azionamento dell'RCD

In modalità di funzionamento normale, l'RCD deve essere in posizione **ON**.

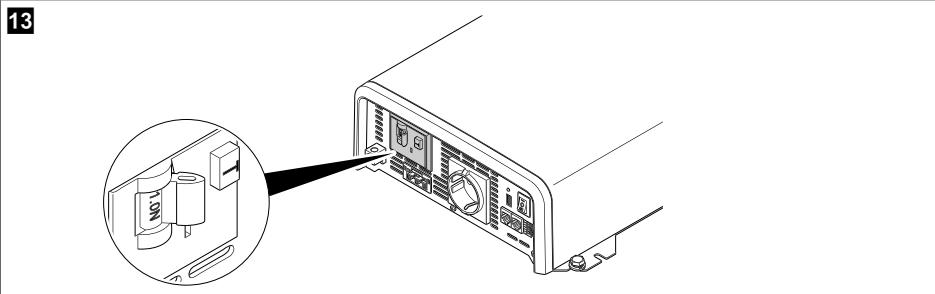

Quando l'RCD scatta a causa di un guasto elettrico, passa automaticamente in posizione **OFF**. In questo caso, assicurarsi che il guasto sia stato eliminato prima di reimpostare manualmente l'RCD su **ON** per ripristinare il normale funzionamento.

- > Premere una volta al mese il tasto **test** per controllare se l'RCD funziona correttamente durante il normale utilizzo (fig. 13 alla pagina 118).
- Se l'RCD funziona correttamente, scatta immediatamente in posizione **OFF** quando si preme il tasto **T**.
- > Riportare l'RCD in posizione **ON** per ripristinare il normale funzionamento.

9.4 Impostazione della modalità a basso consumo energetico

NOTA

- Se l'interruttore di regolazione S2 è in posizione **OFF**, l'inverter automaticamente passa al funzionamento normale non appena viene collegato un carico di $\geq 45\text{ W}$.
- Se l'interruttore di regolazione S2 è in posizione **ON**, l'inverter automaticamente passa al funzionamento normale non appena viene collegato un carico di $\geq 80\text{ W}$.
- Lo stato della modalità di risparmio energetico non può essere modificato se si utilizza il telecomando o il pin ENB+, a meno che non venga eseguito un ciclo di accensione/spegnimento completo.

Attivazione della modalità a basso consumo energetico

1. Spegnere l'inverter se necessario.

2. Posizionare l'interruttore di regolazione S1 su **ON**.
- ✓ La modalità a basso consumo energetico è attivata.

Disattivazione della modalità a basso consumo energetico

1. Spegnere l'inverter.
2. Posizionare l'interruttore di regolazione S1 su **OFF**.
- ✓ La modalità a basso consumo energetico è disattivata.

10 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

Collegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.



AVVISO! Rischio di danni

- > Non lavare mai l'apparecchio sotto acqua corrente e non immergerlo in acqua per risciacquarlo.
 - > Per la pulizia non impiegare oggetti appuntiti o duri, detergenti abrasivi o candeggina, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
 - > Assicurarsi che le aperture di aerazione e disaerazione dell'apparecchio siano prive di polvere e sporcizia, in modo da permettere al calore di fuoriuscire.
- > Pulire l'apparecchio di tanto in tanto con un panno umido morbido.
- > Controllare regolarmente che i cavi sotto tensione non presentino difetti di isolamento, rotture o collegamenti allentati.

11 Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile causa	Rimedio
L'inverter non funziona. Il LED di indicazione di stato è spento.	Cortocircuito per cinque volte consecutive.	<ul style="list-style-type: none"> > Se è scattato a causa di sovraccorrente, il fusibile dell'apparecchio deve essere sostituito dal servizio di assistenza autorizzato.
	Difetti di isolamento, rotture o collegamenti allentati in corrispondenza dei cavi sotto tensione.	<ul style="list-style-type: none"> > Controllare che i cavi sotto tensione non presentino difetti di isolamento, rotture o collegamenti allentati. <p>Se non si riesce a trovare un errore, contattare il servizio di assistenza autorizzato.</p>
L'inverter non funziona. Il LED di indicazione di stato si accende con luce rossa.	Protezione contro una corrente in uscita elevata.	Ridurre i carichi collegati.
	Spegnimento per alta temperatura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnere l'inverter e i carichi collegati. 2. Verificare che le prese d'aria non siano coperte od ostruite. 3. Lasciare raffreddare l'inverter.
	È stato generato un cortocircuito.	Se è scattato a causa di sovraccorrente, il fusibile dell'apparecchio deve esse-

Guasto	Possibile causa	Rimedio
		re sostituito dal servizio di assistenza autorizzato.
	Spegnimento per sovratensione. Tensioni della batteria troppo alte.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ridurre le tensioni connesse. L'inverter si riavvia automaticamente quando la tensione scende al valore di riavvio (vedere il capitolo Protezione da sovratensione alla pagina 122). ➤ Se l'errore persiste: Aumentare la sezione dei cavi. Ridurre la lunghezza dei cavi.
	Spegnimento per sottotensione. Tensioni della batteria insufficienti.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attendere che la batteria si ricarichi lentamente. L'inverter si riavvia automaticamente quando la tensione supera il valore di riavvio (vedere il capitolo Protezione da sottotensione alla pagina 122).

12 Garanzia

Si applica il periodo di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del fabbricante nel proprio Paese (vedere dometic.com/dealer) o il rivenditore di riferimento.

Per attivare la garanzia e predisporre eventuali interventi di riparazione, è necessario inviare la seguente documentazione insieme al prodotto:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto,
- il motivo della richiesta o la descrizione del guasto.

Tenere presente che le riparazioni eseguite in autonomia o da personale non professionista possono avere conseguenze sulla sicurezza e invalidare la garanzia.

13 Smaltimento




Smaltire il materiale da imballaggio negli appositi contenitori di riciclaggio, dove possibile.

Consultare il centro locale di riciclaggio o il distributore specializzato per informazioni su come smaltire il prodotto secondo le norme sullo smaltimento applicabili.

È possibile smaltire il prodotto gratuitamente.

14 Specifiche tecniche

14

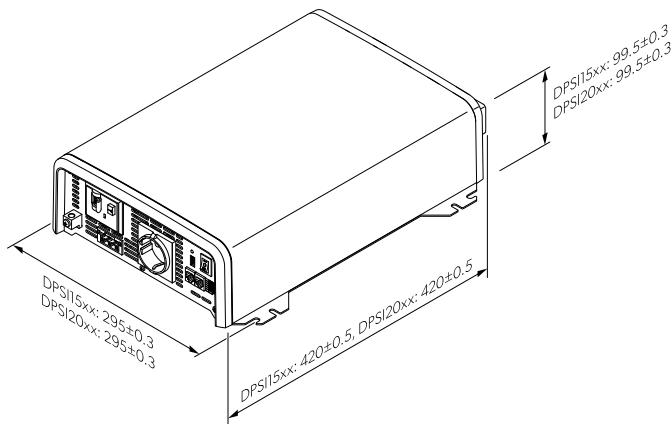

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Tensione nominale di ingresso	12 V---	24 V---		
Tolleranza della tensione di ingresso	10,5 ... 16,5 V---		21 ... 33 V---	
Potenza di uscita continua P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Potenza di uscita massima (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Potenza di picco massima (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Corrente assorbita in modo stand-by	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Corrente assorbita in modo stand-by	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Dimensioni	fig. 14 alla pagina 121			
Peso	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Specifiche tecniche generali

Intervallo della tensione di uscita	230 V~ ± 10 %
Frequenza di uscita	50 Hz ± 1 %
Forma d'onda in uscita	Onda sinusoidale pura
Efficienza di picco	90 %
Temperatura ambiente per il funzionamento	-5 ... 35 °C
Temperatura ambiente per lo stoccaggio	-30 °C ... 70 °C
Umidità ambientale	0 ... 95 %, non-condensante

Ispezione/certificazione



14.2 Protezione da sottotensione

	Valore di disinserimento	Valore di riavvio
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Protezione da sovratensione

	Valore di disinserimento	Valore di riavvio
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Nederlands

1	Belangrijke opmerkingen.....	123
2	Verklaring van de symbolen.....	123
3	Veiligheidsaanwijzingen.....	124
4	Omvang van de levering.....	127
5	Accessoires.....	127
6	Beoogd gebruik.....	127
7	Technische beschrijving.....	128
8	Installatie.....	131
9	Gebruik.....	137
10	Reiniging en onderhoud.....	139
11	Problemen oplossen.....	139
12	Garantie.....	140
13	Verwijdering.....	140
14	Technische gegevens.....	141

1 Belangrijke opmerkingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product worden bewaard.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Voor de recentste productinformatie, bezoek documents.dometic.com.

2 Verklaring van de symbolen

Een signaalwoord geeft informatie over veiligheid en eigendomsschade en geeft de mate of ernst van het gevaar aan.



GEVAAR!

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.



WAARSCHUWING!

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG!

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.



LET OP!

Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.



INSTRUCTIE Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

3 Veiligheidsaanwijzingen

Neem ook de veiligheidsaanwijzingen en voorschriften van de voertuigfabrikant en erkende werkplaatsen in acht.

3.1 Algemene veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken

- > Raak blanke leidingen nooit met blote handen aan.
- > Om bij gevaar het toestel snel van het wisselstroomnet te kunnen loskoppelen, moet het stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken

- > Montage en demontage van het toestel mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- > Gebruik het toestel niet als het toestel zelf of de aansluitkabel zichtbaar beschadigd is.
- > Als het netsnoer van dit toestel beschadigd is, moet het netsnoer worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- > Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren.
- > Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- > Bewerk de componenten niet zelf en maak geen aanpassingen.
- > Maak geen kabels los als het toestel nog in gebruik is.
- > Ontkoppel het toestel van de stroomvoorziening:
 - Na elk gebruik
 - Voor elke reiniging en elk onderhoud
 - Voor het vervangen van een zekering



WAARSCHUWING! Brandgevaar/ontvlambare materialen

Gebruik in geval van brand een brandblusser die geschikt is voor elektrische toestellen.



WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar

De kabel en bedieningseenheid van het toestel kunnen een gevaar voor verstrikking, wurgsing, struikelen etc. vormen indien ze niet correct worden gebruikt. Zorg ervoor dat extra aansluitingen en stroomkabels op een veilige manier worden gelegd.



WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid

- > Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik ervan met zich meebrengt.
- > **Elektrische toestellen zijn geen speelgoed.** Houd en gebruik het toestel buiten het bereik van zeer jonge kinderen.
- > Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het toestel spelen.
- > Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

**LET OP! Gevaar voor schade**

- > Controleer voor de ingebruikname of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de aanwezige stroomvoorziening.
- > Let erop dat andere voorwerpen **geen** kortsleuteling bij de contacten van het toestel kunnen veroorzaken.
- > Let op dat de min- en pluspolen **nooit** in contact komen.
- > Trek niet aan de aansluitkabels en gebruik de kabels niet als handgreep.
- > Het toestel mag niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Berg het toestel op op een droge plaats.

3.2 Het toestel veilig monteren**GEVAAR! Explosiegevaar**

- > Monteer en gebruik het toestel in gesloten, goed geventileerde ruimtes.
- > Monteer en gebruik het toestel **niet** onder de volgende omstandigheden:
 - in een zouthoudende, vochtige of natte omgeving
 - in de buurt van agressieve dampen
 - in de buurt van brandbare materialen
 - In de buurt van warmtebronnen (verwarmingen, direct zonlicht, gasovens, enz.)
 - in zones waar gevaar voor gas- of stofexplosies heerst

**WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel**

- > Let op een stabiele stand. Het toestel moet zo veilig opgesteld en bevestigd worden, dat het niet kan omvallen of naar beneden kan vallen.
- > Zorg er bij het opstellen van het toestel voor dat alle kabels veilig zijn bevestigd, om struikelen te voorkomen.

**LET OP! Gevaar voor schade**

- > Plaats het toestel op een droge locatie waar het is beschermd tegen spatwater.
- > Gebruik altijd geaarde en door aardlekschakelaars beveiligde contactdozen.

3.3 Veiligheid bij de elektrische aansluiting van het toestel**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken**

Als u aan elektrische installaties werkt, zorg er dan voor dat er iemand in de buurt is die u in geval van nood kan helpen.

**WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken**

- > Neem de aanbevolen kabeldoorsneden in acht.
- > Leg de kabels zodanig dat deze niet beschadigd kunnen raken door de deuren of de motorkap. Geplette kabels kunnen tot levensgevaarlijke verwondingen leiden.

**LET OP! Gevaar voor schade**

- > Gebruik holle buizen of leidingdoorvoeren, als leidingen door plaatwanden of andere wanden met scherpe randen geleid moeten worden.
- > Leg het 230 V-netsnoer en de 12 V-gelijkstroomkabel **niet** samen in dezelfde kabelgoot.
- > Leg de kabel **niet** los of scherp geknikt.
- > Bevestig de kabels op een veilige wijze.

3.4 Veiligheid bij de omgang met accu's



WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel

- > Accu's kunnen agressieve en bijtende zuren bevatten. Vermijd elk lichamelijk contact met de accuvloeistof. Indien uw huid in aanraking komt met accuvloeistof, was dan het desbetreffende lichaamsdeel grondig met water. Consulteer bij verwondingen door zuren in ieder geval een arts.
- > Draag bij het werken met accu's geen metalen voorwerpen zoals horloges of ringen. Loodzuuraccu's kunnen kortsluitstromen veroorzaken, die tot ernstige verbrandingen kunnen leiden.
- > Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap.
- > Plaats geen metalen onderdelen op de accu en voorkom dat metalen onderdelen op de accu vallen. Dit kan vonken of kortsluiting veroorzaken in de accu en andere elektrische apparaten.
- > Draag een veiligheidsbril en veiligheidskleding wanneer u aan accu's werkt. Raak uw ogen niet aan wanneer u aan accu's werkt.
- > Gebruik uitsluitend herlaadbare accu's.
- > Gebruik geen defecte accu's.



VOORZICHTIG! Explosiegevaar

- > Probeer geen bevroren of defecte accu op te laden. Plaats de accu in een vorstvrije ruimte en wacht tot de accu op omgevingstemperatuur is. Start dan pas de laadprocedure.
- > Rook niet, gebruik geen open vuur of veroorzaak geen vonken in de buurt van de motor of een accu.
- > Houd de accu uit de buurt van warmtebronnen.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Let bij het aansluiten van de accu op de juiste polariteit.
- > Neem de handleidingen in acht van de accufabrikant en van de fabrikant van de installatie of het voertuig waarin de accu wordt gebruikt.
- > Als de accu moet worden verwijderd, koppel dan eerst de aardverbinding los. Verbreek alle verbindingen en maak alle verbruikers van de accu los, voordat u deze verwijdert.
- > Bewaar uitsluitend volledig opgeladen accu's. Laad opgeslagen accu's regelmatig op.
- > Draag de accu niet aan de polen.

3.5 Veiligheid bij het gebruik van het toestel



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken


- > Gebruik het toestel niet onder vochtige omstandigheden en dompel het niet onder in een vloeistof.
- > Voordat u het toestel start, moet u ervoor zorgen dat het netsnoer en de stekker droog zijn en de stekker vrij is van roest of vuil.
- > Houd er rekening mee dat onderdelen van het toestel nog onder spanning kunnen staan, zelfs als de zekering is gesprongen.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Zorg ervoor dat de luchtinlaten en -uitlaten van het toestel niet afgedekt zijn.
- > Zorg voor goede ventilatie.

4 Omvang van de levering

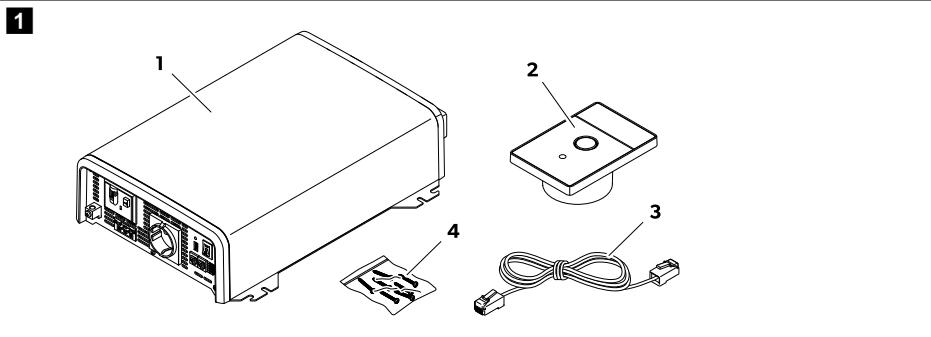

Nr. in afb. op pagina 127	Aanduiding	Aantal
1	Sinusomvormer	1
2	Afstandsbediening	1
3	Aansluitkabel voor afstandsbediening	1
4	Bevestigingsschroeven	6
-	Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing	1

5 Accessoires

Aanduiding	Artikelnr.
Afstandsbediening DPSI-RC	9620018306
Touchscreen TD283	9620013272

6 Beoogd gebruik

De omvormer is bedoeld om gelijkstroom om te zetten in een zuivere sinusgolf-wisselspanning (AC) van 230 V~ voor de werking en stabiele voeding van aangesloten 230 V-verbruikers.

De omvormer is bedoeld voor aansluiting op:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

De omvormer is geschikt voor:

- Installatie in recreatieve voertuigen (RV), bedrijfsvoertuigen of motor- en zeiljachten
- Stationair of mobiel gebruik
- Gebruik binnenshuis

De omvormer is **niet** geschikt voor:

- Gebruik buiten

De omvormer is uitgerust met een aardlekschakelaar (ALS). Hiermee worden het apparaat en de gebruiker beschermd tegen elektrische storingen.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onvoldoende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste installatie, montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

7 Technische beschrijving

7.1 Algemene beschrijving

De omvormer is een sinusgolfomvormer voor gelijkstroom naar wisselstroom.

De netwerksystemen worden ingesteld met een Schroef op de omvormer.

De omvormer heeft de volgende beschermingsmechanismen:

- **Overspanningsuitschakeling:** De omvormer schakelt uit, als de spanning boven de uitschakelwaarde stijgt. De omvormer start automatisch opnieuw op wanneer de spanning daalt tot de herstartwaarde.
- **Onderspanningsuitschakeling:** De omvormer schakelt uit, als de spanning onder de uitschakelwaarde daalt. De omvormer start automatisch opnieuw op wanneer de spanning de herstartwaarde overschrijdt.
- **Oververhittingsbeveiliging:** De omvormer schakelt uit, als de interne temperatuur van het toestel de uitschakelwaarde overschrijdt. De omvormer start automatisch opnieuw op wanneer de interne temperatuur daalt tot de herstartwaarde.
- **Bescherming tegen hoge uitgangsstroom:** De omvormer schakelt uit wanneer er te veel belastingen zijn aangesloten.
- **Bescherming tegen kortsluiting:** De omvormer schakelt uit wanneer er een kortsluiting is gegenereerd. De omvormer start na enkele seconden automatisch opnieuw op. Als er vijf keer achter elkaar een kortsluiting wordt gedetecteerd, start de omvormer niet automatisch opnieuw op en moet de omvormer handmatig opnieuw worden gestart.

De omvormer is geschikt voor N-BUS en CI-BUS voor weergave van gegevens en functies, en beide zijn te bedienen op het touchscreen (accessoires) en de mobiele app.


De omvormer is voorzien van een afstandsbediening waarmee de omvormer in- en uitgeschakeld kan worden.

De omvormer kan in de energiebesparende modus worden gezet om het verbruik bij stationair draaien te verlagen en de belasting van de accu te minimaliseren. Dit kunt u doen via een DIP-knop of

7.2 Bedieningselementen en aansluitingen

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

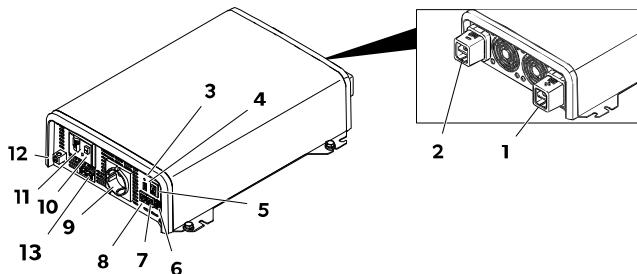

INSTRUCTIE De afbeeldingen tonen de versies voor het vasteland van Europa.

Nr.	Aanduiding
1	(+) aansluiting, aansluiting op de pluspool van de huishoudaccu
2	(-) aansluiting, aansluiting op de minpool van de huishoudaccu
3	Statusindicatielampje
4	DIP-schakelaar
5	Aan/uit-schakelaar
6	Aansluiting voor afstandsbediening
7	CI BUS/N Bus/afstandsbediening-aansluiting (LINB)
8	CI BUS/N Bus/afstandsbediening-aansluiting (LINA)
9	Wisselstroomcontactdoos
10	T-knop
11	RCD-knop
12	Massa-aansluiting
13	Wago Winsta Midi-contactdoos

7.3 Afstandsbediening

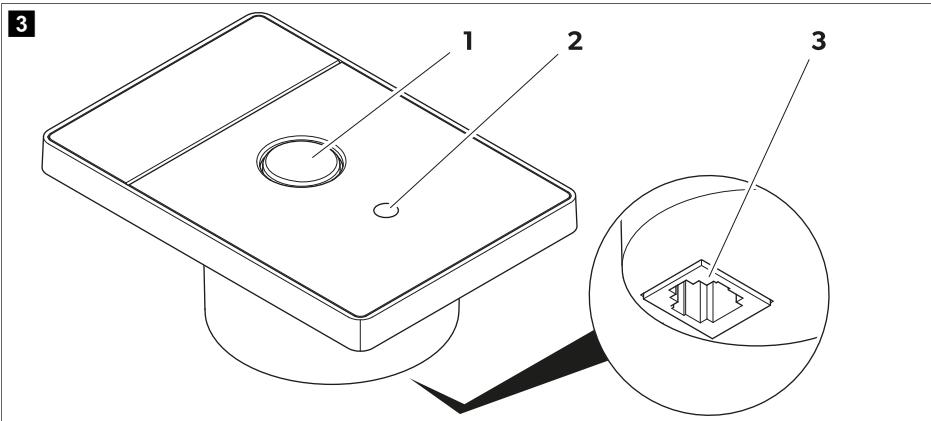

Nr. in afb. 3 Aanduiding
op pagina 130


1	Aan/uit-knop
2	Statusindicatielampje
3	Aansluiting voor afstandsbediening

7.4 Statusindicatielampje

Status	Beschrijving
Green	Omvormermodus
Orange	Waarschuwing: Gelijkstroomuitgang aanwezig, risico op overspanning, onderspanning of voedingsstoringen
Red	Fout: Geen wisselstroomingang aanwezig, omvormer gedeactiveerd (zie hoofdstuk Problemen oplossen op pagina 139)

8 Installatie


8.1 Montageplaats

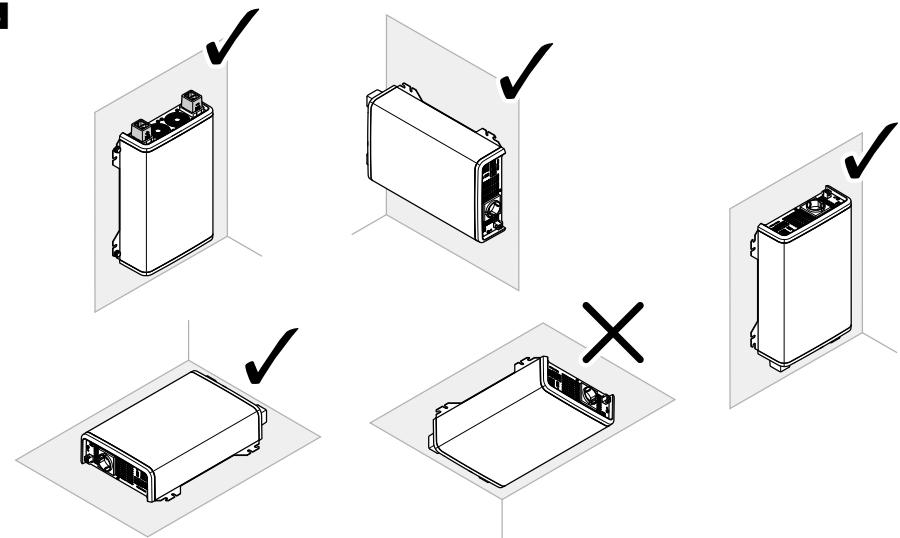4**LET OP! Gevaar voor schade**

Controleer voor het boren of er geen elektrische kabels of andere delen van het voertuig door boren, zagen en vijlen beschadigd kunnen raken.

**INSTRUCTIE**


De omvormer kan zowel zittend als hangend worden gemonteerd (afb. 4 op pagina 131).

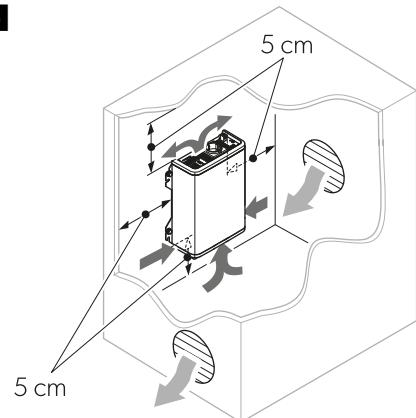5

Neem de volgende instructies in acht bij de keuze van de montageplaats:


- Zorg ervoor dat het montageoppervlak vlak en stevig is.
- Houd u aan de afstandsspecificaties voor voldoende ventilatie ( afb. 5 op pagina 131).

8.2 Omvormer monteren

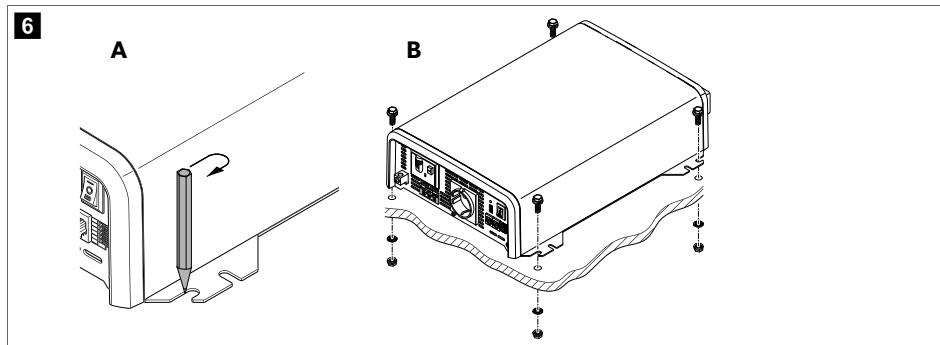

1. Selecteer de juiste montagegaten afhankelijk van het geselecteerde type montage (zittend of hangend) en markeer de boorgaten ( afb. 6 op pagina 132, A).
2. Boor de bevestigingsgaten.
3. Schroef de omvormer op zijn plaats ( afb. 6 op pagina 132, B).

8.3 Afstandsbediening monteren

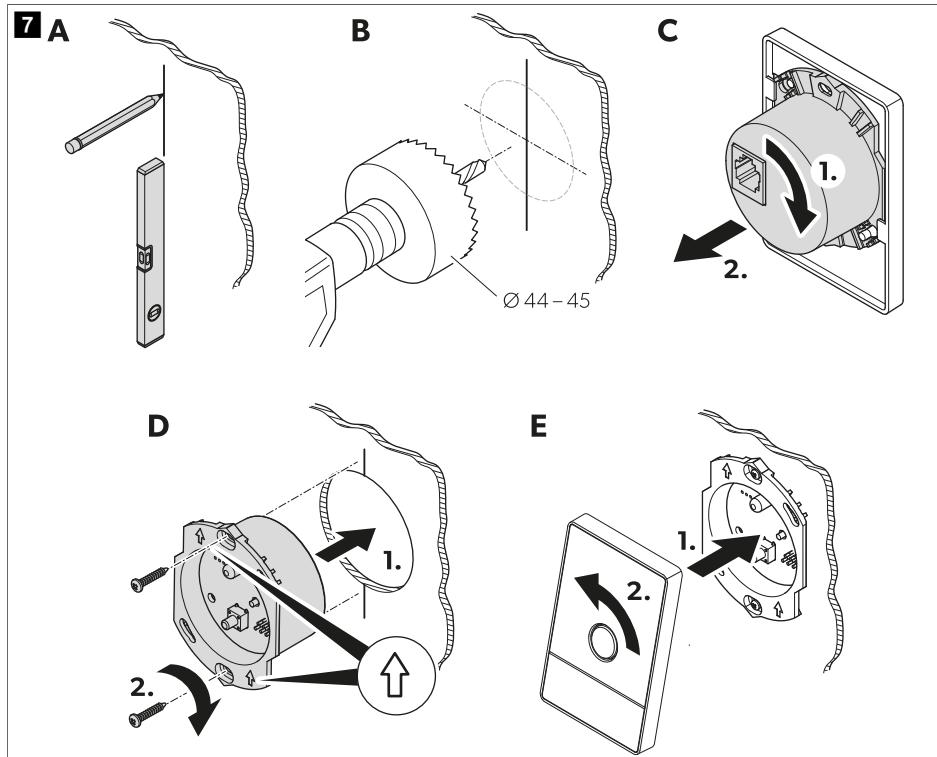

1. Markeer de montagelocatie (afb. 7 op pagina 133, **A**).
2. Boor een gat met een diameter van 44 mm ... 45 mm, bijvoorbeeld met een gatenzaag (afb. 7 op pagina 133, **B**).
3. Verwijder de stroomverdeeldoos van het bedieningspaneel (afb. 7 op pagina 133, **C**).
4. Plaats de stroomverdeeldoos in de gemaakte opening en schroef de verdeeldoos op zijn plaats vast (afb. 7 op pagina 133, **D**).



INSTRUCTIE Zorg voor de juiste verticale uitlijning zoals aangegeven door de pijlen op de verdeeldoos.

5. Monteer het bedieningspaneel aan de stroomverdeeldoos (afb. 7 op pagina 133, **E**).
6. Verwijder de beschermingsfolie.

8.4 Omvormer aansluiten



De elektrische installatie en instelling van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien die zijn vaardigheden en kennis heeft laten zien met betrekking tot de constructie en werking van elektrische apparatuur en installaties en die vertrouwd is met de toepasselijke regelgeving van het land waarin de apparatuur moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt en die een veiligheidstraining heeft gevolgd om de gevaren te identificeren en te vermijden.

Alle andere acties zijn ook bedoeld voor niet-professionele gebruikers.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken

Neem de aanbevolen kabeldoorsneden, kabellengtes en zekering in acht.



VOORZICHTIG! Brandgevaar

Breng de zekeringen in de buurt van de accu's aan om de kabel te beschermen tegen kortsluiting en mogelijk verschroeien.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Zorg ervoor dat de polariteit niet wordt verwisseld.
- > Draai de schroeven of moeren vast met een aanhaalmoment van max. 15 Nm. Losse aansluitingen kunnen leiden tot oververhitting.


Neem de volgende aanwijzingen in acht bij het aansluiten van de omvormer:

- Neem de van toepassing zijnde voorschriften bij het instellen van een verdeelcircuit voor contactdozen (netspanningsinstallatie) in acht.
- Selecteer de kabellengte van de gelijkstroomkabels (aansluiting op de accu-aansluitingen) zo kort mogelijk $\leq 1\text{ m}$.

1. De kabeldoorsneden en zekering bepalen:

Kabeldoorsnede	Kabelzekering
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (afb. 8 op pagina 135, 1).

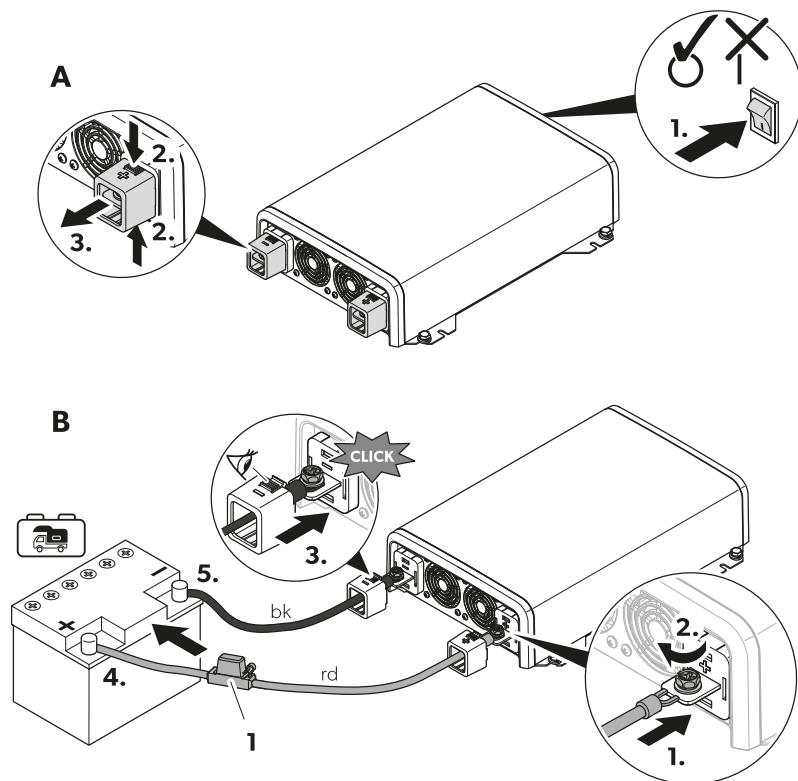8


3. Maak de afdekkingen los van de aansluitingen (afb. **8** op pagina 135, **2 - 3**).
4. Sluit (+) aan op de positieve aansluiting van de huishoudaccu (rode (rd) verbindingskabel, afb. **8** op pagina 135, **4**).



INSTRUCTIE Beschermt de positieve kabel van de huishoudaccu met een zekering (afb. **8** op pagina 135, **1**).

5. Sluit (-) aan op de negatieve aansluiting van de huishoudaccu (zwarte (bk) verbindingskabel (afb. **8** op pagina 135, **5**).
6. Sluit de massa-aansluiting aan op de massa (chassis) (afb. **9** op pagina 136).

9

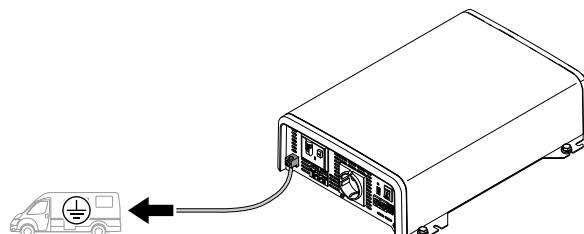


8.5 Afstandsbediening aansluiten



INSTRUCTIE De afstandsbediening en het N-BUS/CI-BUS-netwerk kunnen niet tegelijkertijd worden aangesloten.

- > Sluit de afstandsbediening aan op de aansluiting voor de afstandsbediening met behulp van de afstandsbedieningskabel.

10

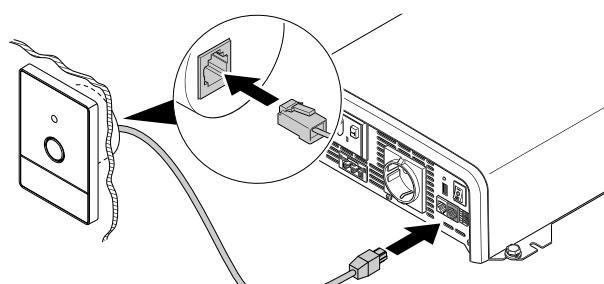


8.6 De ENB+ pen aansluiten



INSTRUCTIE Als de ENB+ pen is aangesloten, kan de status van de energiebesparende modus niet worden gewijzigd.

11

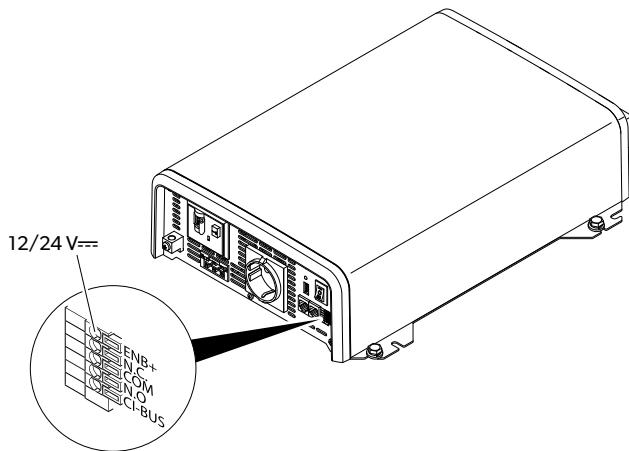


1. Zet de aan/uit-schakelaar op de stand **0**.
2. Gebruik de ENB+ pen als volgt:
 - Om de omvormer in te schakelen sluit u de ENB+ pin via een geschikte elektrische kabel aan op de pluspool van de huishoudaccu.
 - Om de omvormer uit te schakelen, ontkoppelt u de ENB+ pen van de huishoudaccu.

9 Gebruik

9.1 230 V-toestellen gebruiken

12

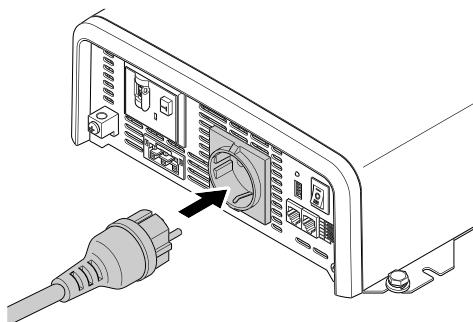

INSTRUCTIE Sluit alleen toestellen aan waarvan de totale belasting de waarden in Technische gegevens op pagina 141 niet overschrijdt.

- > Verbind de 230 V-apparaten met de wisselstroomcontactdozen van de omvormer ( afb. 12 op pagina 137).

- > Gebruik een adapter voor de poort onder de aardlekschakelaar (afb. 12 op pagina 137).

9.2 De omvormer in- en uitschakelen




INSTRUCTIE

- > Als de omvormer via de afstandsbediening moet worden bediend, moet de aan/uit-schakelaar in de stand **II** worden gezet.
- > Als de omvormer via de ENB+ pen moet worden bediend, moet de aan/uit-schakelaar in de stand **0** worden gezet.

- > Om de omvormer in te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar in de stand **I**.
- > Om de omvormer uit te schakelen, zet u de aan/uit-schakelaar in de stand **0**.
- > De afstandsbediening of de ENB+ pen kan worden gebruikt om de omvormer in en uit te schakelen.

9.3 De aardlekschakelaar in werking stellen

In de normale bedrijfsmodus moet de aardlekschakelaar in de stand **ON** worden gezet.

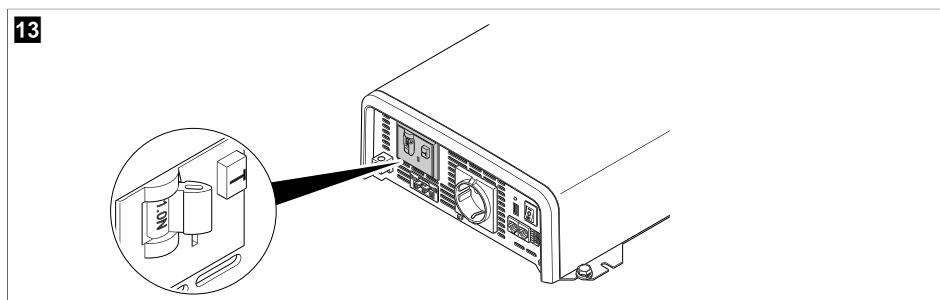

Wanneer de aardlekschakelaar door een elektrische storing wordt geactiveerd, schakelt deze automatisch naar de stand **OFF**. Als dit gebeurt, controleer dan of de storing is verholpen voordat u de aardlekschakelaar handmatig weer in de stand **ON** zet om de normale werking te herstellen.

- > Druk één keer per maand op de **test**-knop om te controleren of de aardlekschakelaar bij normaal gebruik goed werkt (afb. 13 op pagina 138).
Als de aardlekschakelaar goed werkt, schakelt deze direct in de **OFF**-stand wanneer u op de **T**-knop drukt.
- > Zet de aardlekschakelaar weer in de **ON**-stand om de normale werking te herstellen.

9.4 De energiebesparende modus instellen



INSTRUCTIE

- Indien de DIP-knop S2 is ingesteld op **OFF**, schakelt de omvormer automatisch naar normaal bedrijf indien een belasting van $\geq 45\text{ W}$ wordt aangesloten.
- Indien de DIP-knop S2 is ingesteld op **ON**, schakelt de omvormer automatisch naar normaal bedrijf indien een belasting van $\geq 80\text{ W}$ wordt aangesloten.
- De status van de energiebesparingsmodus kan niet worden gewijzigd als de afstandsbediening of de ENB+ pen worden gebruikt, tenzij een volledige aan-uitcyclus wordt uitgevoerd.

De energiebesparingsmodus activeren

1. Schakel de omvormer eventueel uit.
 2. Schuif de DIP-knop S1 naar de stand **ON**.
- ✓ De energiebesparingsmodus wordt geactiveerd.

De energiebesparingsmodus deactiveren

1. Schakel de omvormer uit.
 2. Schuif de DIP-knop S1 naar de stand **OFF**.
- ✓ De energiebesparingsmodus wordt gedeactiveerd.

10 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken

Trek de stekker van het toestel voor reiniging en onderhoud uit het stopcontact.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Reinig het toestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
- > Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen, schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel bij het reinigen. Daardoor kan het toestel beschadigd raken.
- > Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het toestel vrij zijn van stof en vuil, zodat de warmte kan worden afgevoerd.

- > Reinig het toestel geregeld met een zachte, vochtige doek.
- > Controleer onder spanning staande kabels regelmatig op beschadigde isolatie, kabelbreuk of losse contacten.

11 Problemen oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
De omvormer werkt niet. Het statusindicatielampje is uit.	Vijf opeenvolgende keren kortsluiting.	> Als de zekering van het toestel is geactiveerd door overstroom, moet deze worden vervangen door een bevoegde klantenservice.
	Beschadigde isolatie, kabelbreuk of losse contacten van onder spanning staande kabels.	> Controleer onder spanning staande kabels op beschadigde isolatie, kabelbreuk of losse contacten. Neem contact op met een erkende klantenservice als u geen fout kunt vinden.
De omvormer werkt niet. Het statusindicatielampje brandt rood.	Bescherming tegen hoge uitgangsstroom.	Verminder de aangesloten verbruikers.
	Uitschakeling vanwege hoge temperatuur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de omvormer en de aangesloten belastingen uit. 2. Zorg ervoor dat de luchtinlaten en -uitlaten niet zijn afgedekt of geblokkeerd. 3. Laat de omvormer afkoelen.

Fout	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
	Er is kortsluiting ontstaan.	Als de zekering van het toestel is geactiveerd door overstroming, moet deze worden vervangen door een bevoegde klantenservice.
	Overspanningsuitschakeling. Accu-spanningen te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> > Verlaag de aangesloten spanningen. De omvormer start automatisch opnieuw op wanneer de spanning daalt tot de herstartwaarde (zie hoofdstuk Overspanningsuitschakeling op pagina 142). > Als de fout nog steeds optreedt: Vergroot de kabeldoorsneden. Verminder de kabellengte.
	Onderspanningsuitschakeling. Accu-spanningen te gering.	<ul style="list-style-type: none"> > Laat de accu langzaam opladen. De omvormer start automatisch opnieuw op wanneer de spanning de herstartwaarde overschrijdt (zie hoofdstuk Onderspanningsuitschakeling op pagina 142).

12 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of uw verkoper.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie de volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout

Houd er rekening mee dat eigenmachtige of niet-professionele reparatie gevolgen voor de veiligheid kan hebben en dat de garantie hierdoor kan komen te vervallen.

13 Verwijdering




Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken.

Vraag het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw dealer naar informatie over hoe het product kan worden weggegooid in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale regelgeving.

Het product kan gratis worden aangevoerd.

14 Technische gegevens

14

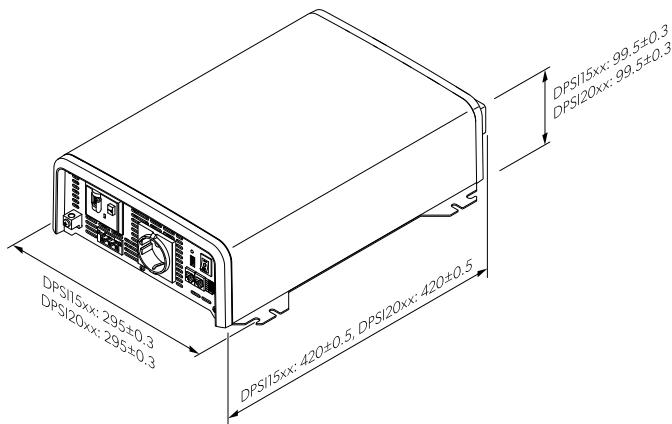

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominale ingangsspanning	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Ingangsspanningsbereik	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Nominaal uitgangsvermogen P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maximaal uitgangsvermogen (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximaal piekvermogen (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Stroomverbruik in stationaire stand	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Stroomverbruik in stand-bystand	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Afmetingen	afb. 14 op pagina 141			
Gewicht	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Algemene technische gegevens

Uitgangsspanningsbereik	230 V~ ± 10 %
Uitgangsfrequentie	50 Hz ± 1 %
Uitgangsgolfvorm	Zuivere sinusgolf
Piekefficiëntie	90 %
Omgevingstemperatuur voor bedrijf	-5 ... 35 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-30 °C ... 70 °C
Omgevingsvochtigheid	0 ... 95 %, non-condensating
Inspectie/certificering	

14.2 Onderspanningsuitschakeling

	Uitschakelwaarde	Herstartwaarde
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Overspanningsuitschakeling

	Uitschakelwaarde	Herstartwaarde
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Dansk

1	Vigtige henvisninger.....	143
2	Forklaring af symboler.....	143
3	Sikkerhedsanvisninger.....	144
4	Leveringsomfang.....	147
5	Tilbehør.....	147
6	Korrekt brug.....	147
7	Teknisk beskrivelse.....	148
8	Montering.....	151
9	Betjening.....	157
10	Rengøring og vedligeholdelse.....	159
11	Udbedring af fejl.....	159
12	Garanti.....	160
13	Bortskaffelse.....	160
14	Tekniske data.....	161

1 Vigtige henvisninger

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktetbekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. Se documents.dometic.com for de nyeste produktinformationer.

2 Forklaring af symboler

Et signalord vil identificere sikkerhedsmeddelelser og meddelelser om skade på ejendom og vil også angive graden eller niveauet af farens alvor.



FARE!

Angiver en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



ADVARSEL!

Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



FORSIGTIG!

Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.



VIGTIGT!

Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.



BEMÆRK Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

3 Sikkerhedsanvisninger

Overhold også sikkerhedshenvisningerne og bestemmelser, der er udstedt af køretøjsproducenten og autoriserede værksteder.

3.1 Grundlæggende sikkerhed



FARE! Fare for elektrisk stød

- > Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare hænder.
- > For hurtigt at kunne afbryde apparatet fra vekselstrømsforsyningen ved farer skal stikdåsen befinde sig i nærheden af apparatet og være nem at nå.



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød

- > Installation og fjernelse af apparatet må kun udføres af fagfolk.
- > Anvend ikke apparatet, hvis selve apparatet eller dets tilslutningskabel er synligt beskadiget.
- > Hvis dette apparats strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes for at undgå sikkerhedsfarer.
- > Reparationer på dette apparat må kun foretages af fagfolk. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige farer.
- > Anvend kun tilbehør, der anbefales af producenten.
- > Ingen af komponenterne må på nogen måde ændres eller tilpasses.
- > Løsn ikke kabler, når apparatet stadig er i brug.
- > Afbryd apparatet fra strømforsyningen:
 - efter brug
 - Før hver rengøring og vedligeholdelse
 - før et sirklingsskift



ADVARSEL! Brandfare/brændbare materialer

Anvend i tilfælde af brand en ildslukker, der er egnet til elektriske apparater.



ADVARSEL! Risiko for kvælning

Apparats kabel og betjeningsenhed kan udgøre en risiko for indvikling, strangulering, samt for at snuble over eller træde på dem, hvis de ikke placeres korrekt. Sørg for, at overskydende bånd og strømkabler placeres på en sikker måde.



ADVARSEL! Sundhedsfare

- > Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- > **El-apparater er ikke legetøj!** Opbevar og anvend apparatet uden for meget unge børns rækkevidde.
- > Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- > Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

- > Sammenlign spændingsspecifikationen på typemærkaten med den effektforsyning, der er til rådighed, før i brugtagningen.
- > Sørg for, at andre genstande **ikke kan** forårsage en kortslutning i apparatets kontakter.
- > Kontrollér, at de negative og positive poler **aldrig** kommer i kontakt med hinanden.
- > Træk ikke i tilslutningskablerne, og brug ikke kablerne som håndtag.
- > Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt. Skal opbevares et tørt sted.

3.2 Sikker installering af apparatet**FARE! Eksplosionsfare**

- > Installer og anvend udelukkende apparatet i lukkede, godt ventilerede rum.
- > Du må **ikke** installere eller anvende apparatet under følgende betingelser:
 - i saltholdige, fugtige eller våde omgivelser
 - i nærheden af aggressive dampe
 - i nærheden af brændbare materialer
 - i nærheden af varmekilder (varmeapparater, direkte sollys, gasovne, osv.)
 - i områder med gas- eller støveksplosion.

**ADVARSEL! Fare for kvæstelser**

- > Sørg for, at apparatet står sikkert! Apparatet skal opstilles og fastgøres sikkert, så det ikke kan vælte eller falde ned.
- > Når apparatet placeres, skal man sørge for, at alle kabler er fastgjort forsvarligt for at forhindre fare for at snuble.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

- > Stil apparatet et tørt sted, der er beskyttet mod stænkvand.
- > Anvend altid jordede stikdåser, der er sikret med et fejlstørmsrelæ.

3.3 Sikkerhed under elektrisk tilslutning af apparatet**FARE! Fare for elektrisk stød**

Når der arbejdes på elektriske anlæg, skal det kontrolleres, at der er nogen i nærheden, som kan hjælpe i et nødstiftefælde.

**ADVARSEL! Fare for elektrisk stød**

- > Overhold de anbefalede kabeltværsnit.
- > Før kablerne, så de ikke kan blive beskadiget af døre eller hjelmen. Klemte ledninger kan føre til livsfarlige kvæstelser.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

- > Anvend tomme rør eller ledningsgennemføringer, når ledninger skal føres gennem pladewægge eller andre vægge med skarpe kanter.
- > Du må **ikke** føre 230 V netkablet og 12 V -kablet i den samme kabelkanal.
- > Før **ikke** ledningerne løst eller med skarpe knæk.
- > Fastgør kablerne sikkert.

3.4 Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af batterier



ADVARSEL! Fare for kvæstelser

- > Batterier indeholder aggressive og ætsende syrer. Undgå, at batterivæske kommer i kontakt med din krop. Skyl den pågældende del af kroppen grundigt med vand, hvis din hud kommer i kontakt med batterivæske. Kontakt straks en læge, hvis du får kvæstelser på grund af syrer.
- > Bær ikke metalgenstande som f.eks. ure eller ringe, når du arbejder på batterier. Blysyre-batterier kan frembringe kortslutningsstrøm, der kan medføre alvorlige forbrændinger.
- > Brug kun isoleret værktøj.
- > Undlad at placere metaldele på batteriet og undgå, at der falder nogen former for metaldele ned på batteriet. Det kan forårsage gnister eller kortslutning af batteriet og andre elektriske enheder.
- > Bær beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj, når der arbejdes på batterier. Berør ikke dine øjne, når du arbejder på batterier.
- > Anvend udelukkende genopladelige batterier.
- > Brug ikke defekte batterier.



FORSIGTIG! Eksplosionsfare

- > Forsøg aldrig at oplade et frosset eller defekt batteri. Stil batteriet på et frostfrit område, og vent, indtil batteriet har akklimeret sig til udenomstemperaturen. Start derefter opladningsprocessen.
- > Rygning, brug af åben flamme eller gnistdannelse i nærheden af motoren eller et batteri er forbudt.
- > Hold batteriet væk fra varmekilder.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Kontrollér, at polerne vender korrekt, når batteriet tilsluttes.
- > Følg anvisningerne fra batteriproducenten og dem fra producenten af systemet eller køretøjet, som batteriet anvendes i.
- > Hvis batteriet skal fjernes, skal du først afbryde stelforbindelsen. Afbryd alle tilslutninger og alle forbrugere fra batteriet, før det fjernes.
- > Opbevar kun fuldt opladede batterier. Genoplad opbevarede batterier regelmæssigt.
- > Du må ikke bære batteriet på dets klemmer.

3.5 Sikkerhed under anvendelse af apparatet



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød


- > Apparatet må ikke bruges under våde forhold eller nedsænkes i væske.
- > Inden du starter apparatet, skal du kontrollere, at effektforsyningsledningen og stikket er tørre, og at stikket er fri for rust eller snavs.
- > Vær opmærksom på, at dele af apparatet stadig kan være spændingsførende, når sikringen har udløst.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Kontrollér, at apparatets luftind- og -udgange ikke er tildækkede.
- > Sørg for en god ventilation.

4 Leveringsomfang

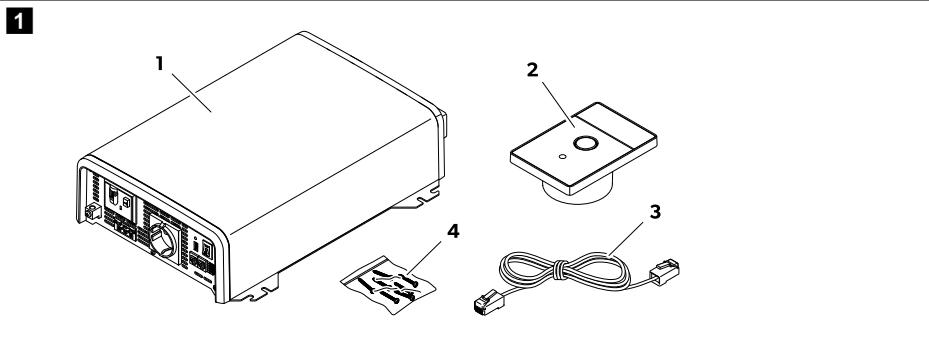

Nr. på fig. 1 på side 147	Betegnelse	Antal
1	Sinusbølgeinverter	1
2	Fjernbetjening	1
3	Tilslutningskabel til fjernbetjening	1
4	Fastgørelsesskrue	6
-	Monterings- og betjeningsvejledning	1

5 Tilbehør

Betegnelse	Art.nr.
Fjernbetjening DPSI-RC	9620018306
Touchdisplay TD283	9620013272

6 Korrekt brug

Inverteren er beregnet til at konvertere jævnstrøm til vekselspænding (AC) på 230 V~ med en ren sinusbølge til drift og stabil strømforsyning af tilsluttede 230 V forbrugere.

Inverteren er beregnet til tilslutning til:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Inverteren er egnet til:

- Montering i fritidskøretøjer, lastbiler, erhvervskøretøjer eller motor- og sejlbåde
- Stationær eller mobil brug
- Indendørs brug

Inverteren er **ikke** egnet til:

- Udendørs brug

Inverteren er udstyret med en fejlstørømsafbryder (RCD). Den gør det muligt at beskytte enheden og brugeren mod elektriske fejl.

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt montering eller forbindelse inklusive for høj spænding
- ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

7 Teknisk beskrivelse

7.1 Generel beskrivelse

Inverteren er en jævnstrøm til vekselstrøm-sinusbølgeinverter.

Netværkssystemerne indstilles ved hjælp af en skrue på inverteren.

Inverteren har følgende beskyttelsesmekanismer:

- **Overspændingsfrakobling:** Inverteren frakobles, hvis spændingen stiger til over frakoblingsværdien. Inverteren genstarter automatisk, når spændingen falder til genstartsværdien.
- **Underspændingsfrakobling:** Inverteren frakobles, hvis spændingen falder til under frakoblingsværdien. Inverteren genstarter automatisk, når spændingen overstiger genstartsværdien.
- **Overtemperaturbeskyttelse:** Inverteren frakobles, når apparatets indvendige temperatur overskrider frakoblingsværdien. Inverteren genstarter automatisk, når den indvendige temperatur falder til genstartsværdien.
- **Beskyttelse mod høj udgangsstrøm:** Inverteren frakobles, når der er tilsluttet for mange belastninger.
- **Beskyttelse mod kortslutning:** Inverteren frakobles, når der er opstået en kortslutning. Inverteren genstarter automatisk efter et par sekunder. Hvis der registreres en kortslutning fem på hinanden følgende gange, genstarter inverteren ikke automatisk, og en manuel genstart er nødvendig.

Inverteren er N-BUS- og CI-BUS-kompatibel til data- og funktionsvisning, som kan kontrolleres på touchdisplayet (tilbehør) og i mobilappen.


Inverteren er udstyret med en fjernbetjening til at slukke og tænde inverteren.

Inverteren kan skiftes til energibesparende tilstand for at reducere tomgangsforbruget og minimere belastningen af batteriet. Dette kan gøres ved hjælp af en DIP-omskifter eller

7.2 Betjeningselementer og tilslutninger

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

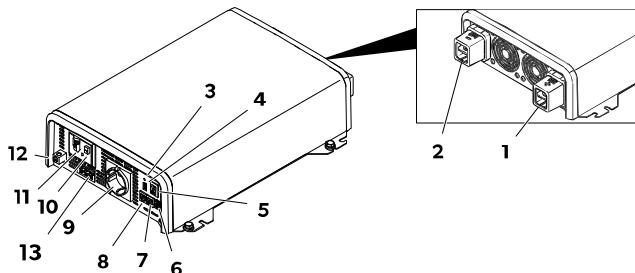

BEMÆRK Figurerne viser versionerne for Kontinentaleuropa.

Nr.	Betegnelse
1	(+) terminal, tilslutning til forsyningsbatteriets positive pol
2	(-) terminal, tilslutning til forsyningsbatteriets negative pol
3	Status-LED
4	DIP-omskifter
5	Til/fra-kontakt
6	Terminal til ekstern styring
7	CI-BUS/N-BUS/fjernbetjeningstilslutning (LINB)
8	CI-BUS/N-BUS/fjernbetjeningstilslutning (LINA)
9	Vekselstrømsstik
10	T-knap
11	RCD-knap
12	Jordforbindelse
13	Wago Winsta Midi-stikdåse

7.3 Fjernbetjening

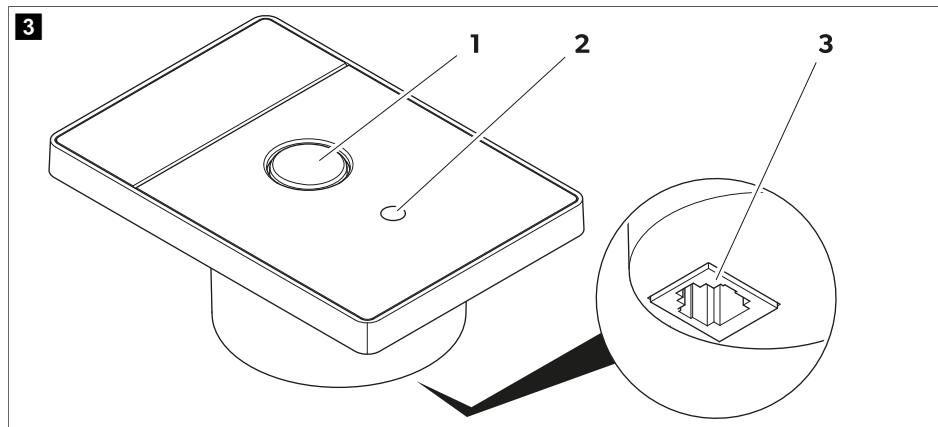

Nr. på fig. 3 Betegnelse
på side 150

1	Tænd/sluk-knap
2	Status-LED
3	Tilslutning til fjernbetjening


7.4 Status-LED

Status	Beskrivelse
Green	Inverterdrift
Orange	Advarsel: Vekselstrømsudgang til stede, risiko for overspænding, underspænding eller strømsvigt
Red	Fejl: Ingen vekselstrømsindgang til stede, inverter deaktivert (se kapitlet Udbedring af fejl på side 159)

8 Montering

8.1 Monteringssted

4

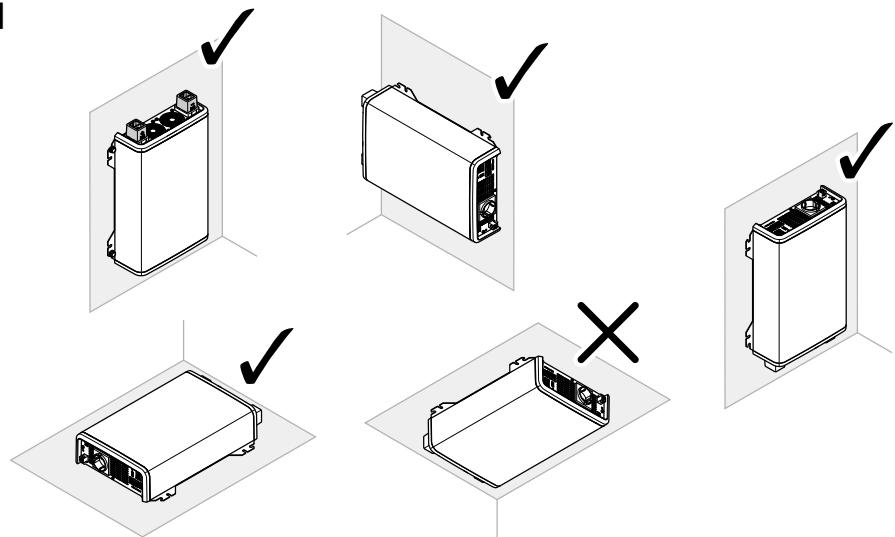
**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

Før du borer, skal du kontrollere, at elektriske kabler eller andre dele på køretøjet ikke beskadiges, når der bores, saves eller files.

**BEMÆRK**

Inverteren kan monteret stående eller hængende (fig. 4 på side 151).


5

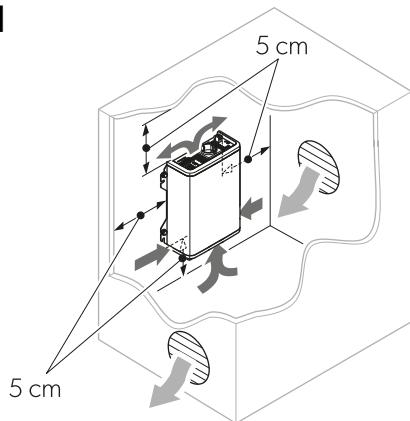

Overhold følgende anvisninger, når du vælger installationsstedet:


- Kontrollér, at monteringsoverfladen er fast og vandret.
- Overhold afstandsspecifikationerne for tilstrækkelig ventilation ( fig. 5 på side 151).

8.2 Montering af inverteren

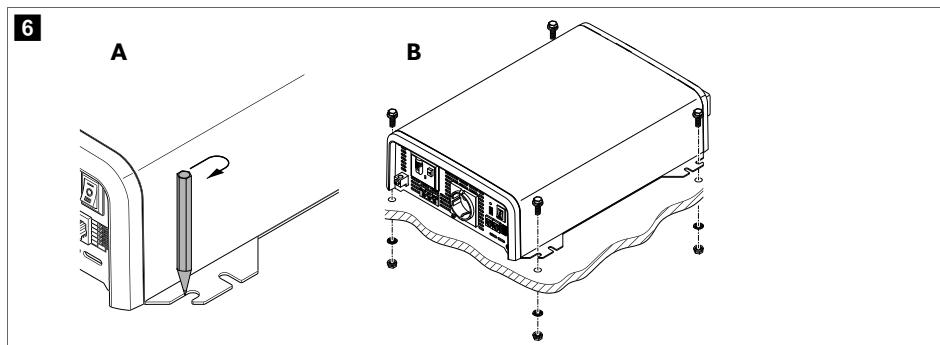

1. Vælg de relevante monteringshuller afhængigt af den valgte monteringstype (stående eller hængende), og markér borehullerne ( fig. 6 på side 152, A).
2. Forbor monteringshullerne.
3. Skru inverteren på plads ( fig. 6 på side 152, B).

8.3 Montering af fjernbetjeningen

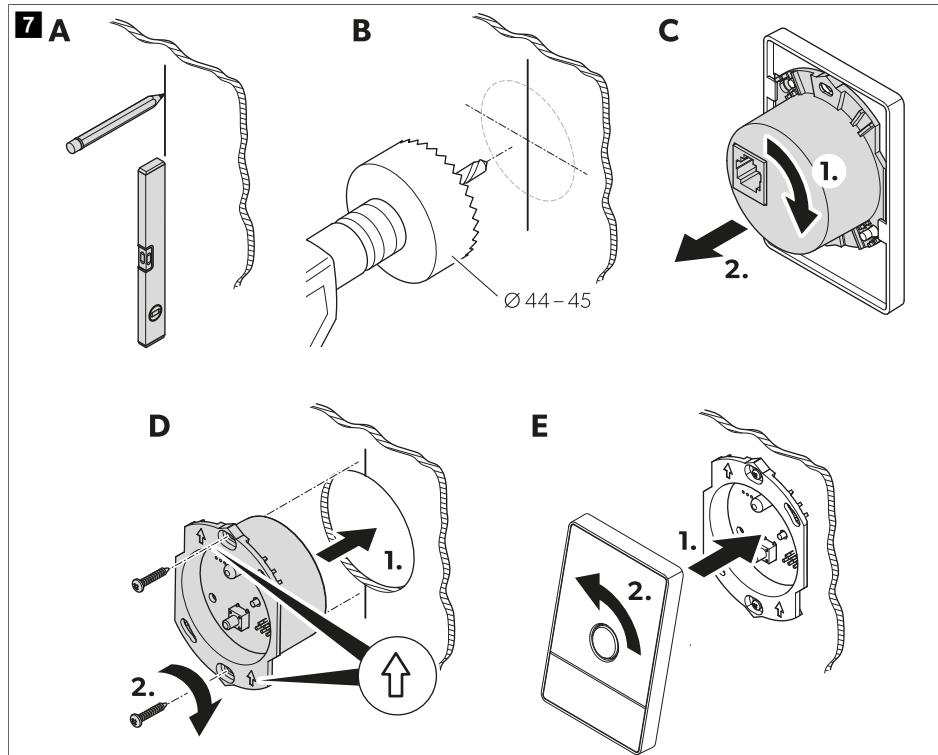

1. Markér monteringsoverfladen (fig. 7 på side 153, A).
2. Bor et hul med en diameter på 44 mm ... 45 mm, f.eks. med en hulsav (fig. 7 på side 153, B).
3. Fjern samleboksen fra kontrolpanelet (fig. 7 på side 153, C).
4. Sæt samleboksen i hullet, og skru samleboksen på plads (fig. 7 på side 153, D).



BEMÆRK Sørg for, at den er indstillet lodret som angivet af pilene på samleboksen.

5. Fastgør kontrolpanelet på samleboksen (fig. 7 på side 153, E).
6. Fjern beskyttelsesfolien.

8.4 Tilslutning af inverteren



Den elektriske installation og opsætning af apparatet skal udføres af en kvalificeret elektriker, som har godtgjort sine evner og sit kendskab med henblik på konstruktion og betjening af elektrisk udstyr og installationer, og som er bekendt med de gældende nationale forskrifter, hvor udstyret skal installeres og/eller anvendes, og som har modtaget sikkerhedsuddannelse med henblik på at kunne identificere og undgå de involverede farer.

Alle andre handlinger er også beregnet til ikke-professionelle brugere.



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød

Overhold de anbefalede kabeltværtsnits, kabellængder og sikringer.



FORSIGTIG! Brandfare

Anbring sikringen i nærheden af batterierne for at beskytte kablet mod kortslutning og mulig brand.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Polerne må ikke byttes om.
- > Spænd møtrikkerne eller skruerne med et maks. drejningsmoment på 15 Nm. Løse forbindelser kan medføre overophedning.


Overhold følgende anvisninger, når du tilslutter inverteren:

- Overhold de gældende bestemmelser ved opsætning af et strømforsyningskredsløb (elnettislutning).
 - Kabellængden for jævnstrømskablerne (tilslutning til batteriklemmer) skal være så kort som muligt ≤ 1 m.
1. Bestemmelse af kabeltværtsnit og sikring:

	Kabeltværtsnit	Kabelsikring
DPSI1512 RCD	50 mm ²	250 A
DPSI1524 RCD	25 mm ²	150 A
DPSI2012 RCD	70 mm ²	300 A
DPSI2024 RCD	35 mm ²	200 A

2. Kontrollér, at apparatet er slukket(fig. 8 på side 155, 1).

8

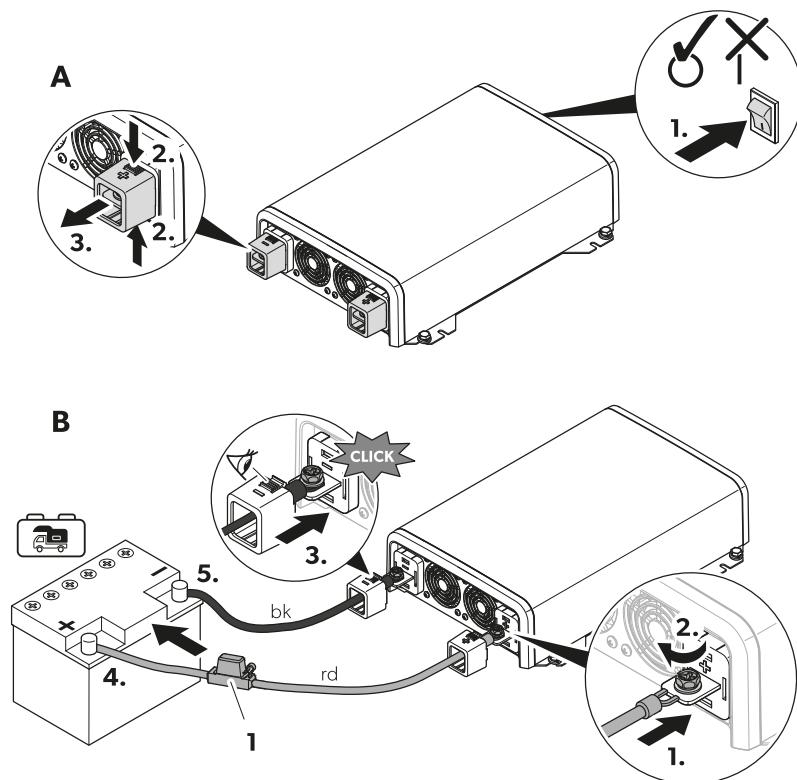


3. Fjern afdækningen fra terminalerne (på side 155, **2 - 3**).
4. Tilslut (+) til forsyningsbatteriets positive terminal (rødt (rd) tilslutningskabel, på side 155, **4**).



BEMÆRK Beskyt det positive kabel på forsyningsbatteriet med en sikring (på side 155, **1**).

5. Tilslut (-) til forsyningsbatteriets negative terminal (sort (bk) tilslutningskabel (på side 155, **5**).
6. Tilslut stelforbindelsen til stel (chassis) (på side 156).

9

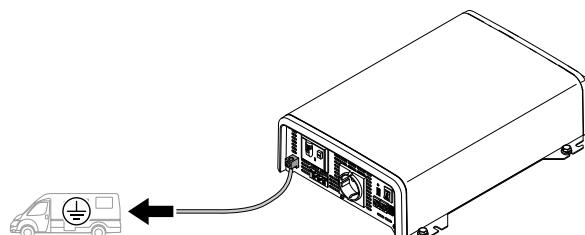


8.5 Tilslutning af fjernbetjeningen



BEMÆRK Fjernbetjeningen og N-BUS-/CI-BUS-netværket kan ikke tilsluttes samtidig.

- > Tilslut fjernbetjeningen til fjernbetjeningstilslutningen ved at bruge tilslutningskablet til fjernbetjeningen.

10

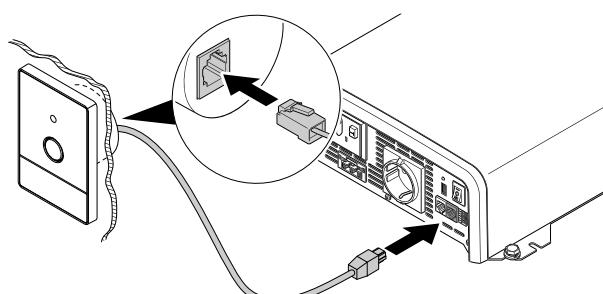


8.6 Tilslutning af ENB+-stikket



BEMÆRK Hvis ENB+-stikket er tilsluttet, kan status for energisparetilstand ikke ændres.

11

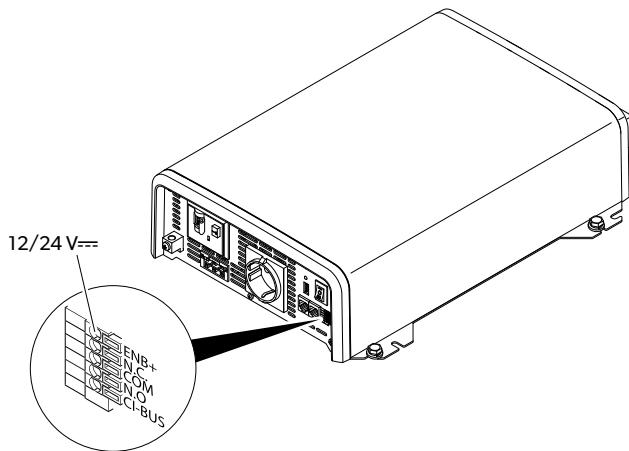


1. Sæt tænd/sluk-kontakten til **0**.
2. Brug ENB+-stikket som følger:
 - Tilslut ENB+-stikket til forsyningsbatteriets positive pol med et egned elektrisk kabel for at tænde for inverteren.
 - Fjern ENB+-stikket fra forsyningsbatteriet for at slukke for inverteren.

9 Betjening

9.1 Brug af 230 V-apparater

12

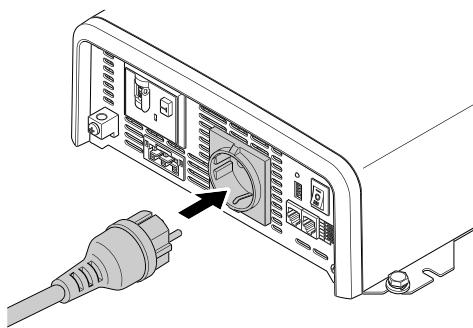

BEMÆRK Tilslut kun apparater, hvis samlede belastning ikke overstiger de værdier, der er angivet i Tekniske data på side 161.

- > Tilslut 230 V-apparater til inverterens vekselstrømsstik (fig. 12 på side 157).
- > Brug en adapter til porten under fejlstrømsafbryderen (fig. 12 på side 157).

9.2 Sådan tændes og slukkes inverteren


BEMÆRK

- > Hvis inverteren skal styres via fjernbetjeningen, skal tænd/sluk-kontakten indstilles til positionen **I**.
- > Hvis inverteren skal styres via ENB+-stikket, skal tænd/sluk-kontakten indstilles til positionen **0**.

- > Tænd for inverteren ved at sætte tænd/sluk-kontakten i positionen **I**.
- > For at slukke for inverteren skal du sætte tænd/sluk-kontakten i positionen **0**.
- > Brug fjernbetjeningen eller ENB+-stikket til at tænde og slukke inverteren.

9.3 Sådan sættes fejlstrømsafbryderen i drift

I normal driftstilstand skal fejlstrømsafbryderen være indstillet i positionen **ON** (TIL).

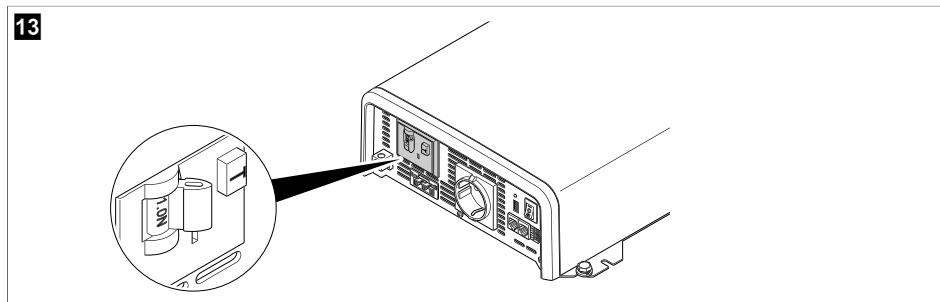

Når fejlstrømsafbryderen udløses pga. en elektrisk fejl, skifter den automatisk til positionen **OFF** (FRA). Hvis dette sker, skal du sørge for, at fejlen er blevet rettet, før du manuelt nulstiller fejlstrømsafbryderen til positionen **ON** (TIL) for at genoprette normal drift.

- > Tryk på knappen **test** en gang om måneden for at kontrollere, om fejlstrømsafbryderen fungerer korrekt i normal drift (fig. 13 på side 158).
Hvis fejlstrømsafbryderen fungerer korrekt, vil den øjeblikkeligt udløses i positionen **OFF** (FRA), når der trykkes på knappen **T**.
- > Sæt fejlstrømsafbryderen tilbage til positionen **ON** (TIL) for at genoprette normal drift.

9.4 Indstilling af energibesparelsestilstand

BEMÆRK

- Hvis DIP-omskifter S2 er indstillet til positionen **OFF**, skifter inverteren automatisk til normal drift, når en belastning $\geq 45\text{ W}$ er tilsluttet.
- Hvis DIP-omskifter S2 er indstillet til positionen **ON**, skifter inverteren automatisk til normal drift, når en belastning $\geq 80\text{ W}$ er tilsluttet.
- Status for energibesparelsestilstand kan ikke ændres, hvis fjernbetjeningen eller ENB+-stikket, medmindre man slukker og tænder helt

Aktivering af energibesparelsestilstand

1. Sluk evt. inverteren.

2. Skub DIP-omskifteren S1 til positionen **ON**.
- ✓ Energibesparelsestilstand er aktiveret.

Deaktivering af energibesparelsestilstand

1. Sluk inverteren.
 2. Skub DIP-omskifteren S1 til positionen **OFF**.
- ✓ Energibesparelsestilstand er deaktiveret.

10 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød

Træk apparatet ud af strømforsyningen før rengøring og vedligeholdelse.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
- > Anvend ikke skarpe eller hårde genstande, skurende rengøringsmidler eller blegemiddel ved rengøringen, da de kan beskadige apparatet.
- > Kontrollér, at apparatets ventilations- og udluftningsåbninger er fri for støv og urenheder, så varmen kan ledes bort.

- > Rengør apparatet af og til med en fugtig klud.
- > Kontrollér spændingsførende kabler regelmæssigt med henblik på isoleringsfejl, brud eller løse forbindelser.

11 Udbedring af fejl

Fejl	Mulig årsag	Løsningsforslag
Inverteren virker ikke. Status-LED'en er slukket.	Kortslutning fem på hinanden følgende gange.	> Apparatets sikring skal udskiftes af en autoriseret servicerepræsentant, efter den er blevet udløst af overstrøm.
	Iisoleringsfejl, brud eller løse forbindelser på de spændingsførende kabler.	> Kontrollér spændingsførende kabler med henblik på isoleringsfejl, brud eller løse forbindelser. Hvis du ikke kan finde fejlen, så kontakt en autoriseret servicerepræsentant.
Inverteren virker ikke. Status-LED'en lyser rødt.	Beskyttelse mod høj udgangsstrøm.	Reducér den tilsluttede belastning.
	Overtemperaturfrakobling.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk inverteren og de tilsluttede belastninger. 2. Kontrollér, at alle luftindgange og -udgange ikke er dækket til eller hindret. 3. Lad inverteren køle af.
	Der er opstået en kortslutning.	Apparatets sikring skal udskiftes af en autoriseret servicerepræsentant, efter den er blevet udløst af overstrøm.

Fejl	Mulig årsag	Løsningsforslag
	Overspændingsfrakobling. For høj batterispænding.	<ul style="list-style-type: none"> > Reducér tilslutningsspændingerne. Inverteren genstarter automatisk, når spændingen falder til genstartsværdien (se kapitlet Overspændingsfrakobling på side 162). > Hvis fejlen stadig forekommer: Øg kabeltværsnittene. Reducer kabel-længden.
	Underspændingsfrakobling. For lav batterispænding.	<ul style="list-style-type: none"> > Lad batteriet genoplade langsomt. Inverteren genstarter automatisk, når spændingen når over genstartsværdien (se kapitlet Underspændingsfrakobling på side 162).

12 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- en kopi af regningen med købsdato
- en reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

Vær opmærksom på, at egne eller uprofessionelle reparationer kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser og kan gøre garantien ugyldig.

13 Bortskaffelse




Bortskaf så vidt muligt emballagen i affaldscontainerne til den pågældende type genbrugsaffald.

Kontakt en lokal genbrugsstation eller din forhandler for at få de pågældende forskrifter om, hvordan du bortskaffer produktet i overensstemmelse med disse gældende forskrifter for bortskaffelse.

Produktet kan bortskaffes uden gebyr.

14 Tekniske data

14

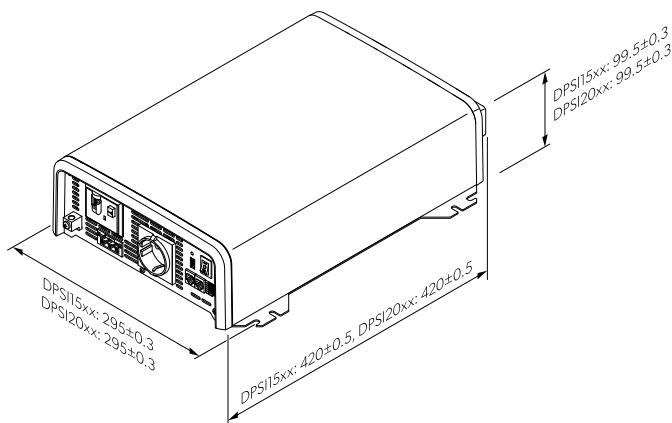

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominel indgangsspænding	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Indgangsspændingsområde	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Kontinuerlig udgangseffekt P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maks. udgangseffekt (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maks. overspændingsstrøm (1 s) P_{over} -spænding	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Strømforbrug i tomgangstilstand	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Strømforbrug i standbytilstand	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Mål	Foto fig. 14 på side 161			
Vægt	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Generelle tekniske data

Udgangsspændingsområde	230 V~ ± 10 %
Udgangsfrekvens	50 Hz ± 1 %
Udgangsbølgeform	Ren sinusbølge
Maksimal effektivitet	90 %
Omgivelsestemperatur for drift	-5 ... 35 °C
Omgivelsestemperatur for opbevaring	-30 °C ... 70 °C
Udenomsfugtighed	0 ... 95 %, non-condensing

Inspektion/certificering



14.2 Underspændingsfrakobling

	Frakoblingsværdi	Genstartsværdi
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Overspændingsfrakobling

	Frakoblingsværdi	Genstartsværdi
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Svenska

1	Observera.....	163
2	Förklaring av symboler.....	163
3	Säkerhetsanvisningar.....	164
4	Leveransomfattnings.....	167
5	Tillbehör.....	167
6	Avsedd användning.....	167
7	Teknisk beskrivning.....	168
8	Installation.....	171
9	Användning.....	177
10	Rengöring och skötsel.....	179
11	Felsökning.....	179
12	Garanti.....	180
13	Kassering.....	180
14	Tekniska data.....	181

1 Observera

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härdet att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i näheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. Aktuell produktinformation finns på documents.dometic.com.

2 Förklaring av symboler

Ett signalord identifierar säkerhetsmeddelanden och meddelanden om egendomsskada och indikerar även farans allvarlighetsgrad.



FARA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till döden eller allvarlig personskada.



VARNING!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.



AKTA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.



OBSERVERA!

Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.



ANVISNING Kompletterande information om användning av produkten.

3 Säkerhetsanvisningar

Beakta även säkerhetsanvisningarna och riktlinjerna från fordonstillverkaren och auktoriserade verkstäder.

3.1 Allmänna säkerhetsanvisningar



FARA! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- > Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.
- > För att apparaten snabbt ska kunna kopplas bort från växelströmsnätet måste uttaget sitta i närheten av apparaten och vara lätt att nå.



VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- > Apparaten får endast installeras och tas bort av kvalificerad personal.
- > Om själva apparaten eller anslutningskablarna uppvisar synliga skador får apparaten ej tas i drift.
- > Om strömförsörjningskabeln till enheten skadas måste den bytas för att förhindra säkerhetsrisker.
- > Denna apparat får endast repareras av kvalificerad personal. Om man utför reparationer på fel sätt kan man utsättas för avsevärda risker.
- > Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- > Ändra eller anpassa inte komponenterna på något sätt.
- > Lossa inga kablar när apparaten används.
- > Koppla bort apparaten från strömförsörjningen:
 - Efter varje användning
 - före varje rengörings- och underhållstillfälle
 - före byte av säkring



VARNING! Brandrisk/brännbara material

Vid brand får endast brandsläckare användas som är avsedda för elektriska apparater.



VARNING! Kvävningsrisk

Apparatens kabel- och styrenhet kan innebära risk för att trassla in sig, strypas av, snubbla över eller trampa på kablarna om den inte utformas rätt. Säkerställ att kabeländar och spänningsskablar placeras på ett säkert sätt.



VARNING! Hälsorisk

- > Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här apparaten förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder den här apparaten på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.
- > **Elapparater är inga leksaker.** Förvara och använd apparaten utom räckhåll för små barn.
- > Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- > Utan uppsikt får barn inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten.

**OBSERVERA! Risk för skada**

- > Jämför spänningsuppgifterna på typetiketten med spänningen i ditt uttag innan apparaten tas i drift.
- > Kontrollera att det **inte** är möjligt för andra föremål att orsaka kortslutning vid apparatens kontakter.
- > Säkerställ att negativa och positiva poler **aldrig** kommer i kontakt med varandra.
- > Dra inte i anslutningskablarna och använd inte kablarna som handtag.
- > Apparaten får inte utsättas för regn eller fukt. Förvaras torrt.

3.2 Säkerhet vid installation av apparaten**FARA! Explosionsrisk**

- > Installera och använd apparaten endast i slutna och väl ventilerade utrymmen.
- > Installera och använd **inte** apparaten i dessa förhållanden:
 - i salthaltiga, fuktiga eller blöta omgivningar
 - i närheten av aggressiva ångor
 - i närheten av brännbara material
 - i närheten av värmekällor (element, direkt solljus, gasspisar osv.).
 - I områden där det finns risk för gas- eller dammexplosioner.

**VARNING! Risk för personskada**

- > Se till att apparaten står säkert och stabilt. Produkten måste ställas upp och fastas så att den inte kan väcka eller falla ner.
- > Se till att alla kablar är säkrade på lämpligt sätt för att undvika snubblingsrisk i samband med att apparaten sätts på plats.

**OBSERVERA! Risk för skada**

- > Ställ apparaten i ett torrt utrymme där den är skyddad mot vattenstänk.
- > Använd alltid jordade uttag med Fl-jordfelsbrytare

3.3 Säkerhet vid elektrisk anslutning av apparaten**FARA! Risk för dödsfall på grund av elektricitet**

Vid alla arbeten på elektriska system ska du se till att det finns en annan person i närheten som kan ingripa vid ev. nödfall.

**VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet**

- > Beakta de nödvändiga kabelareorna.
- > Dra kablarna så att de inte kan skadas av dörrar eller motorhuven. Klämda kablar kan orsaka personskador med dödlig utgång.

**OBSERVERA! Risk för skada**

- > Använd tomma rör eller kabelkanaler om kablarna dras genom plåtväggar eller andra väggar med vassa kanter.
- > Lägg **inte** 230 V -nätanslutningskabeln och 12 V -likströmskabeln i samma kanal.
- > Lägg **inte** kabeln löst eller vikt.
- > Sätt fast kablarna så att de sitter säkert.

3.4 Säkerhet vid hantering av batterier



VARNING! Risk för personskada

- > Batterier innehåller aggressiva och frätande syror. Undvik kontakt med batterivätskan. Om huden kommer i kontakt med batterivätska ska stället på kroppen rengöras noggrant med vatten. Uppsök alltid läkare vid kroppsskador orsakade av syra.
- > Bär inte mettalsmycken el. dyl., till exempel klocka eller ringar, när du hanterar batterier. Blysyrbatterier kan bilda kortslutningsström, som kan orsaka svåra brännskador.
- > Använd endast isolerade verktyg.
- > Lägg inga metalldelar på batteriet och förhindra att metalldelar faller ned på batteriet. Det kan orsaka gnistor eller kortsluta batteriet och andra elektriska apparater.
- > Använd skyddsglasögon och skyddsklädsel när du arbetar med batteriet. Vidrör inte ögonen när du arbetar med batterier.
- > Använd endast laddningsbara batterier.
- > Använd inte defekta batterier.



AKTA! Explosionsrisk

- > Försök aldrig ladda ett frys eller trasigt batteri. Ställ batteriet i ett frostfritt utrymme och vänta tills batteriet har samma temperatur som omgivningen. Starta sedan laddningen.
- > Rök inte, använd inte öppna flammor och orsaka inga gnistor i närlheten av motorn eller ett batteri.
- > Håll batteriet borta från värmekällor.



OBSERVERA! Risk för skada

- > Vid anslutning av batteriet, säkerställ att batteriets poler är korrekt anslutna.
- > Beakta anvisningarna från batteritillverkaren och från tillverkaren av fordonet/anläggningen där batteriet används.
- > Börja med att lossa jordanslutningen ifall batteriet måste tas bort. Koppla bort alla anslutningar och förbrukare från batteriet innan det demonteras.
- > Lagra endast fulladdade batterier. Ladda lagrade batterier regelbundet.
- > Bär inte batteriet i polerna.

3.5 Säkerhet vid användning av apparaten



VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet


- > Använd inte enheten i våta förhållanden eller om den är nedsänkt i någon typ av vätska.
- > Innan apparaten startas måste du se till att elkabeln och elkontakten är torra och att elkontakten är fri från rost och smuts.
- > Observera att vissa av apparatens komponenter fortfarande är under spänning när säkringen har löst ut.



OBSERVERA! Risk för skada

- > Säkerställ att apparatens luftintag och luftutlopp inte är övertäckta.
- > Säkerställ en god ventilation.

4 Leveransomfattning

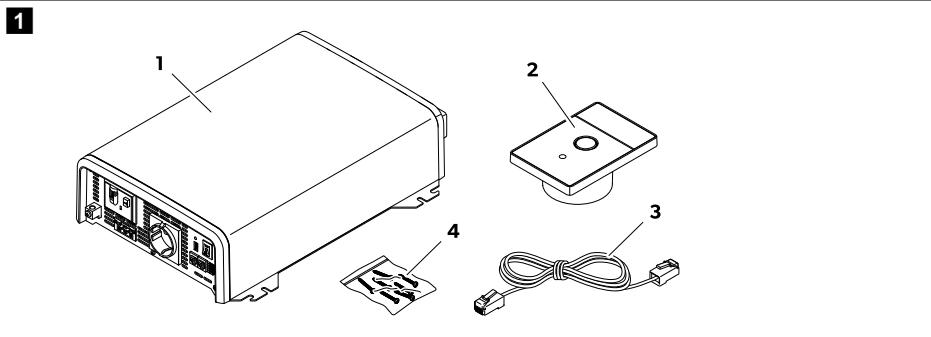

Nr på bild. sida 167	Beteckning	Mängd
1	Sinusväxelriktare	1
2	Fjärrkontroll	1
3	Anslutningskabel för fjärrkontroll	1
4	Fästskruvar	6
-	Monterings- och bruksanvisning	1

5 Tillbehör

Beteckning	Art.nr
Fjärrkontroll DPSI-RC	9620018306
Pekskärm TD283	9620013272

6 Avsedd användning

Växelriktaren är avsedd att omvandla likström till en ren sinusvåg med växelpänning (AC) på 230 V~ för drift och stabil strömförsörjning av anslutna 230 V-förbrukare.

Växelriktaren är avsedd för anslutning till:

- DPSI1512- och DPSI2012-jordfelsbrytare: 12 V==
- DPSI1524- och DPSI2024-jordfelsbrytare: 24 V==

Växelriktaren är avsedd för följande:

- Installation i fritidsfordon (RV), kommersiella fordon eller motor- och segelbåtar
- Stationär eller mobil användning
- Inomhus bruk

Växelriktaren är **inte** avsedd för följande:

- Utomhus bruk

Växelriktaren har en jordfelsbrytare, vilket gör det möjligt att skydda enheten och användaren från elfel.

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig installation, montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförs utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

7 Teknisk beskrivning

7.1 Allmän beskrivning

Växelriktaren är en sinusväxelriktare för likström till växelström.

Nätverkssystemen ställs in via en skruv på växelriktaren.

Växelriktaren har följande skyddsmechanismer:

- **Överspänningsskydd:** Växelriktaren stängs av när spänningsvärdet stiger över frånkopplingsvärdet. Växelriktaren startar om automatiskt när spänningen sjunker till omstartvärdet.
- **Underspänningsskydd:** Växelriktaren stängs av när spänningsvärdet sjunker under frånkopplingsvärdet. Växelriktaren startar om automatiskt när spänningen stiger över omstartvärdet.
- **Övertemperaturskydd:** Växelriktaren stängs av när apparatens interna temperatur stiger över frånkopplingsvärdet. Växelriktaren startar om automatiskt när den interna temperaturen sjunker till omstartvärdet.
- **Skydd mot hög utgångsspänning:** Växelriktaren stängs av när för många belastningar är anslutna.
- **Kortslutningsskydd:** Växelriktaren stängs av när en kortslutning har genererats. Växelriktaren startar om automatiskt efter några sekunder. Om en kortslutning upptäcks fem gånger i följd startar inte växelriktaren automatiskt om igen utan kräver en manuell omstart.

Växelriktaren är N-BUS- och CI-BUS-kompatibel för data och funktioner på pekskärmen (tillbehör) och i mobilappen.


Växelriktaren är utrustad med en fjärrkontroll för att slå på eller stänga av växelriktaren.

Växelriktaren kan växla till energisparläge för att minska förbrukningen i violäge och minimera belastningen på batteriet. Detta kan göras via en DIP-switch.

7.2 Reglage och anslutningar

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

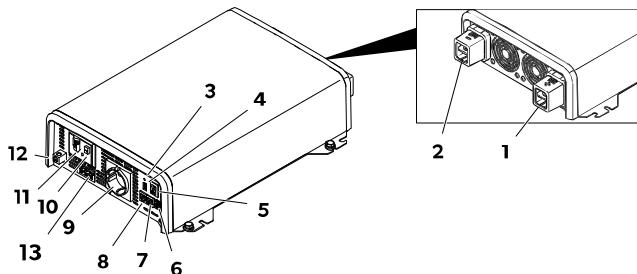

ANVISNING Bilderna visar versionen för Kontinentaleuropa.

Nr	Beteckning
1	(+)-pol, anslutning till pluspolen på fritidsbatteriet
2	(-)-pol, anslutning till minuspolen på fritidsbatteriet
3	LED-statusindikering
4	DIP-switch
5	På/av-knapp
6	Uttag för extern styrning
7	CI-BUS/N-Bus/fjärrkontrollanslutning (LINB)
8	CI-BUS/N-Bus/fjärrkontrollanslutning (LINA)
9	Växelströmsuttag
10	T-knapp
11	RCD-knapp
12	Jordanslutning
13	Wago Winsta Midi socket

7.3 Fjärrkontroll

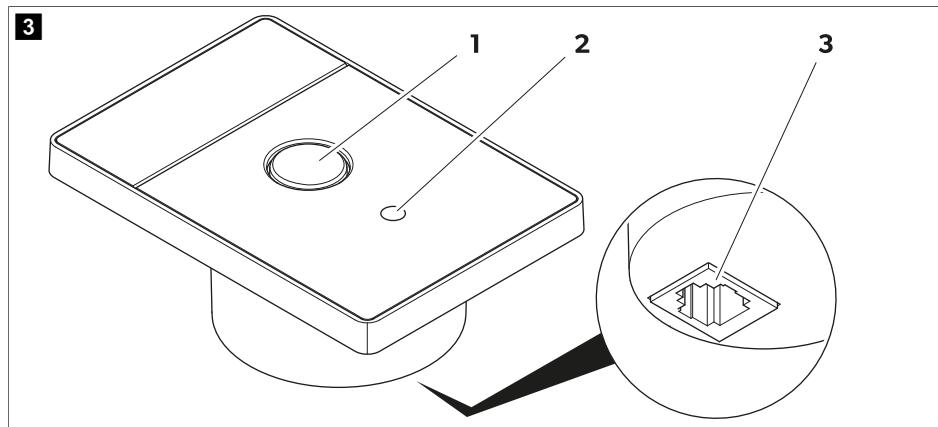

Nr på bild. 3 Beteckning
sida 170


1	På/Av-knapp
2	LED-statusindikering
3	Anslutning för fjärrkontroll

7.4 LED-statusindikering

Status	Beskrivning
Green	Växelriktardrift
Orange	Varning! Växelströmsutgången medför risk för överspänning, underspänning eller strömbrott
Red	Fel: Ingen växelströmsingång, växelriktaren är avaktiverad (se kapitel Felsökning sida 179)

8 Installation


8.1 Plats för installation

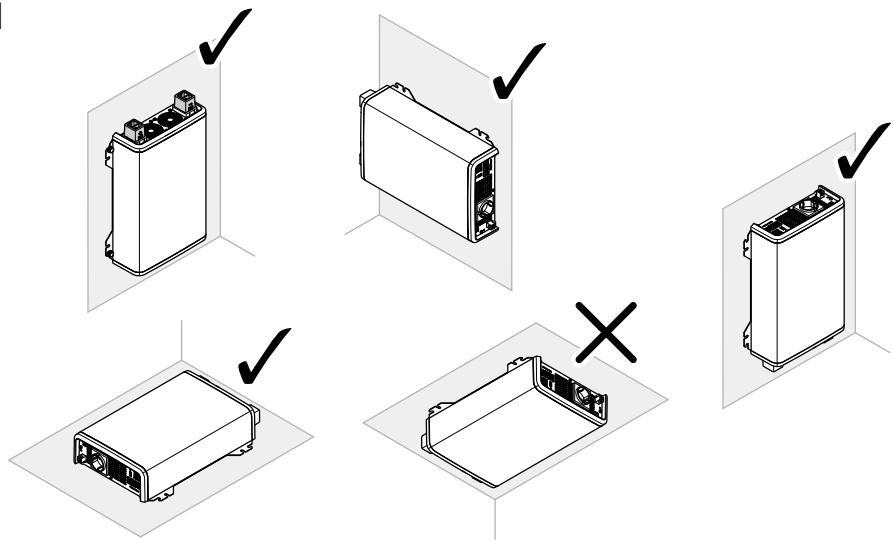4**OBSERVERA! Risk för skada**

Innan borrhningar görs: Kontrollera att inga elkablar eller andra delar kan skadas genom borrhning, sågning eller filning.

**ANVISNING**

Växelriktaren kan monteras stående eller hängande (bild. 4 sida 171).

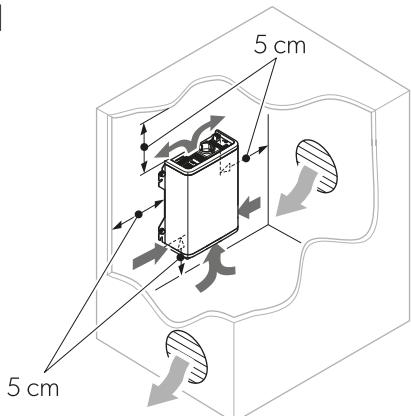5


Beakta följande anvisningar vid val av installationsplats:

- Se till att monteringsytan är fast och jämn.
- Beakta de angivna avstånden för tillräcklig ventilation ( bild. **5** sida 171).


8.2 Monterar växelriktaren

6

A

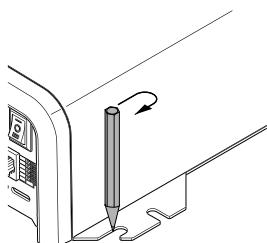


B

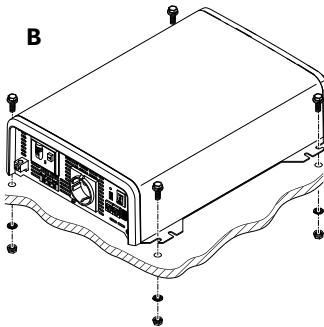

1. Välj lämpliga monteringshål beroende på monteringstypen (stående eller hängande) och markera borrhålen ( bild. **6** sida 172, **A**).
2. Förborra monteringshålen.
3. Skruva fast växelriktaren ( bild. **6** sida 172, **B**).

8.3 Montera fjärrkontrollen

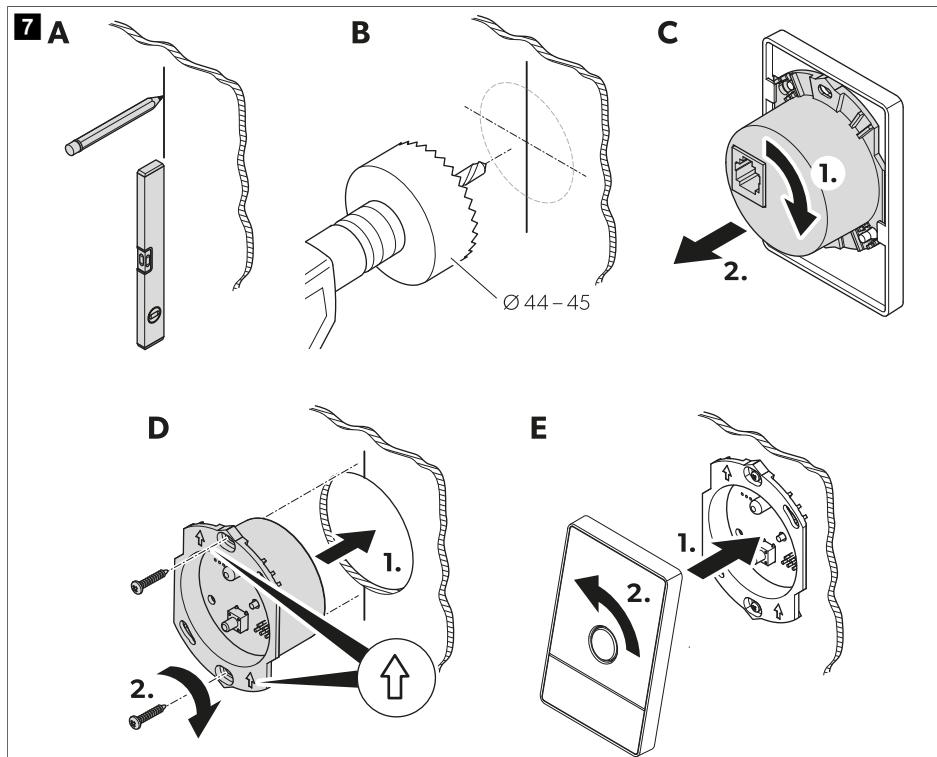

1. Markera monteringsytan (bild. 7 sida 173, **A**).
2. Borra ett hål med en diameter på 44 mm ... 45 mm, t.ex. med en hålsåg (bild. 7 sida 173, **B**).
3. Ta bort fördelardosan från kontrollpanelen (bild. 7 sida 173, **C**).
4. Sätt i fördelardosan i hålet och skruva fast fördelardosan (bild. 7 sida 173, **D**).



ANVISNING Se till att den vertikala inrikningen är korrekt enligt pilarna på fördelardosan.

5. Fäst kontrollpanelen på fördelardosan (bild. 7 sida 173, **E**).
6. Ta bort skyddsfolien.

8.4 Ansluta växelriktaren



Elinstallationen och inställningen av apparaten måste utföras av en kvalificerad elektriker som har bevisat sina färdigheter och kunskaper inom konstruktion och drift av elutrustning och elinstalltioner och som känner till gällande bestämmelser i landet där utrustningen installeras eller används och har fått säkerhetsutbildning för att kunna upptäcka och undvika de faror som kan uppstå.

Alla andra åtgärder som beskrivs är avsedda även för icke-professionella användare.



VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

Beakta de rekommenderade kabeltvärnrittsareorna, kabellängderna och säkringarna.



AKTA! Brandrisk

Placer säkringarna nära batteriet för att förhindra kortslutningar i kabeln och möjliga bränder.



OBSERVERA! Risk för skada

- > Se till att polerna ansluts rätt.
- > Dra åt skruvarna eller muttrarna med ett åtdragningsmoment på max. 15 Nm. Lösa anslutningar kan leda till överhettning.


Observera följande anvisningar vid anslutning av växelriktaren:

- Följ gällande bestämmelser när du installerar en förgreningskrets för utlopp (installation av elnätsanslutning).
- Välj så kort kabellängd som möjligt för likströmskablarna (anslutning till batteripolerna) ≤ 1 m).

1. Bestämma kabelareor och säkringar:

Kabelarea	Kabelsäring
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Kontrollera att apparaten är avstängd (bild. 8 sida 175, 1).

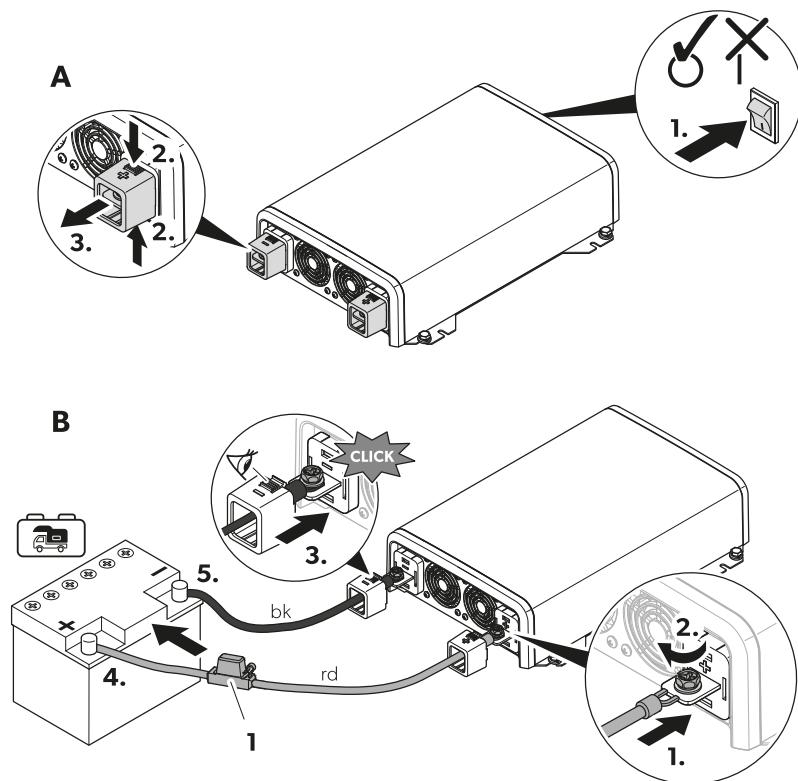8

3. Ta bort skydden från polerna (bild. **8** sida 175, **2 – 3**).

4. Anslut (+) till fritidsbatteriets pluspol (röd (rd) anslutningskabel, bild. **8** sida 175, **4**).




ANVISNING Skydda fritidsbatteriets pluskabel med en säkring (bild. **8** sida 175, **1**).

5. Anslut (–) till fritidsbatteriets minuspol (svart (bk) anslutningskabel (bild. **8** sida 175, **5**).

6. Anslut jordanslutningen till jorden (chassit) (bild. **9** sida 176).

9

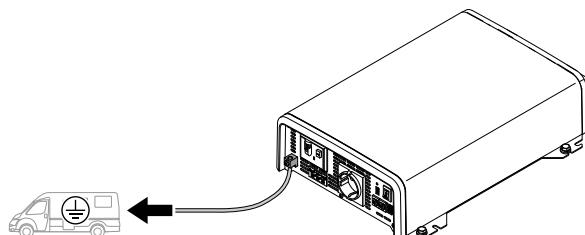


8.5 Ansluta fjärrkontrolen



ANVISNING Fjärrkontrollen och N-BUS/Ci-BUS-nätverket kan inte anslutas samtidigt.

- > Anslut fjärrkontrollen till anslutningen för fjärrkontrollen med dess anslutningskabel.


10

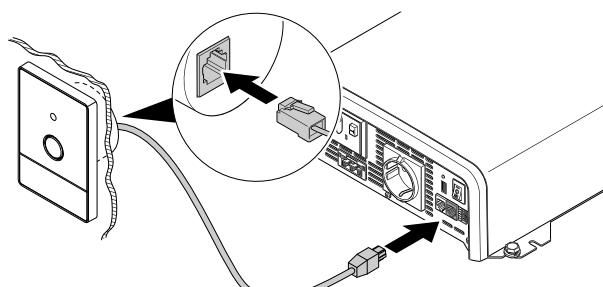

8.6 Ansluta ENB+-stiftet




ANVISNING Om ENB+-stiftet är anslutet kan statusen för energisparläget inte ändras.

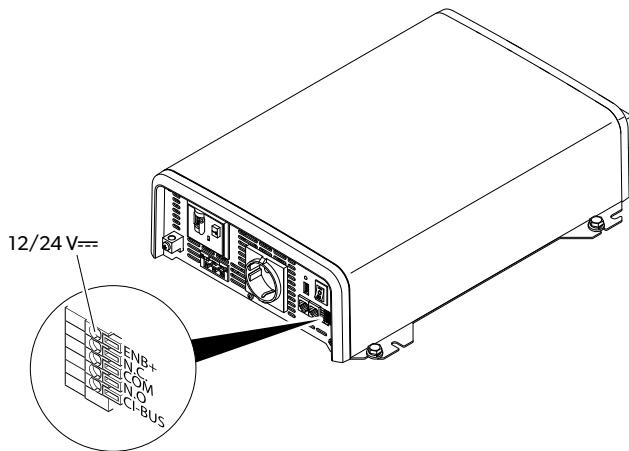11

1. Ställ in på/av-brytaren till läge **0**.
2. Använd ENB+-stiften på följande sätt:
 - Slå på växelriktaren genom att ansluta ENB+-stiften till fritidsbatteriets pluspol via en lämplig elkabel.
 - Slå av växelriktaren genom att lossa ENB+-stiften från fritidsbatteriet.

9 Användning

9.1 Driva 230 V-enheter

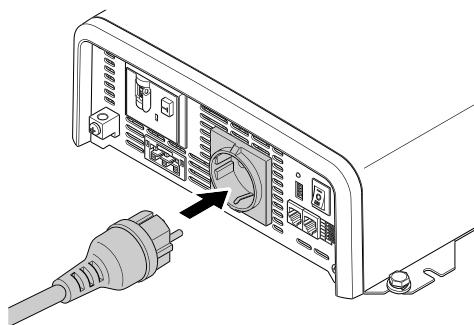12

ANVISNING Anslut endast apparater vars totala belastning inte överskider värdena som anges i Tekniska data sida 181.

- > Anslut 230 V -enheter till ett av växelströmsuttagen på växelriktaren (bild. **12** sida 177).
- > Anslut en adapter till uttaget under jordfelsbrytaren (bild. **12** sida 177).

9.2 Slå på och av växelriktaren


ANVISNING

- > Om växelriktaren ska styras via fjärrkontrollen måste på/av-brytaren sättas i läge **II**.
- > Om växelriktaren ska styras via ENB+-stiftet måste på/av-brytaren sättas i läge **0**.

- > Slå på växelriktaren genom att sätta på/av-brytaren i läge **I**.
- > Stäng av växelriktaren genom att sätta på/av-brytaren i läge **0**.
- > Använd fjärrkontrollen eller ENB+-stiftet för att slå på och stänga av växelriktaren.

9.3 Använda jordfelsbrytaren

Vid normal användning måste jordfelsbrytaren vara i läget **ON**.

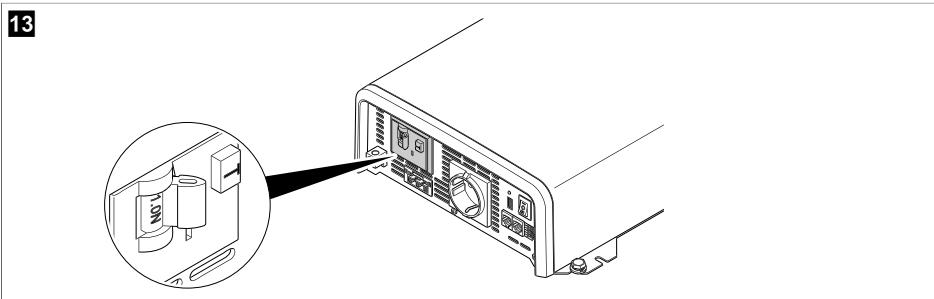

När jordfelsbrytaren utlösas på grund av elfel ändras den automatiskt till läget **OFF**. Om det inträffar åtgärder du felet och sedan återställer du jordfelsbrytaren till läget **ON** för att fortsätta använda den som normalt.

- > Tryck på knappen **test** en gång i månaden för att kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar som normalt vid normal användning (bild. 13 sida 178).
- Om jordfelsbrytaren fungerar som normalt ska den omedelbart utlösas till läget **OFF** när du trycker på knappen **T**.
- > Fortsätt använda jordfelsbrytaren som normalt genom att ändra den tillbaka till läget **ON**.

9.4 Ställa in energisparläget

ANVISNING

- Om DIP-switchen S2 är inställd på läge **OFF** växlar växelriktaren automatiskt till normal drift när en last $\geq 45\text{ W}$ ansluts.
- Om DIP-switchen S2 är inställd på läge **ON** växlar växelriktaren automatiskt till normal drift när en last $\geq 80\text{ W}$ ansluts.
- Statusen för energisparläget kan inte ändras om fjärrkontrollen eller ENB+-stiftet används såvida inte en fullständig på/av-cykel utförs

Aktivera energisparläget

1. Stäng ev. av växelriktaren.

2. Skjut DIP-switchen S1 till läge **ON**.
- ✓ Energisparläget är aktiverat.

Avaktivera energisparläget

1. Stäng av växelriktaren.
2. Skjut DIP-switchen S1 till läge **OFF**.
- ✓ Energisparläget är avaktiverat.

10 Rengöring och skötsel



VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

Bryt strömmen till apparaten före rengöring och underhåll.



OBSERVERA! Risk för skada

- > Rengör aldrig apparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.
- > Använd inga vassa eller hårdå föremål, starka rengöringsmedel eller blekmedel vid rengöringen, eftersom det kan skada apparaten.
- > Se till att luftintaget och ventilationsöppningarna på apparaten är renna från damm och smuts så att värmen kan avledas.
- > Rengör apparaten då och då med en mjuk, fuktig trasa.
- > Kontrollera regelbundet de spänningsförande kablarna avseende isoleringsfel, brott eller lösa anslutningar.

11 Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Växelriktaren fungerar inte. LED-statusindikeringen är avstängd.	Kortslutning fem gånger i följd.	> Apparatens säkring måste bytas av en auktoriserad servicerepresentant om den aktiveras av överström.
	Fel på isolering, brott eller lösa anslutningar på spänningsförande kablar.	> Kontrollera de spänningsförande kablarna avseende isoleringsfel, brott eller lösa anslutningar. Om du inte kan hitta något fel, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.
Växelriktaren fungerar inte. LED-statusindikeringen lyser rött.	Skydd mot hög utgångsspänning.	Reducera de anslutna lasterna.
	Övertemperaturskydd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av växelriktaren och de anslutna lasterna. 2. Kontrollera att luftintagen och luftutsläppen inte är övertäckta eller blockerade. 3. Låt växelriktaren svalna.
	En kortslutning har inträffat.	Apparatens säkring måste bytas av en auktoriserad servicerepresentant om den aktiveras av överström.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
	Överspänningsskydd. Batterispänningarna är för höga.	<ul style="list-style-type: none"> > Reducera de anslutna spänningar-na. Växelriktaren startar om automatiskt när spänningen sjunker till omstart-värdet (se kapitlet Överspänningsskydd sida 182).
	Underspänningsskydd. Batterispänningarna är för låga.	<ul style="list-style-type: none"> > Om felet kvarstår: Öka kabelarean: Minska kabellängden. > Låt batteriet laddas långsamt. Växelriktaren startar om automatiskt när spänningen stiger över omstart-värdet (se kapitlet Underspänningsskydd sida 182).

12 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller din återförsäljare om produkten är defekt.

För reparations- och garantibehandling skickar du med följande dokument när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklamationsbeskrivning eller felbeskrivning

Observera att självständiga eller icke professionella reparationer kan påverka säkerheten och leda till att garantin blir o giltig.

13 Kassering




Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.

Kontakta ett lokalt återvinningscenter eller specialiserad återförsäljare för information om hur man kasserar produkten i enlighet med gällande bestämmelser.

Produkten kan kasseras utan avgift.

14 Tekniska data

14

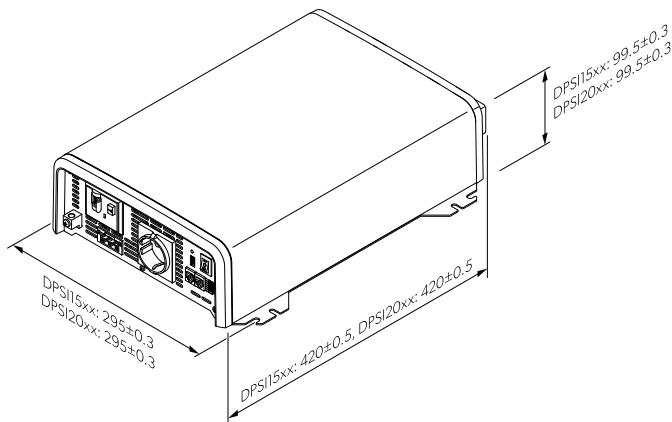

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominell inspänning	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Område ingångsspänning	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Kontinuerlig uteffekt P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Max. utgångseffekt (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximal överspänningsström (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Strömförbrukning i viloläge	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Strömförbrukning i standby-läge	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Dimensioner	bild. 14 sida 181			
Vikt	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Allmänna tekniska data

Utspänningsområde	230 V~ $\pm 10\%$
Utgångsfrekvens	50 Hz $\pm 1\%$
Utsignalens vågform	Ren sinusvåg
Maximal effektivitet	90 %
Omgivningstemperatur för drift	-5 ... 35 °C
Omgivningstemperatur för förvaring	-30 °C ... 70 °C
Luftfuktighet omgivning	0 ... 95 %, non-condensing
Besiktning/certifiering	

14.2 Underspänningsskydd

	Frånkopplingsvärde	Omstartvärde
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Överspänningsskydd

	Frånkopplingsvärde	Omstartvärde
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Norsk

1	Viktige merknader.....	183
2	Symbolforklaring.....	183
3	Sikkerhetsinstruksjoner.....	184
4	Leveringsomfang.....	187
5	Tilbehør.....	187
6	Forskriftsmessig bruk.....	187
7	Teknisk beskrivelse.....	188
8	Installasjon.....	191
9	Operation.....	197
10	Rengjøring og vedlikehold.....	199
11	Feilretting.....	199
12	Garanti.....	200
13	Avgfallshåndtering.....	200
14	Tekniske spesifikasjoner.....	201

1 Viktige merknader

Vennligst les disse instruksjonene nøyde og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktveiledningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ alltid følge med produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundig, og at du forstår og samtykker til overholde vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og bruksområder, og i samsvar med anvisningene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis anvisningene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan det føre til personskader hos deg selv eller andre, skader på produktet eller skader på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen med sine anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com.

2 Symbolforklaring

Et signalord identifiserer sikkerhetsmeldinger og meldinger om mulige skader på eiendom, og indikerer også alvorlighetsgraden av faren.



FARE!

Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



ADVARSEL!

Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



FORSIKTIG!

Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.



PASS PÅ!

Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.



MERK Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

3 Sikkerhetsinstruksjoner

Følg også sikkerhetsregler og vilkår fra kjøretøyprodusent og autorisert verksted.

3.1 Grunnleggende sikkerhet



FARE! Fare for elektrisk støt

- > Ikke berør blanke ledninger med bare hender.
- > For å kunne skille apparatet raskt fra vekselspenningsnettet når det oppstår en fare, må stikkontakten være i nærheten av apparatet og lett tilgjengelig.



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

- > Montasje og demontering av apparatet må kun utføres av kvalifisert personell.
- > Hvis apparatet eller tilkoblingskablene har synlige skader, må ikke apparatet brukes.
- > Hvis apparatets strømkabel er skadet, må den byttes ut slik at sikkerhetsrisikoer unngås.
- > Reparasjoner av dette apparatet skal kun utføres av kvalifisert personell. Utilstrekkelige reparasjoner kan medføre betydelige farer.
- > Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- > Ikke modifiser eller tilpass komponenter på noen måte.
- > Ikke løsne kabler mens apparatet fortsatt er i drift.
- > Koble apparatet fra strømforsyningen:
 - Etter bruk
 - Før rengjøring og vedlikehold
 - Før skifte av sikring



ADVARSEL! Brannfare / brennbare materialer

Ved branntilfeller må det brukes et brannslukningsapparat som er egnet for elektriske apparater.



ADVARSEL! Kvelningsfare

Kabelen og styreenheten til putten kan innebære en risiko for åvikle seg fast, kveles, snuble eller trække på det, dersom det ikke er plassert korrekt. Sørg for at overflødige strips og strømkabler tas hånd om på en sikker måte.



ADVARSEL! Helsefare

- > Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i hvordan apparatet brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer.
- > **Elektriske apparater er ikke leketøy.** Oppbevar og bruk apparatet utenfor barns rekkevidde.
- > Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- > Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Før apparatet tas i bruk må du sammenlikne spenningsspesifikasjonene på typeskiltet med den tilgjengelige strømtilførselen.
- > Påse at andre gjenstander **ikke kan** forårsake kortslutning på kontaktene til apparatet.
- > Pass på at negative og positive poler **aldri** kommer i kontakt med hverandre.
- > Ikke dra i tilkoblingskabler eller bruk kablene som bærehåndtak.
- > Apparatet må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Må oppbevares på en tørr plass.

3.2 Montere apparatet sikkert



FARE! Eksplosjonsfare

- > Monter og bruk apparatet kun i lukkede, godt ventilerte rom.
- > **Ikke** monter eller bruk apparatet under følgende forhold:
 - i saltholdige, fuktige eller våte omgivelser
 - I nærheten av aggressive damper
 - I nærheten av brennbare materialer
 - I nærheten av varmekilder (varmeapparater, direkte sollys, gassovner osv.)
 - på steder det er fare for gass- eller støveeksplosjon



ADVARSEL! Fare for personskader

- > Pass på at apparatet står stødig. Apparatet må stå stødig og festes slik at det ikke kan velte eller falle ned.
- > Når apparatet settes opp, må du påse at alle kabler/ledninger er festet på en slik måte at de ikke utgjør noen form for fallfare.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Plasser apparatet på et tørt sted som er beskyttet mot vannsprut.
- > Bruk alltid jordede stikkontakter og stikkontakter som er sikret med jordfeilbryter.

3.3 Sikkerhet ved elektrisk tilkobling av apparatet



FARE! Fare for elektrisk støt

Når du arbeider på elektriske anlegg, forsikre deg om at det er noen i nærheten som kan hjelpe deg i et nødstilfelle.



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

- > Bruk de anbefalte kabeldiameterne.
- > Legg kablene slik at de ikke skades av dører eller panser. Kabler i klem kan føre til livsfarlige skader.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Bruk tomme rør eller ledningsgjennomføringer når ledninger må føres gjennom platevegger eller andre vegger med skarpe kanter.
- > Du må **ikke** legge 230 V -nettkabelen og 12 V -likestrømkabelen i samme kabelrør.
- > **Ikke** legg ledningene løst eller med skarpe bøyer.
- > Fest kablene sikkert.

3.4 Sikkerhetsregler ved håndtering av batterier



ADVARSEL! Fare for personskader

- > Batterier inneholder aggressive og etsende syrer. Unngå at batterivæske kommer i kontakt med kroppen. Hvis huden kommer i kontakt med batterivæske, må den delen av kroppen vaskes grundig med vann. Hvis du blir skadet av syre, kontakt lege umiddelbart.
- > Når du arbeider med batterier, ikke bruk metallobjekter som klokker eller ringer. Blysyrebatterier kan forårsake kortslutningsstrømmer som kan føre til alvorlige forbrenninger.
- > Bruk kun isolert verktøy.
- > Ikke legg metalldeler på batteriet, og unngå at metalldeler faller ned på batteriet. Det kan føre til gnister eller kortslutte batteriet og andre elektriske apparater.
- > Bruk vernebriller og verneklær når du arbeider med batterier. Unngå å berøre øynene når du arbeider med batterier.
- > Bruk kun oppladbare batterier.
- > Ikke bruk defekte batterier.



FORSIKTIG! Eksplosjonsfare

- > Forsøk aldri å lade et frossent eller defekt batteri. Plasser i dette tilfellet batteriet i et frostfritt område og vent til batteriet har tilpasset seg til omgivelsestemperatur. Start deretter ladeprosessen.
- > Ikke røyk, bruk åpen flamme eller forårsak gnister i nærheten av motoren eller et batteri.
- > Hold batteriet unna varmekilder.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Påse at polariteten er korrekt ved tilkobling av batteriet.
- > Følg instruksjonene fra batteriprodusenten og de fra produsenten av systemet eller kjøretøyet som batteriet brukes i.
- > Koble først fra jordforbindelsen dersom batteriet må fjernes. Koble fra alle tilkoblinger og alle forbrukere før du tar det ut.
- > Lagre kun fulladede batterier. Lagrede batterier må lades opp igjen jevnlig.
- > Ikke bær batteriet etter terminalene.

3.5 Sikkerhet ved bruk av apparatet



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt


- > Ikke bruk apparatet under våte forhold eller senk det ned i væske.
- > Før du starter enheten må du kontrollere at strømkabelen og pluggen er tørre, og at pluggen er fri for rust eller smuss.
- > Vær oppmerksom på at deler av apparatet fortsatt er under spenning også etter at sikringen er utløst.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Pass på at luftåpningene på apparatet ikke tildekkes.
- > Sikre god ventilasjon.

4 Leveringsomfang

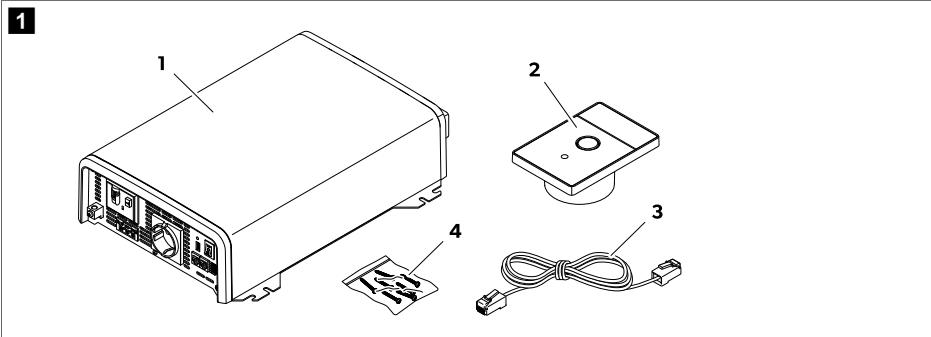

Nr. i fig. 1 på side 187	Betegnelse	Antall
1	Sinus-vekselretter	1
2	Fjernkontroll	1
3	Tilkoblingskabel til fjernkontroll	1
4	Festeskruer	6
-	Monterings- og bruksanvisning	1

5 Tilbehør

Betegnelse	Art.nr.
Fjernkontroll DPSI-RC	9620018306
Berøringsskjerm TD283	9620013272

6 Forskriftsmessig bruk

Vekselretteren skal konvertere likestrøm til en ren vekselstrøm (AC) med sinusbølge på 230 V~ for drift og stabil strømforsyning til tilkoblede 230 V-forbrukere.

Vekselretteren skal brukes for tilkobling til:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Vekselretteren er egnet til følgende:

- Montering i bobiler, nyttekjøretøy eller motorer og seilbåter
- Stasjonær eller mobil bruk
- Innendørs bruk

Vekselretteren er **ikke** egnet for

- utendørs bruk

Vekselretteren er utstyr med en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren gjør det mulig å beskytte enheten og brukeren mot elektriske feil.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne veilederingen gir informasjon som er nødvendig for korrekt montering og/eller bruk av produktet. Feilaktig montering og/eller ukorrekt bruk eller vedlikehold fører til utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- feilaktig installasjon, montering eller tilkobling, inkludert for høy spennin
- Ukorrekt vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- Modifisering av produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjennin av produsenten
- Bruk til andre formål enn beskrevet i denne veilederingen

Dometic forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

7 Teknisk beskrivelse

7.1 Generell beskrivelse

Vekselretteren er en sinusvekselretter for likestrøm til vekselstrøm.

Nettverkssystemet velges ved hjelp av en skrue på vekselretteren.

Vekselretteren har følgende beskyttelsesmekanismer:

- **Overspenningsvern:** Vekselretteren kobles ut når spenningsverdien stiger over utkoblingsverdien. Vekselretteren starter automatisk på nytt dersom spenningen synker til omstartverdien.
- **Underspenningsvern:** Vekselretteren kobles ut når spenningsverdien synker under utkoblingsverdien. Vekselretteren starter automatisk på nytt dersom spenningen stiger over omstartverdien.
- **Overtemperaturvern:** Vekselretteren slås av når temperaturen inne i enheten overskridet utkoblingsverdien. Vekselretteren starter automatisk på nytt dersom den innvendige temperaturen synker til omstartverdien.
- **Overspenningsvern i utgangsstrøm:** Vekselretteren slås av når det er koblet til for mange laster.
- **Beskyttelse mot kortslutning:** Vekselretteren slås av når det oppstår en kortslutning. Vekselretteren starter automatisk på nytt etter noen sekunder. Hvis det oppdages en kortslutning fem ganger på rad, starter ikke vekselretteren opp automatisk, og den må startes på nytt manuelt.

Vekselretteren er N-BUS- og CI-BUS-klargjort for data og funksjon, som begge kan styres på en berøringsskjerm (ekstrautstyr) samt mobilappen.


Vekselretteren er utstyrt med en fjernkontroll for å slå vekselretteren på og av.

Vekselretteren kan stilles inn til energisparemodus for å redusere forbruket når den ikke er i bruk, og minimere belastningen på batteriet. Dette kan gjøres via en DIP-bryter eller

7.2 Styrelementer og tilkoblinger

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

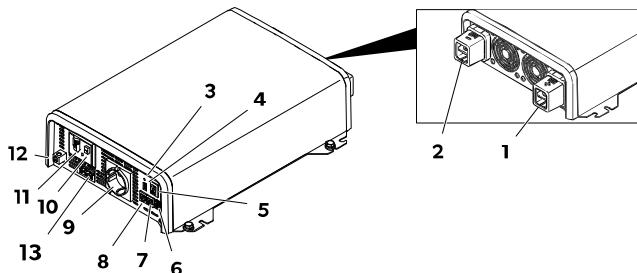

MERK Tallene viser versjonene for det europeiske fastlandet.

Nr.	Betegnelse
1	(+)-pol, tilkobling til plusspol på forbruksbatteri
2	(-)-pol, tilkobling til minuspol på forbruksbatteri
3	Indikator-LED-lampe
4	Dip-bryter
5	På/av-bryter
6	Pol for ekstern kontroll
7	CI BUS- / N Bus- / fjernkontrolltilkobling (LINB)
8	CI BUS- / N Bus- / fjernkontrolltilkobling (LINA)
9	Vekslestrømutgang
10	T-knapp
11	RCD-knapp
12	Jordforbindelse
13	Wago Winsta Midi-stikkontakt

7.3 Fjernkontroll

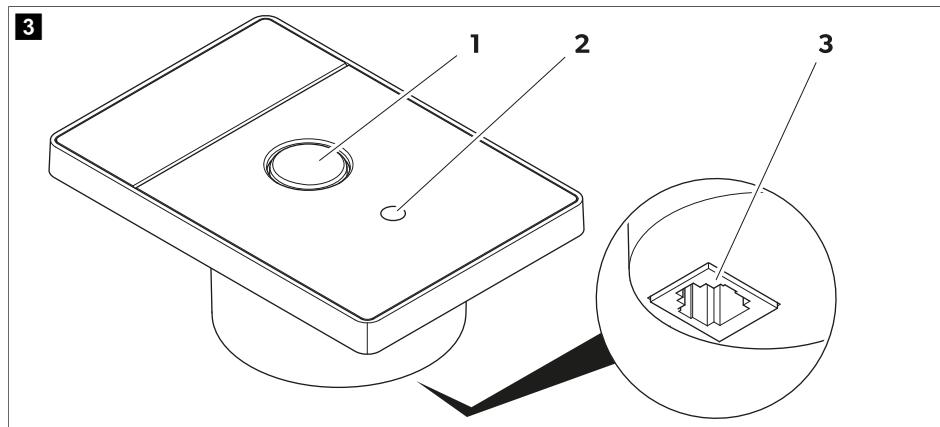

Nr. i fig. 3
på side 190

- | Nr. i | Betegnelse |
|-------|------------------------------|
| 1 | Av/på-knapp |
| 2 | Indikator-LED-lampe |
| 3 | Tilkobling for fjernkontroll |


7.4 Indikator-LED-lampe

Status	Beskrivelse
Green	Vekselretterdrift
Orange	Advarsel: Vekselstrømutgang gir fare for overspenning, underspenning og strømbrudd
Red	Feil: Ingen vekselstrøminngang til stede, vekselretteren er deaktivert (se kapittelet Feilretting på side 199)

8 Installasjon

8.1 Monteringssted

4

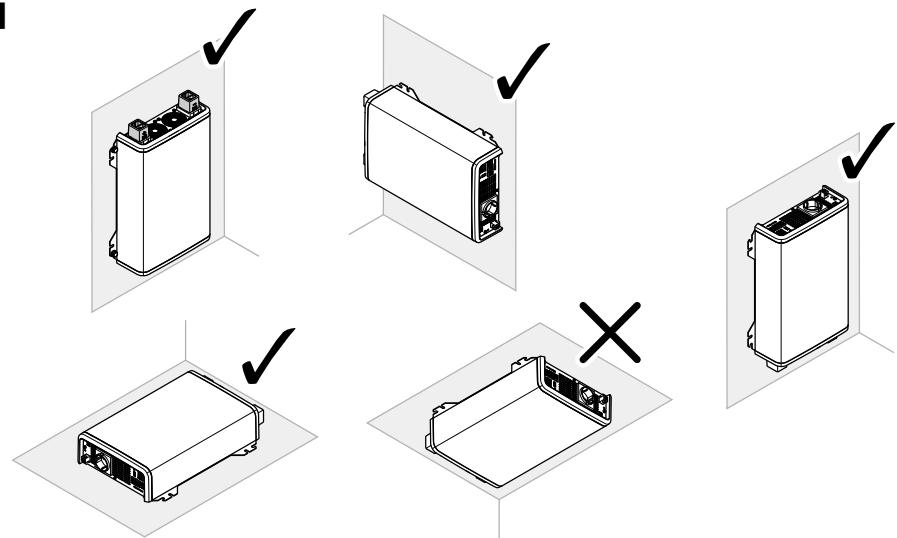

PASS PÅ! Fare for skader


Før du borer noe som helst, må du forsikre deg om at ingen elektriske kabler eller andre deler på kjøretøyet kan skades av boring, saging og filing.



MERK

Vekselretteren kan monteres sittende eller hengende (fig. 4 på side 191).

5

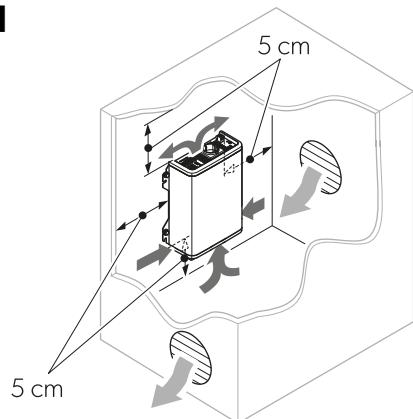


NB

Vær oppmerksom på følgende instrukser ved valg av montasjested:


- Forsikre deg om at montasjeflaten er solid og vannrett.
- Overhold avstanden som trengs for tilstrekkelig ventilasjon ( fig. 5 på side 191).

8.2 Montering av vekselretteren

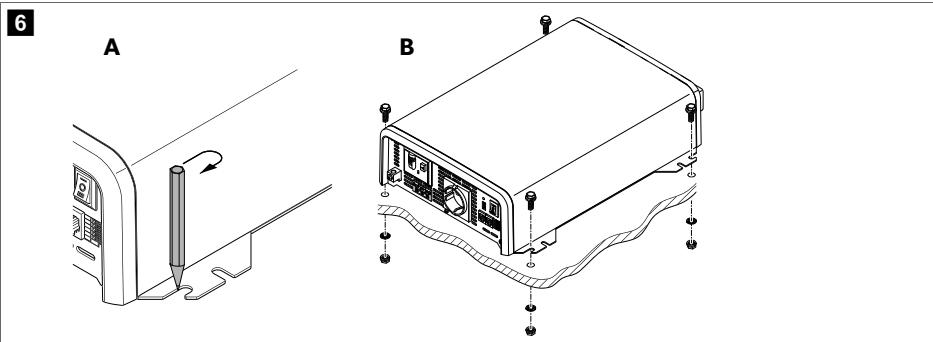

1. Velg riktig monteringshull basert på den valgte monteringstypen (sittende eller hengende), og merk borhullene ( fig. 6 på side 192, A).
2. Bor monteringshullene først.
3. Skru vekselretteren fast ( fig. 6 på side 192, B).

8.3 Montere fjernkontrollen

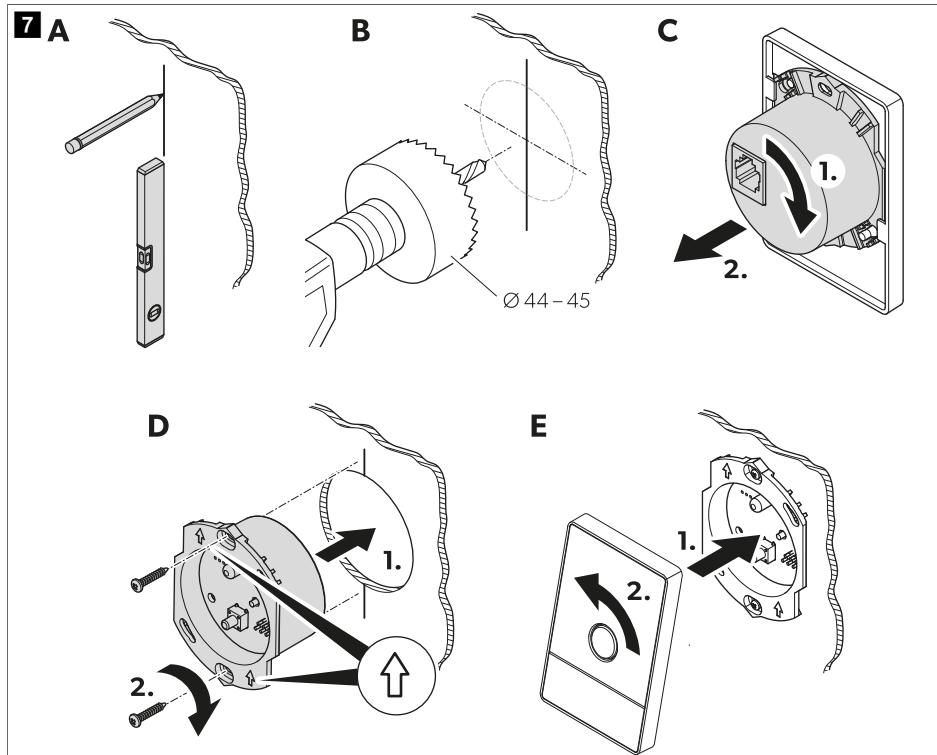

1. Merk monteringsoverflaten (fig. 7 på side 193, A).
2. Bor et hull med en diameter på 44 mm ... 45 mm med for eksempel en hullsag (fig. 7 på side 193, B).
3. Fjern koblingboksen fra betjeningspanelet (fig. 7 på side 193, C).
4. Sett koblingsboksen inn i hullet, og skru koblingsboksen på plass (fig. 7 på side 193, D).
5. Fest betjeningspanelet til koblingsboksen (fig. 7 på side 193, E).
6. Fjern beskyttelsesfolien.



MERK Sørg for at boksen er riktig plassert i henhold til pilene på koblingsboksen.

8.4 Koble til vekselretteren



Den elektriske installasjonen og oppsettet av apparatet må utføres av en kvalifisert elektriker som har vist ferdigheter og kunnskaper relatert til konstruksjon og drift av elektrisk utstyr og installasjoner, og som er kjent med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret skal installeres og/eller brukes, og har mottatt sikkerhetsopplæring for å kunne identifisere og unngå farene som er forbundet med arbeidet.

Alle andre handlinger er også ment for ikke-profesjonelle brukere.



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

Bruk anbefalte kabeldiametre, kabellengder og sikring.



FORSIKTIG! Brannfare

Plasser sikringene nær batteriene for å beskytte kabelen mot kortslutning og mulig forbrenning.



PASS PÅ! Fare for skader


- > Pass på at du ikke bytter polaritet.
- > Trekk til skruene eller mutrene med et dreiemoment på maks 15 Nm. Løse forbindelser kan føre til overopphetning.

Overhold følgende anvisninger ved tilkobling av vekselretteren:

- Overhold gjeldende lovverk når du konfigurerer stikkontakten distribusjonskrets (montering av strømnett).
 - Velg en kabellengde til likestrømkablene (tilkobling til batteripolene) som er så kort som mulig ≤ 1 m).
1. Fastslå kabelverrsnitt og sikring:

Kabelverrsnitt	Kabelsikring
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Sjekk at apparatet er slått av (fig. 8 på side 195, 1).

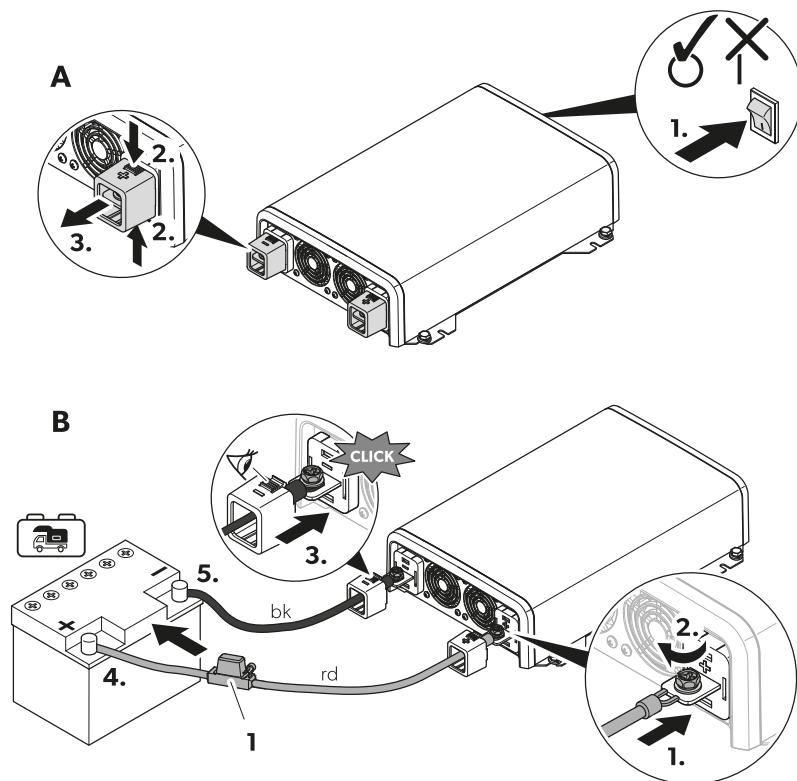8

3. Fjern hettene fra polene (fig. 8 på side 195, **2 – 3**).


4. Koble (+) til plusspolen på forbruksbatteriet (rød (rd) tilkoblingskabel, fig. 8 på side 195, **4**).



MERK Beskytt plusskabelen til forbruksbatteriet med en sikring (fig. 8 på side 195, **1**).

5. Koble (–) til minuspolen til forbruksbatteriet (svart (bk) tilkoblingskabel (fig. 8 på side 195, **5**).

6. Koble jordforbindelsen til jord (chassis) (fig. 9 på side 196).

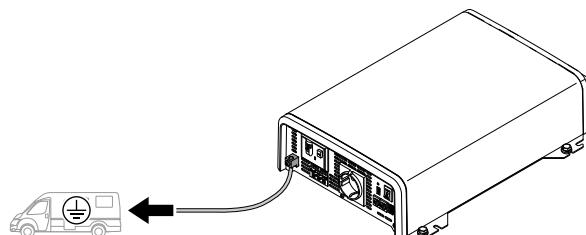
9

8.5 Koble til fjernkontrollen



MERK Fjernkontrollen og N-BUS/CI-BUS-nettverket kan ikke være koblet til samtidig.

- > Koble fjernkontrollen til fjernkontrolltilkoblingen ved å bruke tilkoblingskabelen til fjernkontrollen.

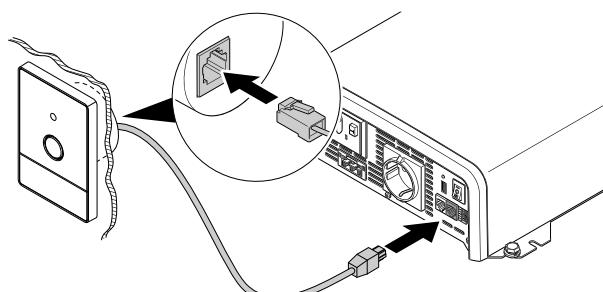
10

8.6 Koble til ENB+-pinnen



MERK Hvis en ENB+-pinne er koblet til, kan ikke statusen til energisparemodusen endres.

11

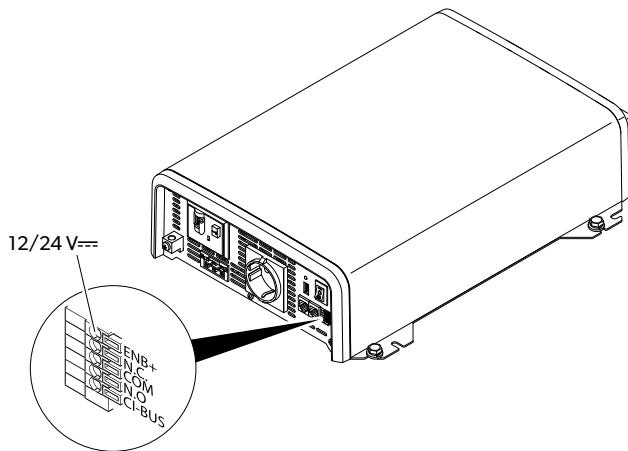


1. Sett av/på-bryteren til posisjon **0**.
2. Bruk ENB+-pinne på følgende måte:
 - For å slå vekselretteren på må du koble ENB+-pinnen til forbruksbatteriets plusspol ved å bruke en egnet elektrisk kabel.
 - For å slå vekselretteren av løsner du ENB+-pinnen fra forbruksbatteriet.

9 Operation

9.1 Betjening av 230 V-enheter

12

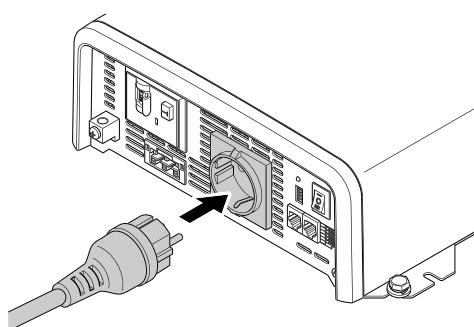

MERK Du må kun koble til enheter med en totalbelastning som ikke overskriver verdiene oppført under Tekniske spesifikasjoner på side 201.

- > Koble 230 V -enheter til en av vekselstrømutgangene på vekselretteren (fig. 12 på side 197).
- > Bruk en adapter til porten under jordfeilbryteren (fig. 12 på side 197).

9.2 Slå vekselretteren av og på


MERK

- > Hvis vekselretteren skal styres via fjernkontrollen, må av/på-bryteren være satt til **II**.
- > Hvis vekselretteren skal styres via ENB+-pinnen, må av/på-bryteren settes til posisjon **0**.

- > For å slå på vekselretteren setter du av/på-bryteren til **I**.
- > For å slå av vekselretteren setter du av/på-bryteren til **0**.
- > Bruk fjernkontrollen eller ENB+-pinnen til å slå vekselretteren av og på.

9.3 Sette jordfeilbryteren i drift

I normal driftsmåte på jordfeilbryteren settes i **ON**-posisjon.

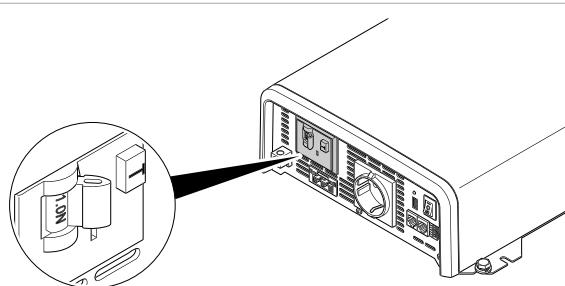13

Når jordfeilbryteren utløses på grunn av en elektrisk feil, går den automatisk til **OFF**-posisjonen. Hvis dette skjer, må feilen være rettet opp før du tilbakestiller jordfeilbryteren manuelt til **ON**-posisjonen for å gjenoppta normal drift.

- > Trykk på **test**-knappen én gang i måneden for å sjekke om jordfeilbryteren fungerer som den skal ved normal drift ( fig. 13 på side 198).
- Hvis jordfeilbryteren fungerer som den skal, utløses den umiddelbart i **OFF**-posisjonen når **T**-knappen trykkes på.
- > Sett jordfeilbryteren tilbake i **ON**-posisjonen for å gjenopprette normal drift.

9.4 Stille inn energisparemodusen

MERK

- Hvis DIP-bryter S2 er satt til posisjon **OFF**, går vekselretteren automatisk tilbake til normal drift når en last $\geq 45\text{ W}$ kobles til.
- Hvis DIP-bryter S2 er satt til posisjon **ON**, går vekselretteren automatisk tilbake til normal drift når en last $\geq 80\text{ W}$ kobles til.
- Statusen til energisparemodusen kan ikke endres hvis fjernkontrollen eller ENB+-pinnen brukes, med mindre en komplett på-av-syklus gjennomføres.

Aktivere energisparemodusen

1. Slå av vekselretteren.

2. Skyv DIP-bryter S1 i posisjon **ON**.
- ✓ Energisparemodusen er aktivert.

Deaktivere energisparemodusen

1. Slå av vekselretteren.
2. Skyv DIP-bryter S1 i posisjon **OFF**.
- ✓ Energisparemodusen er deaktivert.

10 Rengjøring og vedlikehold



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

Koble apparatet fra strømforsyningen før rengjøring og vedlikehold.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Enheten må aldri rengjøres under rennende vann eller i oppvaskvann.
- > Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander, skurende vaskemidler eller blekemidler under rengjøring, da disse kan skade apparatet.
- > Sikre deg at apparatets ventiler for inntak og uttak av luft er fri for støv og smuss, slik at varme slipper ut.

- > Rengjør apparatet regelmessig med en myk, fuktig klut.
- > Sjekk strømførende kabler eller ledninger regelmessig for feil på isoleringen, brudd eller vakkeltakster.

11 Feilretting

Problem	Mulig årsak	Løsningsforslag
Vekselretteren fungerer ikke. Indikator-LED-lampen er av.	Kortslutning fem ganger på rad.	<ul style="list-style-type: none"> > Apparatets sikring må skiftes av et autorisert serviceverksted etter at den er blitt utløst av overstrøm.
	Isoleringsfeil, brudd eller vakkeltakster på strømførende kabler.	<ul style="list-style-type: none"> > Sjekk strømførende kabler for feil på isoleringen, brudd eller vakkeltakster. <p>Hvis du ikke kan finne noen feil, tar du kontakt med et autorisert serviceverksted.</p>
Vekselretteren fungerer ikke. LED-lampene for statusindikasjon begynner å lyse rødt.	Overspenningsvern i utgangsstrøm.	Reduser tilkoblet belastning.
	Overtemperaturvern.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av vekselretteren og tilkoblede laster. 2. Kontroller at luftinntakene og utløpene ikke er tildekket eller blokkert. 3. La vekselretteren kjøles ned.
	Det har oppstått en kortslutning.	Apparatets sikring må skiftes av et autorisert serviceverksted etter at den er blitt utløst av overstrøm.

Problem	Mulig årsak	Løsningsforslag
	Overspenningsvern. For høy batterispennning.	> Reduser tilkoblede spenninger. Vekselretteren starter automatisk på nytt dersom spenningen synker til omstartverdien (se kapittel Overspenningsvern på side 202). > Hvis feilen vedvarer: Øk kabelvernsnittene. Reduser kabellengden.
	Underspenningsvern. For lav batterispennning.	> La batteriet bli ladet sakte. Vekselretteren starter automatisk på nytt dersom spenningen overskridet omstartverdien (se kapittel Underspenningsvern på side 202).

12 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt: Ta kontakt med produsentens filial (se dometic.com/dealer) eller forhandler i ditt land.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- Kopi av kvitteringen med kjøpsdato
- Årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen

Vær oppmerksom på at reparasjoner som utføres selv, eller som ikke utføres på en profesjonell måte, kan gå ut over sikkerheten og føre til at garantien blir ugyldig.

13 Avfallshåndtering




Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.

For å kaste produktet endelig ta kontakt med det lokale resirkuleringsenteret eller faghandler om hvordan du kan gjøre dette i overensstemmelse med gjeldende avfallshåndteringsforskrifter.

Produktet kan avhendes gratis.

14 Tekniske spesifikasjoner

14

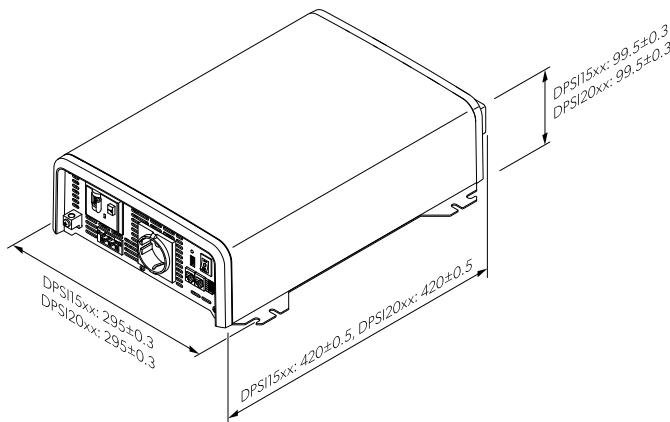

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominell inngangsspenning	12 V ---	12 V ---	24 V ---	24 V ---
Inngangsspenningsområde	10,5 ... 16,5 V ---	10,5 ... 16,5 V ---	21 ... 33 V ---	21 ... 33 V ---
Kontinuerlig utgangseffekt P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimal utgangseffekt (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimal strømeffekt (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Strømforbruk i hvilemodus	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Strømforbruk i standby-modus	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Mål	fig. 14 på side 201			
Vekt	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Generelle tekniske spesifikasjoner

Spenningsområde	230 V $\sim \pm 10\%$
Utgangsfrekvens	50 Hz $\pm 1\%$
Utgangsbølgeform	Ren sinusbølge
Maks effektivitet	90 %
Omgivelsestemperatur for drift	-5 ... 35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet	0 ... 95 %, non-condensing
Innspeksjon/sertifisering	

14.2 Underspenningsvern

	Utkoblingsverdi	Omstartsverdi
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Overspenningsvern

	Utkoblingsverdi	Omstartsverdi
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Suomi

1	Tärkeitä huomautuksia.....	203
2	Symbolien selitykset.....	203
3	Turvallisuusohjeet.....	204
4	Toimituskokonaisuus.....	207
5	Lisävarusteet.....	207
6	Käyttötarkoitus.....	207
7	Tekninen kuvaus.....	208
8	Asennus.....	211
9	Käyttö.....	217
10	Puhdistus ja hoito.....	219
11	Vianetsintä.....	219
12	Takuu.....	220
13	Hävittäminen.....	220
14	Tekniset tiedot.....	221

1 Tärkeitä huomautuksia

Luetaan nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Nämä varmistavat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTÄN jäädä tuotteen yhteyteen.

Käytäntämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tähän annetut ehdot. Sitoudut käytäntämään tuotetta ainostaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitettuissa käyttökohdeissä ja noudattaa tassaa tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakiä ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoisten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympäristöön olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com.

2 Symbolien selitykset

Merkkisana tunnistaa turvallisuusviestejä ja omaisuusvahinkoihin liittyviä viestejä ja osoittaa lisäksi vaaratekijän vakavuusasteen.



VAARA!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



VAROITUS!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMIO!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS!

Viittaa tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudateta.



OHJE Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

3 Turvallisuusohjeet

Noudata myös ajoneuvovalmistajan ja valtuutettujen huoltoliikkeiden antamia turvallisuusohjeita ja vaatimuksia.

3.1 Perusturvallisuus



VAARA! Sähköiskun vaara

- > Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin.
- > Jotta laite voidaan irrottaa nopeasti vaihtovirtaverkosta, pistorasiin täytyy olla lähellä laitetta ja siihen täytyy päästää helposti käsiksi.



VAROITUS! Sähköiskun vaara

- > Laitteen saavat asentaa tai irrottaa ainoastaan tehtävään pätevät henkilöt.
- > Älä käytä laitetta, jos laitteessa tai liittäntäjohdossa on näkyviä vaurioita.
- > Jos tämän laitteen virtajohto on vioittunut, se täytyy vaihtaa varojen väältämiseksi.
- > Ainoastaan pätevä henkilöstö saa korjata tätä laitetta. Väärin tehdyistä korjauskisista voi aiheuttaa vakavia vauroja.
- > Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- > Älä tee mihinkään osaan minkäänlaisia muutoksia.
- > Älä irrota mitään johtoja, kun laite on vielä toiminnassa.
- > Irrota laite virtalähteestä:
 - käytön jälkeen
 - Aina ennen puhdistusta tai huoltoa
 - ennen sulakkeen vaihtamista



VAROITUS! Palovaara / palavia materiaaleja

Käytä tulipalon sattuessa palonsammuntinta, joka sopii sähkölaitteiden sammuttamiseen.



VAROITUS! Tukehtumisvaara

Laitteen johto ja ohjausyksikkö voivat lisätä kietoutumis-, kuristumis-, kompastumis- tai pääleasteumisvaaraa, mikäli niitä ei asetella asianmukaisesti. Varmista, että ylipitkät hihnat ja johdot asetellaan turvallisesti.



VAROITUS! Terveysvaara

- > Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
- > **Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja.** Säilytä ja käytä hyvin pienien lasten ulottumattomissa.
- > Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- > Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivätkä ryhdy käyttäjälle sallittuihin kunnossapitotöihin.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Vertaa tyyppietiketin jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöttöön ennen käyttöön ottamista.
- > Varmista, että muut esineet **ei-vät voi** aiheuttaa laitteen koskettimiin oikosulkuja.
- > Huolehdi siitä, että plus- ja miinusnavat **ei-vät koskaan** ole kosketuksissa toisiinsa.
- > Älä vedä liitintäjohtoja äläkä käytä niitä kahvana.
- > Laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Säilytä sitä kuivassa paikassa.

3.2 Laitteen turvallinen asennus



VAARA! Räjähdyksvaara

- > Asenna ja käytä laitetta ainoastaan suljetuissa, hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- > **Älä** asenna tai käytä laitetta seuravissa olosuhteissa:
 - suolapitoisessa, kosteassa tai märässä ympäristössä
 - syövyttävien höyryjen lähellä
 - palavien materiaalien lähellä
 - lämmönlähteiden (lämmittimet, suora aurinkonvalo, kaasu-uunit jne.) lähellä
 - alueilla, joilla on olemassa kaasu- tai pölyräjähdyksen vaara



VAROITUS! Loukkaantumisvaara

- > Varmista, että laite on tukevasti paikallaan. Laite täytyy sijoittaa ja kiinnittää niin vakaasti, että se ei voi kaatua tai pudota.
- > Kun sijoitat laitetta, varmista, että kaikki johdot on kiinnitetty sopivalla tavalla kaikenlaisten kompastumisvaarojen välttämiseksi.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Asenna laite kuivaan ja roiskevedeltä suojaattun paikkaan.
- > Käytä aina maadoitettuja ja vikavirtasuojakytimellä varmistettuja pistorasioita

3.3 Turvallisuus laitteen sähköliitintää tehtäessä



VAARA! Sähköiskun vaara

Kun työskentelet sähköisten laitteiden kanssa, varmista, että joku on avuntarpeen tullen lähellä.



VAROITUS! Sähköiskun vaara

- > Huomaa johdon poikkipinta-alaa koskevat suositukset.
- > Vedä johdot siten, että ovet tai konepelti ei-vät voi vahingoittaa niitä. Rusentuneet johdot voivat johtaa hengenvaarallisiin vammoihin.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Käytä putkia tai läpivientiholkkeja, jos johtimia täytyy vetää peltiseinien tai muiden teräväreunaisten seinien läpi.
- > **Älä** sijoita 230 V:n verkkosähköjohtoa ja 12 V:n tasavirtajohtoa samaan johtokanavaan.
- > Johtoja **ei** saa jättää löysälle eikä vetää niin, että muodostuu teräviä taitteita.
- > Kiinnitä johdot asianmukaisesti.

3.4 Turvatoimet akkuja käsiteltäessä



VAROITUS! Loukkaantumisvaara

- > Akut sisältävät vahvoja, syövyttäviä happoja. Vältä ihokosketusta akkunesteiden kanssa. Jos akkunestettä on päässyt iholle, huuhtelee kyseinen alue huolellisesti vedellä. Jos happo on aiheuttanut sinulle vamman, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- > Älä käytä mitään metallisia esineitä kuten keltoa tai sormuksia, kun käsittelet akkua. Lyijyakut voivat aiheuttaa oikosulkuvirtoja, jotka voivat johtaa palovammaan.
- > Käytä vain eristettyjä työkaluja.
- > Älä laita metalliosia akun päälle ja estä metalliosien putoaminen akun päälle. Tämä voi aiheuttaa kipinöintiä tai akun ja muiden sähkölaitteiden oikosulun.
- > Käytä suojalaseja ja suojavaatetusta, kun työskentelet akun parissa. Älä kosketa silmiäsi, kun työskentelet akun parissa.
- > Käytä ainoastaan uudelleen ladattavia akkuja.
- > Älä käytä viallista akkuja.



HUOMIO! Räjähdyksvaara

- > Älä koskaan yritystä ladata jäätyynyttä tai viallista akkuja. Sijoita jäätynyt akku tilaan, jossa ei ole pakkasta. Odota tämän jälkeen, että akku on mukautunut ympäristön lämpötilaan. Aloita lataaminen vasta sitten.
- > Älä tupakoij, sytytä avoliekkia äläkä aiheuta kipinöitä moottorin tai akun lähistöllä.
- > Pidä laite loitolla lämpölähteistä.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Varmista oikea napaisuus, kun liität akkua.
- > Noudata akun valmistajan ohjeita sekä sen järjestelmän tai ajoneuvon valmistajan ohjeita, jossa akkuja käytetään.
- > Jos akku täytyy irrottaa, irrota ensin maadoitusliitännä. Irrota kaikki liitännät ja kaikki sähkölaitteet akusta ennen akun ottamista pois.
- > Akku saa säilyttää varastossa vain täysin ladattuna. Lataa akkua säännöllisesti varastossa säilytyksen aikana.
- > Älä kannata akkuja sen navoista kiinni pitäen.

3.5 Laitteen käyttöturvallisuus



VAROITUS! Sähköiskun vaara


- > Älä käytä tätä laitetta märissä ololuhteissa äläkä upota sitä miinhinkään nesteeseen.
- > Ennen laitteen käynnistämistä on varmistettava, että virtajohdot ja pistokset ovat kuivat ja että pistokkeessa ei ole ruostetta eikä likaa.
- > Huomaa, että osa laitteesta voi jäädä jännitteiseksi myös sulakkeen laukeamisen jälkeen.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Varmista, että laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei ole peitetty.
- > Varmista hyvä ilmanvaihto.

4 Toimituskokonaisuus

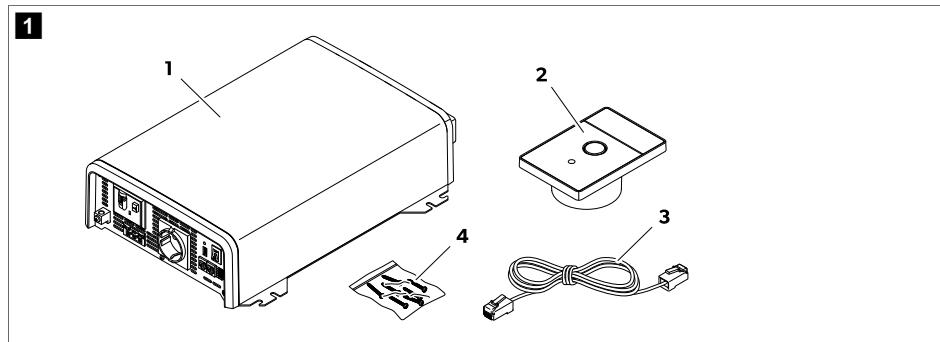

Nro	Kuva	Kuvaus	Määrä
1		sivulla 207	
1		Sini-vaihtosuuntaaja	1
2		Kaukosäädin	1
3		Kaukosäätimen liitintäkaapeli	1
4		Kiinnitysruuvit	6
-		Asennus- ja käyttöohje	1

5 Lisävarusteet

Kuvaus	Tuotenumero
Kaukosäädin DPSI-RC	9620018306
Kosketusnäyttö TD283	9620013272

6 Käyttötarkoitus

Vaihtosuuntaaja on tarkoitettu muuntamaan tasavirtaa puhtaan siniaallon 230 V ~ vaihtojännitteeksi (AC), ja tarjoamaan vakaan virransaannin siihen liitettyille 230 V laitteille.

Vaihtosuuntaaja on tarkoitettu liittääksi seuraaviin:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Vaihtosuuntaaja sopii seuraaviin:

- Asennus vapaa-ajan ajoneuvoihin, hyötyajoneuvoihin tai moottori- ja purjeveneisiin
- Kiinteä asennus ja mobiilikäyttö
- Sisäkäytö

Vaihtosuuntaaja **ei** soveltu seuraaviin:

- Ulkokäytö

Vaihtosuuntaaja on varustettu vikavirtasuojalaitteella (RCD). Se suojaa laitetta ja käyttäjää sähköviolta.

Tämä tuote soveltuu ainostaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlainen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevarioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty asennus tai liitäntä, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

7 Tekninen kuvaus

7.1 Yleiskuvaus

Vaihtosuuntaaja tuottaa DC/AC siniaaltoa.

Verkkojärjestelmät asetetaan vaihtosuuntaajassa olevan ruuvin kautta.

Vaihtosuuntaajassa on seuraavat suojamekanismit:

- **Ylijännitesuoja:** Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos jännitearvo kohoaan katkaisuarvoa suuremmaksi. Vaihtosuuntaaja käynnisty uudelleen automaattisesti, kun jännitearvo laskee uudelleenkäynnistysarvoon.
- **Alijännitesuoja:** Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos jännitearvo laskee katkaisuarvoa pienemmäksi. Vaihtosuuntaaja käynnisty uudelleen automaattisesti, kun jännitearvo kohoaan uudelleenkäynnistysarvoon suuremmaksi.
- **Ylikuumenemissuoja:** Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, kun laitteen sisäinen lämpötila ylittää katkaisuarvon. Vaihtosuuntaaja käynnisty uudelleen automaattisesti, kun sisäinen lämpötila laskee uudelleenkäynnistysarvoon.
- **Korkean lähtövirran suoja:** Vaihtosuuntaaja sammuu, jos siihen on liitetty liian monta kuormaa.
- **Suojaaminen oikosululta:** Vaihtosuuntaaja sammuu, kun on muodostunut oikosulku. Vaihtosuuntaaja käynnisty uudelleen automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Jos oikosulku havaitaan viisi kertaa peräkkäin, vaihtosuuntaaja ei käynnisty uudelleen automaattisesti, vaan tarvitaan manuaalinen uudelleenkäynnistys.

Vaihtosuuntaaja on yhteensopiva N-väylän ja Cl-väylän tietojen ja toimintojen hallintaa varten kosketusnäytöllä (lisävaruste) ja mobiilisovelluksessa.


Vaihtosuuntaaja on varustettu kaukosäätimellä, jolla vaihtosuuntaaja voidaan kytkeä pääle tai pois päältä.

Vaihtosuuntaaja voidaan asettaa energiansäästötilaan, jolla voidaan vähentää lepotilan kulutusta ja minimoida akun kuormitus. Tämä voidaan tehdä DIP-kytkimellä tai

7.2 Käyttölaitteet ja liitännät

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

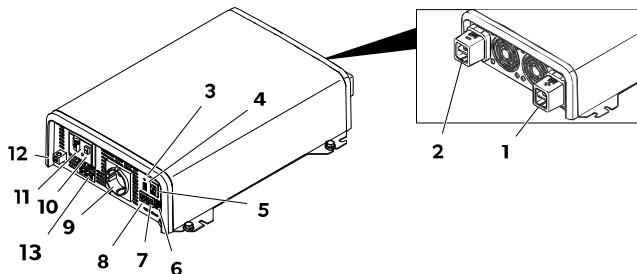

OHJE Kuvissa on esitetty Manner-Euroopan versiot.

Nro	Kuvaus
1	(+)-napa, yhteys rakennuksen akun plusnapaan
2	(-)-napa, yhteys rakennuksen akun miinusnapaan
3	LED-tilanilmaisin
4	Dip-kytkin
5	Virtakytkin
6	Ulkaisen ohjauksen päätelaitte
7	Cl-väylä/N-väylä/kaukosäätimen liitäntä (LINB)
8	Cl-väylä/N-väylä/kaukosäätimen liitäntä (LINA)
9	Vaihtovirtapistorasia
10	T-painike
11	RCD-painike
12	Maadoitusliitäntä
13	Wago Winsta Midi-liitin

7.3 Kaukosäädin

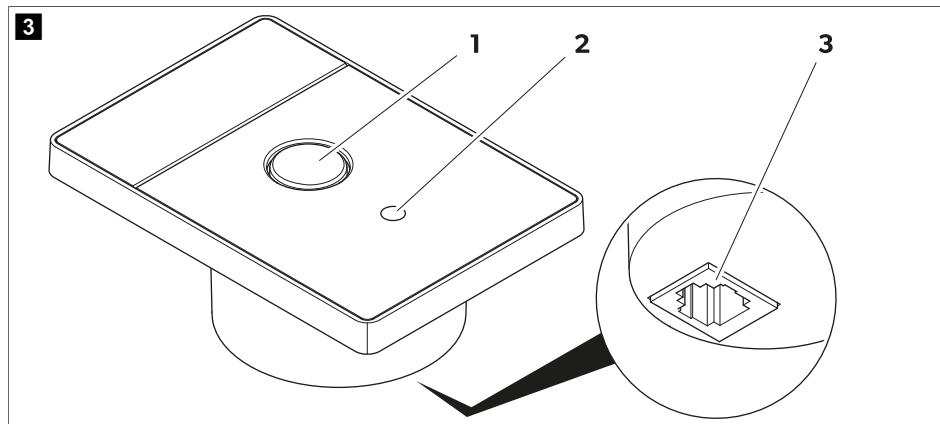

Nro kuva 3 Kuvaus
sivulla 210

1	Virtapainike
2	LED-tilanilmaisin
3	Kaukosäätimen liitintä


7.4 LED-tilanilmaisin

Tila	Kuvaus
Green	Vaihtosuuntaajan käyttäminen
Orange	Varoitus: Vaihtovirtalähtö olemassa, ylijännitteen, alijännitteen tai sähkökatkojen riski
Red	Virhe: Ei vaihtovirtaa, vaihtosuuntaaja deaktivoitu (katso kappale Vianetsintä sivulla 219)

8 Asennus

8.1 Asennuspaikka

4

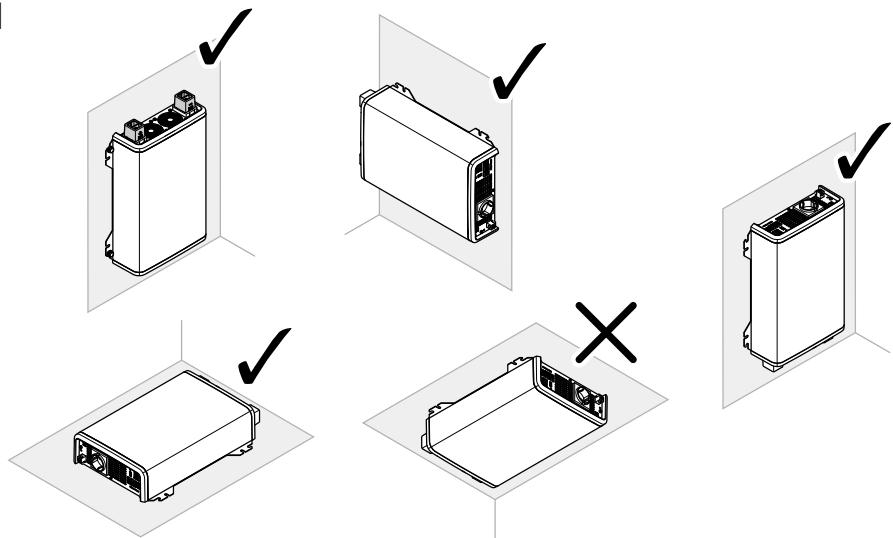

HUOMAUTUS! Vahingonvaara


Ennen kuin teet mitään reikiä, varmista, että poraaminen, sahaaminen tai viilaaminen ei vahingoita sähköjohtoja tai ajoneuvon muita osia.



OHJE

Vaihtosuuntaaja voidaan kiinnittää joko seisomaan tai riippumaan (kuva. 4 sivulla 211).


5

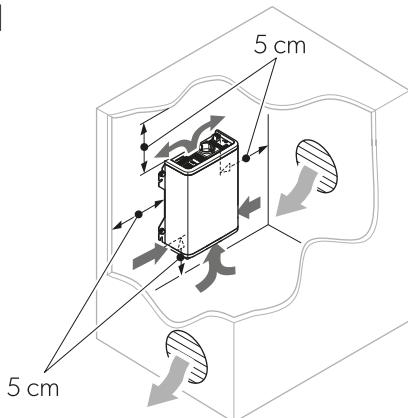

Kun valitset asennuspaikkaa, otta huomioon seuraavat ohjeet:


- Varmista, että asennuspinta on tukeva ja suora.
- Noudata vaatimuksia etäisyystestä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon (kuva. **5** sivulla 211).

8.2 Vaihtosuuntaajan asentaminen

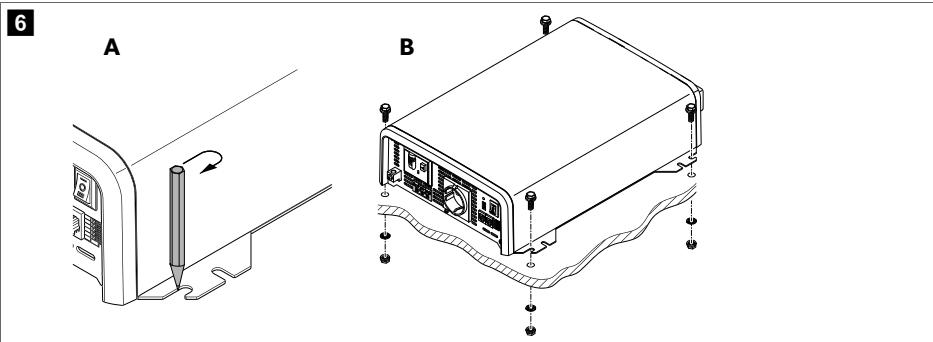

1. Valitse sopivat kiinnitysreiät valitun kiinnitystyyppin mukaan (seisova tai riippuva) ja merkitse porausreiät (kuva. **6** sivulla 212, **A**).
2. Tee esiporaus kiinnitysrei'ille.
3. Ruuvaaa vaihtosuuntaaja paikalleen (kuva. **6** sivulla 212, **B**).

8.3 Kaukosäätimen asentaminen

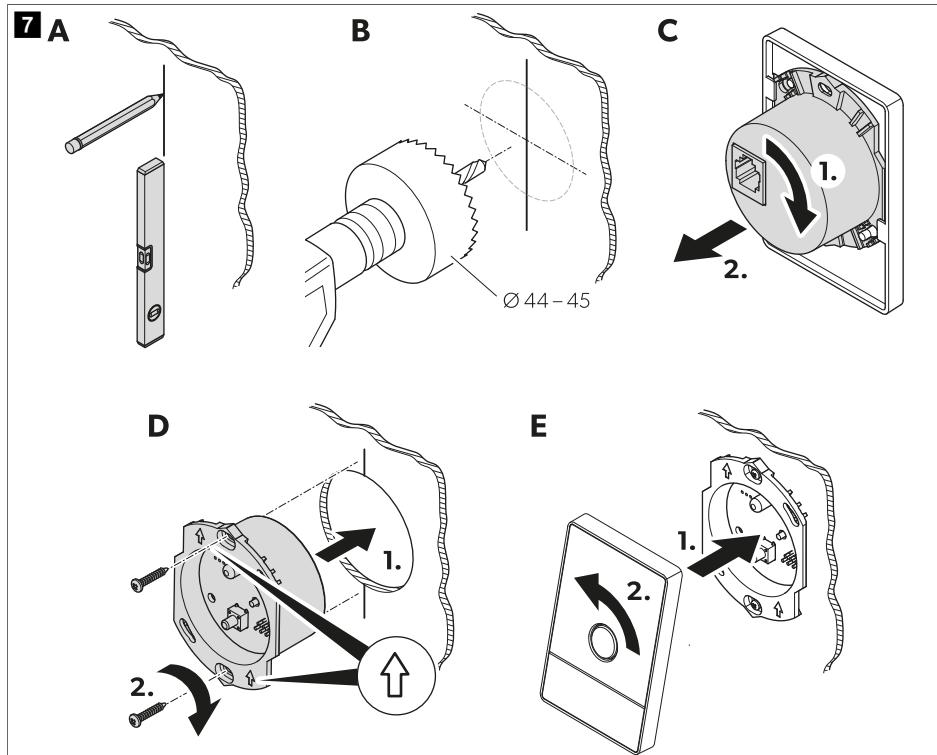

1. Merkitse asennuspinta (kuva. 7 sivulla 213, A).
2. Pora reikä, jonka halkaisija on 44 mm ... 45 mm esimerkiksi reikäsaahalla (kuva. 7 sivulla 213, B).
3. Irrota jakorasia ohjauspaneelista (kuva. 7 sivulla 213, C).
4. Työnnä jakorasia reikään ja ruuvaa jakorasia paikoilleen (kuva. 7 sivulla 213, D).



OHJE Varmista oikea pystysuuntainen kohdistus jakorasiin nuolien osoittamalla tavalla.

5. Kiinnitä ohjauspaneeli jakorasiaan (kuva. 7 sivulla 213, E).
6. Poista suojakalvo.

8.4 Invertterin liittäminen



Laitteen sähköasennus ja asetusten tekeminen täytyy antaa pättevän sähköasentajan tehtäväksi. Sähköasentajan täytyy pystyä osoittamaan sähkövarusteiden rakenteeseen ja käyttöön sekä asennukseen liittyvät tietonsa ja taitonsa, ja hänen täytyy tuntea asiaa koskevat määräykset, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa varuste on määritä asentaa ja/tai jossa sitä on määritä käyttää. Lisäksi hänellä täytyy olla suoritettuna turvallisuuskoulutus, jonka ansiosta hän pystyy tunnistamaan asiaan liittyvät vaarat ja välttämään ne.

Kaikki muut toimet ovat sallittuja muillekin kuin ammattilaisille.



VAROITUS! Sähköiskun vaara

Huomaaa suositeltu johdon poikkipinta-ala, johdon pituus ja sulakkeen mitoitus.



HUOMIO! Palovaara

Johdon oikosulun ja mahdollisen palamisen välittämiseksi sulakkeet täytyy sijoittaa lähelle akkuja.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Huolehdi siitä, että napaisuus ei mene ristiin.
- > Kiristä ruuvit ja mutterit enintään 15 Nm kiristysmomentilla. Löysät liitännät voivat johtaa ylikuumenemiseen.




Noudata seuraavia ohjeita, kun liität vaihtosuuntaajan:

- Noudata soveltuvia määryksiä, kun asennat pistorasiaverkon (verkon asennus).
- Valitse mahdollisimman lyhyet tasavirtajohdot (liitännä akun liittimiin) $\leq 1\text{ m}$.

1. Määritä johdon poikkipinta-ala ja sulake:

Johdon poikkipinta-ala	Johtosulake
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Tarkista, että laite on kytketty pois päältä (kuva. 8 sivulla 215, 1).

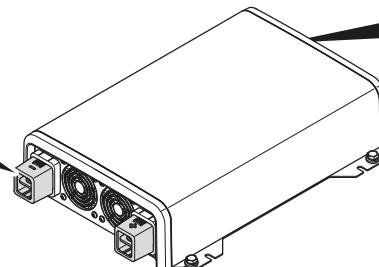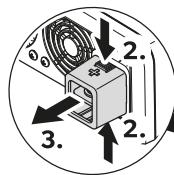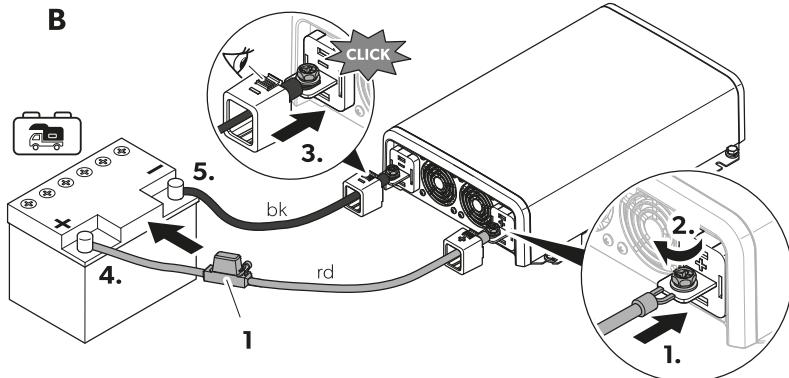8**A****B**

3. Irrota liittimen suojukset (kuva. **8** sivulla 215, **2 – 3**).

4. Liitä (+) rakennuksen akun plusnapaan (punainen (rd) liitintäjohto, kuva. **8** sivulla 215, **4**).




OHJE Suojaa rakennuksen akun plusjohto sulakkeella (kuva. **8** sivulla 215, **1**).

5. Liitä (–) rakennuksen akun miinusnapaan (musta (bk) liitintäjohto (kuva. **8** sivulla 215, **5**).

6. Liitä maadoitusliitintä maahan (alusta) (kuva. **9** sivulla 216).

9

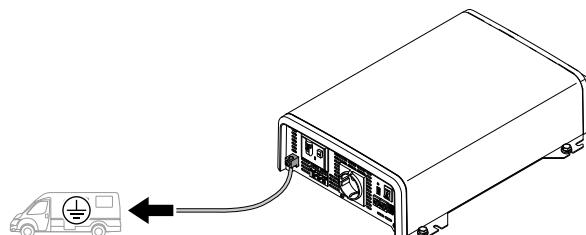


8.5 Kaukosäätimen liittäminen



OHJE Kaukosäädintä ja N-väylä-/Cl-väyläverkkoa ei voi liittää samanaikaisesti.

- > Liitä kaukosäädin kaukosäätimen liitintään kaukosäätimen liitintäkaapelilla.

10

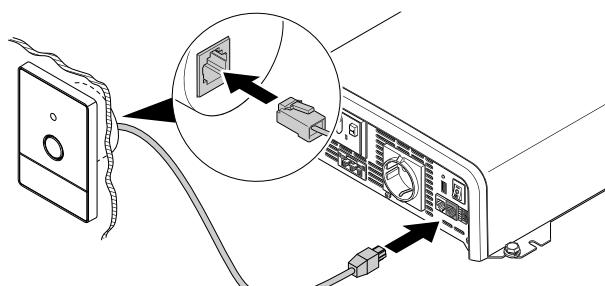


8.6 ENB+-nastan liittäminen



OHJE Jos ENB+-nasta on liitetty, energiansäätötilan toimintatila ei voida muuttaa.

11

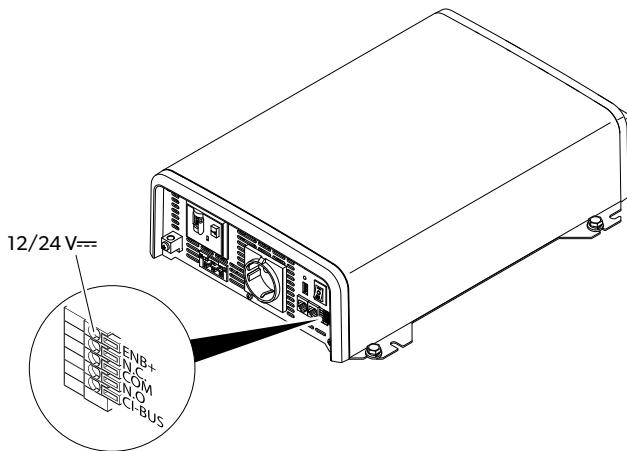


1. Aseta on/off-kytkin 0-asentoon.
2. Käytä ENB+-nastaa seuraavasti:
 - Jos haluat kytkeä vaihtosuuntaimen päälle, liitä ENB+-nasta rakennuksen akun positiiviseen napaan sopivalla sähkökaapelilla.
 - Jos haluat kytkeä vaihtosuuntaimen pois päältä, irrota ENB+-nasta rakennuksen akusta.

9 Käyttö

9.1 230 V:n laitteiden käyttäminen

12

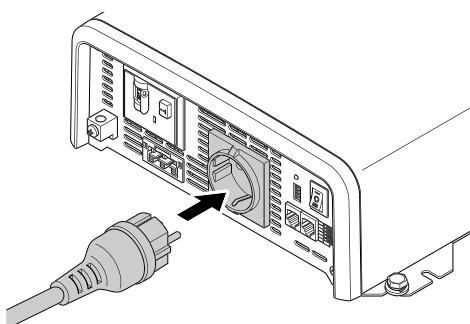

OHJE Liitä vain laitteita, joiden kokonaiskuormitus ei ylitä kohdassa Tekniset tiedot sivulla 221 listattuja arvoja.

- > Liitä 230 V:n laitteet johonkin vaihtosuuntaajan vaihtovirtapistorasioista (kuva. 12 sivulla 217).
- > Käytä sovitinta vikavirtasuojalaitteen alapuolella olevaan porttiin (kuva. 12 sivulla 217).

9.2 Vaihtosuuntaajan kytkeminen päälle ja pois

OHJE


- > Jos vaihtosuuntaajaa on tarkoitus ohjata kaukosäätimellä, on/off-kytkin on asetettava asentoon **II**.
- > Jos vaihtosuuntaajaa on tarkoitus ohjata ENB+-nastalla, on/off-kytkin on asetettava asentoon **0**.

- > Laita vaihtosuuntaaja päälle asettamalla on/off-kytkin asentoon **I**.
- > Laita vaihtosuuntaaja pois päältä asettamalla on/off-kytkin asentoon **0**.
- > Kytke vaihtosuuntaaja päälle ja pois kaukosäätimellä tai ENB+-nastalla.

9.3 Vikavirtasuojalaitteen käyttöönotto

Normaalissa toimintatilassa vikavirtasuojalaite on asetettava **ON**-asentoon.

13

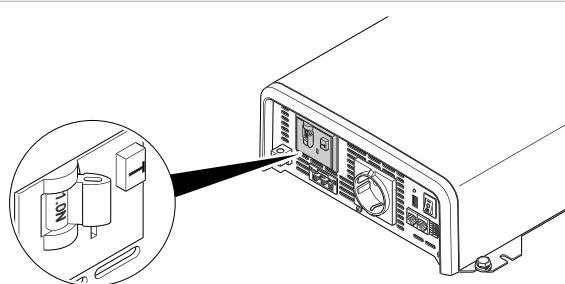

Kun vikavirtasuojalaite laukeaa sähkövian vuoksi, se kytyy automaattisesti **OFF**-asentoon. Jos näin tapahtuu, varmista, että vika on korjattu, ennen kuin palautat turvavirtasuojakytimen manuaalisesti **ON**-asentoon normaalilin toiminnan palauttamiseksi.

- > Paina **test**-painiketta kerran kuukaudessa tarkistaaksesi, toimiiko vikavirtasuojalaite oikein normaalikäytössä (kuva. 13 sivulla 218).
- Jos vikavirtasuojalaite toimii oikein, se laukeaa välittömästi **OFF**-asentoon, kun **T**-painiketta painetaan.
- > Kytke vikavirtasuojalaite takaisin **ON**-asentoon normaalilin toiminnan palauttamiseksi.

9.4 Energiansäästötilan asettaminen

OHJE

- Jos DIP-kytkin S2 on asetettu asentoon **OFF**, vaihtosuuntaaja vaihtaa automaattisesti normaaliliin toimintaan, kun siihen liitetään $\geq 45\text{ W}$:n kuorma.
- Jos DIP-kytkin S2 on asetettu asentoon **ON**, vaihtosuuntaaja vaihtaa automaattisesti normaaliliin toimintaan, kun siihen liitetään $\geq 80\text{ W}$:n kuorma.
- Energiansäästötilan tilaa ei voida muuttaa, jos käytetään kaukosäädintä tai ENB+ -nastaa, ellei täydellistä päälle- ja poiskytkentäsyklia ole tehty.

Energiansäästötilan käyttöönotto

1. Kytke inverteri tarvittaessa pois päältä.
2. Liu'uta DIP-kytkin S1 **ON**-asentoon.

- ✓ Energiansäästötila on käytössä.

Energiansäästötilan poistaminen käytöstä

1. Kytke inverterri pois pääältä.
 2. Liu'uta DIP-kytkin S1 **OFF**-asentoon.
- ✓ Energiansäästötila on poistettu käytöstä.

10 Puhdistus ja hoito



VAROITUS! Sähköiskun vaara

Irrota laite virransyötöstä ennen puhdistus- ja huoltotoimia.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Älä puhdista laitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
- > Älä käytä puhdistukseen teräviä tai kovia esineitä äläkä hankaus- tai valkaisuaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- > Varmista, että laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukoissa ei ole pölyä tai likaa, jotta lämpö pääsee poistumaan.
- > Puhdista laite ajoittain pehmeällä kostealla liinalla.
- > Tarkasta jännitteenalaiset johdot ja johtimet säännöllisesti eristevikojen, katkosten ja liitintöjen löystymisen varalta.

11 Vianetsintä

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisuehdotus
Vaihtosuuntaaja ei toimi. LED-tilanilmäisin ei pala.	Oikosulku viisi kertaa peräkkäin.	> Laitteen sulake täytyy vaihdattaa valtuutetulla huoltoliikkeellä, kun liian suuri virta on saanut sen laukeamaan.
	Jännitteenalaisen johdon eriste on vaurioitunut, johto on murtunut tai pistoke ei ole tiukasti paikallaan.	> Tarkasta, onko jännitteenalaisen johdon eristeessä vikaa, onko johto murtunut ja onko pistoke tiukasti paikallaan. Jos et löydä vikaa, ota yhteystä valtuuttetun huoltopalveluun.
Vaihtosuuntaaja ei toimi. Tilan merkkivalo syttyy punaisena.	Korkean lähtövirran suoja.	Vähennä liitettyjä kuormia.
	Ylikuumenemissuoja.	1. Kytke vaihtosuuntaaja ja liitettyt kuormat pois pääältä. 2. Tarkasta, että ilmanottoaukot ja ilmanpoistoaukot eivät ole peityneet tai tukkutuneet. 3. Anna vaihtosuuntajan jäähtyä.
	On muodostunut oikosulku.	Laitteen sulake täytyy vaihdattaa valtuutetulla huoltoliikkeellä, kun liian suuri virta on saanut sen laukeamaan.

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisuehdotus
	Ylijännitesuoja. Akkujännitteet liian suuret.	<ul style="list-style-type: none"> > Vähennä liitettyä jännitettä. Vaihtosuuntaaja käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun jännitearvo laskee uudelleenkäynnistysarvoon (katso kappale Ylijännitesuoja sivulla 222). > Jos virhe ilmenee edelleen: Lisää johdon poikkipinta-aloja. Lyhennä johtoa.
	Alijännitesuoja. Akkujännitteet liian pienet.	<ul style="list-style-type: none"> > Anna akun latauta hitaasti. Vaihtosuuntaaja käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun jännitearvo ylittää uudelleenkäynnistysarvon (katso kappale Alijännitesuoja sivulla 222).

12 Takuu

Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuuaika. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteesseen omassa maassasi (ks. dometic.com/dealer) tai jälleenmyyjään.

Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitä korjaus- ja takuuukäsittelyä varten mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- Valitusperuste tai vikakuvaus

Huomaa, että itse tai väärin tehty korjaus voi vaarantaa turvallisuuden ja johtaa takuun raukeamiseen.

13 Hävittäminen




Vie pakausmateriaalit mahdollisuksien mukaan niille tarkoitettuihin kierrätysjäteastioihin.

Tiedustele lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä tuotetta koskevia yksityiskohtaisia hävittämistä koskevia ohjeita.

Tuotteen voi hävittää veloituksetta.

14 Tekniset tiedot

14

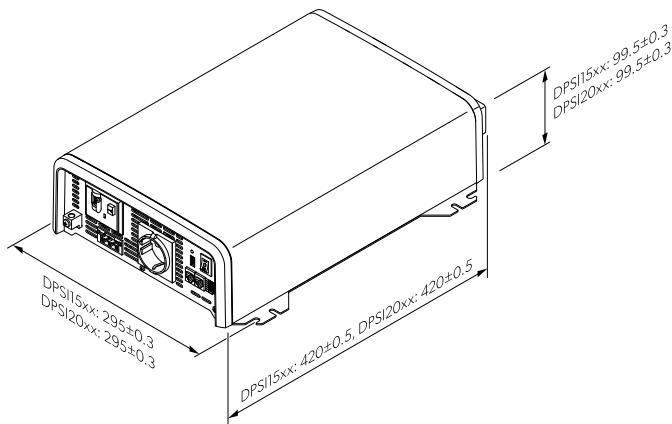

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nimellistulojännite	12 V ---	24 V ---		
Tulojännitteenvaaka	10,5 ... 16,5 V ---		21 ... 33 V ---	
Jatkuva lähtöteho P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimilähtöteho (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Huippuvirta (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Virrankulutus lepotilassa	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Virrankulutus valmiustilassa	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Mitat	[camera icon] kuvaa 14 sivulla 221			
Paino	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Yleiset tekniset tiedot

Lähtöjännitealue	230 V $\sim \pm 10\%$
Lähtötaajuus	50 Hz $\pm 1\%$
Lähdön aaltomuoto	Puhdas siniaalto
Huipputeho	90 %
Ympäristön lämpötila, käyttö	-5 ... 35 °C
Ympäristön lämpötila varastoitessa	-30 °C ... 70 °C
Ympäristön ilmankosteus	0 ... 95 %, non-condensing
Tarkastus/sertifikaatti	[CE E9 logo]

14.2 Alijännitesuoja

	Katkaisuarvo	Uudelleenkäynnistysarvo
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Ylijännitesuoja

	Katkaisuarvo	Uudelleenkäynnistysarvo
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Polski

1	Ważne wskazówki.....	223
2	Objaśnienie symboli.....	223
3	Wskazówki bezpieczeństwa.....	224
4	W zestawie.....	227
5	Osprzęt.....	227
6	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	227
7	Opis techniczny.....	228
8	Montaż.....	231
9	Eksplotacja.....	237
10	Czyszczenie i konserwacja.....	239
11	Usuwanie usterek.....	239
12	Gwarancja.....	240
13	Utylizacja.....	240
14	Dane techniczne.....	241

1 Ważne wskazówki

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi produktu i przestrzeganie wszystkich zaleceń, wskazówek oraz ostrzeżeń w niej zawartych w celu zapewnienia prawidłowego montażu, użytkowania oraz konserwacji produktu w każdej sytuacji. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamiernym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniemienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie documents.dometic.com.

2 Objaśnienie symboli

Słowo sygnałowe pozwala rozpoznać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i komunikaty dotyczące uszkodzeń mienia, a także wskazuje stopień lub poziom zagrożenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE!

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTROŻNIE!

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



UWAGA!

Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.



WSKAZÓWKA Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.

3 Wskazówki bezpieczeństwa

Należy stosować się również do wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń wydanych przez producenta pojazdu i autoryzowane warsztaty.

3.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem

- > Nigdy nie chwytać gołymi rękami nieosłoniętych przewodów.
- > Aby w razie niebezpieczeństwa można było szybko odłączyć urządzenie od sieci, gniazdo prądu przeniennego musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

- > Montażu i demontażu urządzenia dokonywać może wyłącznie wykwalifikowany personel.
- > Jeżeli urządzenie lub przewód przyłączeniowy są w widocznny sposób uszkodzone, nie wolno używać urządzenia.
- > Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go ze względów bezpieczeństwa wymienić.
- > Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą być przyczyną znacznych zagrożeń.
- > Używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- > Nie dokonywać jakichkolwiek modyfikacji ani nie dostosowywać żadnych elementów.
- > Nie należy odłączać żadnych przewodów w trakcie pracy urządzenia.
- > Odłączyć urządzenie od zasilania:
 - po każdym użyciu,
 - za każdym razem przed czyszczeniem i konserwacją,
 - przed wymianą bezpiecznika,



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

W przypadku pożaru należy użyć gaśnicy odpowiedniej do gaszenia urządzeń elektrycznych.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia

Przewód i jednostka sterująca urządzeniem mogą stwarzać ryzyko zapłatania się, uduszenia, potknienia się lub nadepnięcia, jeśli nie są one prawidłowo ułożone. Należy zadbać o bezpieczne ułożenie nadmiaru mocowania i przewodów.



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie zdrowia

- > Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą używać tego urządzenia jedynie pod nadzorem innej osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia wynikających z tego zagrożeń.
- > **Urządzenia elektryczne nie są zabawkami.** Urządzenie powinno zawsze znajdować się i być użytkowane poza zasięgiem bardzo małych dzieci.
- > Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- > Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Przed uruchomieniem należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
- > Należy upewnić się, że inne przedmioty **nie mogą** spowodować zwarcia na stykach urządzenia.
- > **Nigdy** nie dopuszczać do zetknięcia się ze sobą ujemnego i dodatniego bieguna.
- > Nie ciągnąć za przewody przyłączeniowe ani nie używać ich jako uchwytu.
- > Nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przechowywać w suchym miejscu.

3.2 Bezpieczeństwo podczas montażu urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko wybuchu

- > Urządzenie należy instalować i użytkować wyłącznie w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- > **Nie** należy instalować ani użytkować urządzenia w następujących warunkach:
 - w słonym, wilgotnym lub mokrym otoczeniu,
 - w sąsiedztwie żarzących oparów,
 - w pobliżu materiałów palnych,
 - w pobliżu źródeł ciepła (ogrzewania, bezpośredniego promieniowania słonecznego, kuchenek gazowych itp.),
 - w obszarach, w których występuje ryzyko wybuchu gazu lub pyłu.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń

- > Należy upewnić się, że urządzenie stoi stabilnie. Urządzenie musi być bezpiecznie ustawione i zamocowane tak, aby nie mogło przewrócić się lub spaść.
- > Podczas ustawiania urządzenia zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wszystkich kabli, aby uniknąć ryzyka potknienia się.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Urządzenie należy umieścić w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bryzgami wody.
- > Należy zawsze używać uziemionych gniazd sieciowych, zabezpieczonych bezpiecznikiem różnicowoprądowym.

3.3 Bezpieczeństwo podczas elektrycznego podłączania urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem

Przed przystąpieniem do prac przy układach elektrycznych należy upewnić się, że w pobliżu znajduje się osoba, która może w nagłym wypadku udzielić pomocy.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

- > Stosować przewody o zalecanych przekrojach.
- > Przewody należy układać tak, by uniknąć ich uszkodzenia przez drzwi lub maskę silnika. Zmiażdżone przewody mogą spowodować poważne obrażenia ciała.

**UWAGA! Ryzyko uszkodzenia**

- > Jeżeli przewody muszą zostać przeprowadzone przez blaszane ściany lub inne ściany o ostrych krawędziach, należy użyć pustych rurek lub przepustów przewodów.
- > **Nie** należy układać przewodów zasilania sieciowego 230 V i przewodów przewodzących napięcie 12 V DC w tym samym kanale.
- > **Nie** należy układać luźnych albo mocno zgętych przewodów.
- > Przewody należy mocno przymocować.

3.4 Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów**OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń**

- > Akumulatory zawierają agresywne oraz żrące kwasy. Należy unikać wszelkiego kontaktu ciała z cieczą znajdującej się w akumulatorze. W przypadku dojścia do kontaktu cieczy znajdującej się w akumulatorze ze skórą, daną część ciała należy dokładnie umyć wodą. W razie obrażeń ciała spowodowanych kwasem należy bezzwłocznie udać się do lekarza.
- > Przy kontakcie z akumulatorami nie należy nosić na sobie żadnych przedmiotów metalowych, na przykład zegarków lub pierścionków. Akumulatory ołowiowo-kwasowe mogą powodować zwarcia, których skutkiem mogą być ciężkie obrażenia.
- > Stosować wyłącznie izolowane narzędzia.
- > Nie należy umieszczać żadnych metalowych części na akumulatorze i nie dopuścić do upadku metalowych części na akumulator. Mogliby to spowodować iskranie oraz zwarcie akumulatora i innych urządzeń elektrycznych.
- > Podczas pracy z akumulatorami nosić okulary ochronne oraz odzież ochronną. Podczas pracy z akumulatorami nie dotykać oczu.
- > Należy używać akumulatorów wielokrotnego użytku.
- > Nie używać uszkodzonych akumulatorów.

**OSTROŻNIE! Ryzyko wybuchu**

- > Niemniej nie należy podejmować próby ładowania zamarzniętego lub wadliwego akumulatora. W takim przypadku należy umieścić akumulator w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i poczekać, aż dostosuje on swoją temperaturę do temperatury otoczenia. Następnie należy rozpocząć proces ładowania.
- > Nie palić, nie używać otwartego ognia ani nie powodować powstawania iskier w pobliżu silnika lub akumulatora.
- > Trzymać akumulator z dala od źródeł ciepła.

**UWAGA! Ryzyko uszkodzenia**

- > Przy podłączaniu akumulatora należy zwrócić uwagę na prawidłowe przyłączenie biegunków.
- > Należy stosować się do instrukcji obsługi producenta akumulatora oraz producenta urządzenia będącego pojazdem, w którym dany akumulator ma zostać użyty.
- > W razie konieczności demontażu akumulatora w pierwszej kolejności odłączyć połączenie masowe. Przed demontażem akumulatora należy najpierw odłączyć wszystkie połączenia oraz wszystkie odbiorniki.
- > Akumulatory przechowują tylko w stanie całkowicie naładowanym. Regularnie doładowywać przechowywane akumulatory.
- > Nie przenosić akumulatora za zaciski.

3.5 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem


- > Nie używać urządzenia w wilgotnych warunkach ani nie zanurzać go w jakiejkolwiek cieczy.
- > Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że przewód zasilający i wtyk są suche, a wtyk jest wolny od rdzy i zanieczyszczeń.
- > Po zadziałaniu bezpiecznika części urządzenia mogą pozostać pod napięciem.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Należy uważać, aby nie zasłaniać wlotów i wylotów powietrza urządzenia.
- > Zapewnić dobrą wentylację.

4 W zestawie

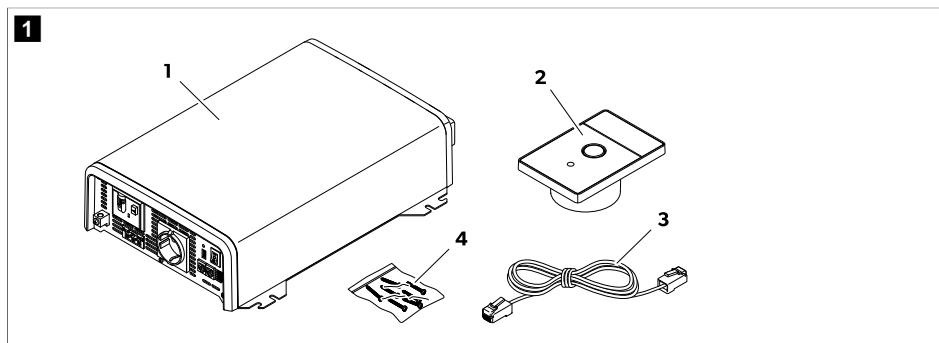

Poz. na rys. 1 na stronie 227	Oznaczenie	Liczba
1	Przetwornica sinusoidalna	1
2	Pilot	1
3	Przewód przyłączeniowy pilota	1
4	Śruby mocujące	6
-	Instrukcja montażu i obsługi	1

5 Osprzęt

Oznaczenie	Nr. kat.
Pilot DPSI-RC	9620018306
Wyświetlacz dotykowy TD283	9620013272

6 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przetwornica służy do przekształcania prądu stałego w czyste sinusoidalne napięcie przemienne (AC) 230 V ~ do obsługi i stabilnego zasilania podłączonych odbiorników 230 V.

Przetwornica jest przeznaczona do podłączenia do:

- Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) DPSI1512, DPSI2012: 12 V_{AC}
- Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) DPSI1524, DPSI2024: 24 V_{AC}

Przetwornica jest przeznaczona do:

- Montażu w pojazdach kempingowych, użytkowych oraz w jachtach wyposażonych w silniki bądź żagle
- Zastosowań stacjonarnych lub mobilnych
- Wykorzystywania wewnętrz pomieszczeń

Przetwornica **nie** jest przeznaczona do:

- Wykorzystywania na wolnym powietrzu

Przetwornica jest wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Umożliwia ona ochronę urządzenia i użytkownika przed usterkami elektrycznymi.

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż, złożenie lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennej niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

7 Opis techniczny

7.1 Opis ogólny

Przetwornica jest przetwornicą sinusoidalną DC-AC.

System sieciowy można ustawić za pomocą śruby na przetwornicy.

Przetwornica jest wyposażona w następujące zabezpieczenia:

- **Ochrona przed przepięciem:** przetwornica wyłączy się, gdy wartość napięcia przekroczy wartość wyłączenia. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy wartość napięcia spadnie do wartości ponownego uruchomienia.
- **Ochrona przed podnapięciem:** przetwornica wyłączy się, gdy wartość napięcia spadnie poniżej wartości wyłączenia. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy wartość napięcia przekroczy wartość ponownego uruchomienia.
- **Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą:** przetwornica wyłączy się, gdy wartość wewnętrznej temperatury urządzenia przekroczy wartość wyłączenia. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy wartość wewnętrznej temperatury urządzenia spadnie do wartości ponownego uruchomienia.
- **Ochrona przed wysokim prądem wyjściowym:** przetwornica wyłączy się w przypadku podłączenia zbyt wielu odbiorników.


- Ochrona przed zwarciem:** przetwornica wyłączy się w przypadku zwarcia. Przetwornica uruchomi się automatycznie po kilku sekundach. Jeśli zwarcie zostanie wykryte pięć razy z rzędu, przetwornica nie uruchomi się automatycznie i konieczny będzie ręczny restart.

Przetwornica jest zgodna z magistralą N-BUS i CI-BUS w celu wyświetlania danych i funkcji na wyświetlaczu dotykowym (akcesoria) oraz w aplikacji mobilnej.

Przetwornica jest wyposażona w pilota, który umożliwia jej włączanie i wyłączanie.

Przetwornicę można przełączyć w tryb oszczędzania energii w celu zmniejszenia zużycia energii w trybie bezczynności i zminimalizowania obciążenia akumulatora. Można to zrobić za pomocą przełącznika DIP


7.2 Elementy obsługowe i połączenia

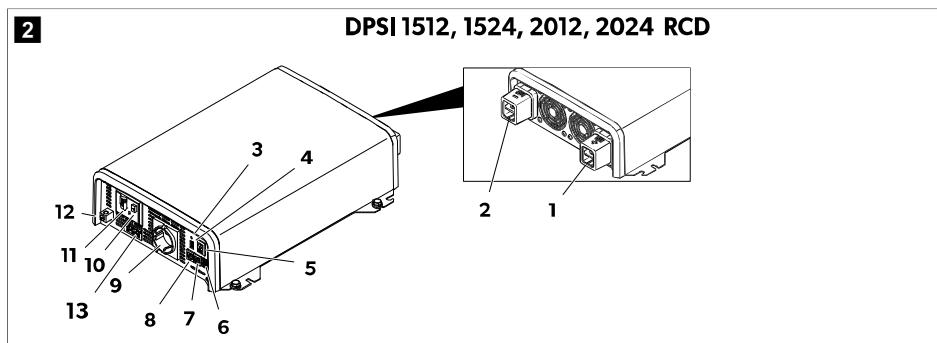

WSKAZÓWKA Na ilustracjach przedstawiono wersje na Europę kontynentalną.

Poz.	Oznaczenie
1	Zacisk (+), złącze dodatniego bieguna akumulatora pokładowego
2	Zacisk (-), złącze ujemnego bieguna akumulatora pokładowego
3	Wskaźnik LED stanu
4	Przełącznik DIP
5	Włącznik/wyłącznik
6	Złącze do sterowania zewnętrznego
7	Złącze CI BUS/N BUS/pilota (LINB)
8	Złącze CI BUS/N BUS/pilota (LINA)
9	Wyjście AC
10	Przycisk T
11	Przycisk RCD
12	Podłączenie masy
13	Gniazdo Wago Winsta Midi

7.3 Pilot

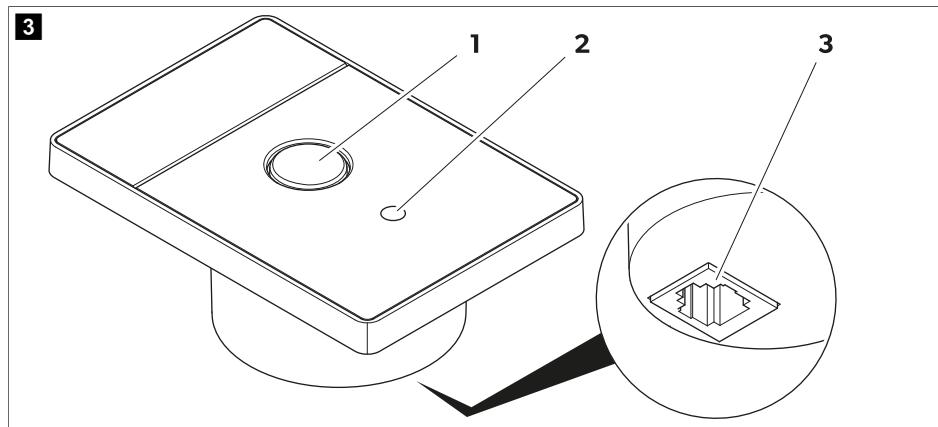

Poz. na rys. 3 Oznaczenie
na stronie 230

1	Przycisk włączania/wyłączania
2	Wskaźnik LED stanu
3	Złącze do pilota


7.4 Wskaźnik LED stanu

Stan	Opis
Green	Przetwornica pracuje
Orange	Ostrzeżenie: obecność zasilania AC na wyjściu, ryzyko przepięcia, podnapięcia lub awarii zasilania
Red	Błąd: brak zasilania AC na wejściu, przetwornica wyłączona (patrz rozdział Usuwanie usterek na stronie 239)

8 Montaż

8.1 Miejsce montażu

4

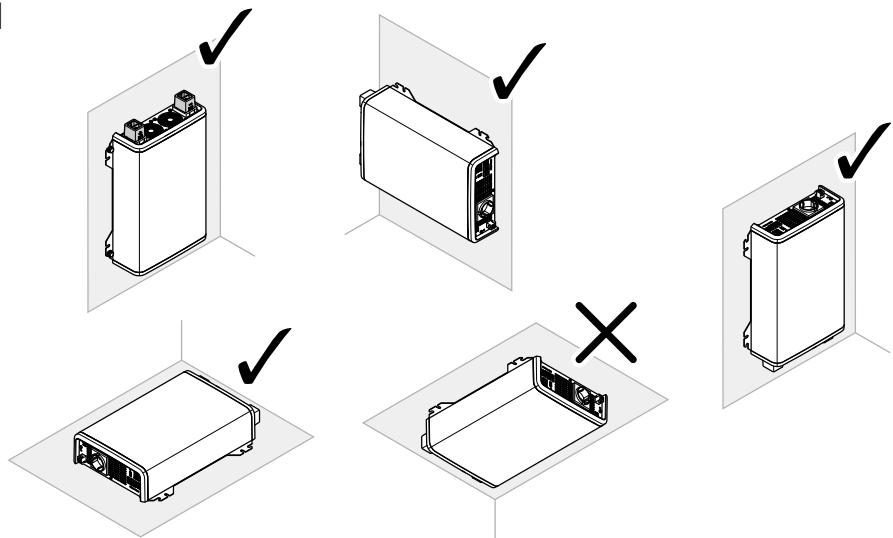

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia


Przed wykonaniem jakichkolwiek nawierceń należy się upewnić, że kable elektryczne ani inne części samochodu nie zostaną uszkodzone w wyniku wiercenia i piłowania.



WSKAZÓWKA

Przetwornicę można zamontować w położeniu stojącym lub wiszącym (rys. 4 na stronie 231).


5

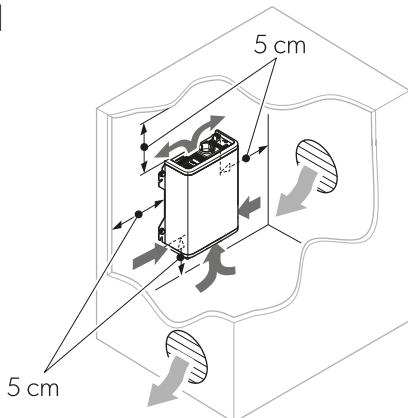

Przy wyborze miejsca montażu należy uwzględnić poniższe zalecenia:


- Powierzchnia montażowa musi być wystarczająco wytrzymała i równa.
- Przestrzegać zaleceń dotyczących zachowania odległości w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji (☞ rys. 5 na stronie 231).

8.2 Montaż przetwornicy

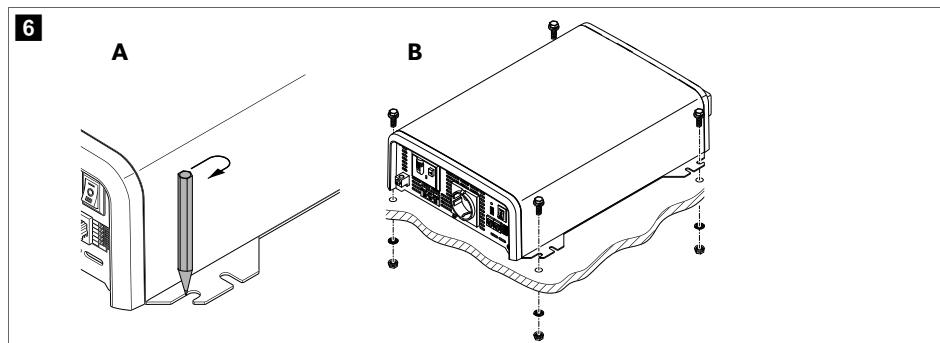

1. Wybrać odpowiednie otwory montażowe w zależności od wybranego sposobu montażu (położenie stojące lub wiszące) i zaznaczyć otwory do wywiercenia (☞ rys. 6 na stronie 232, A).
2. Wywiercić otwory montażowe.
3. Przykręcić przetwornicę (☞ rys. 6 na stronie 232, B).

8.3 Montaż panelu zdalnego sterowania

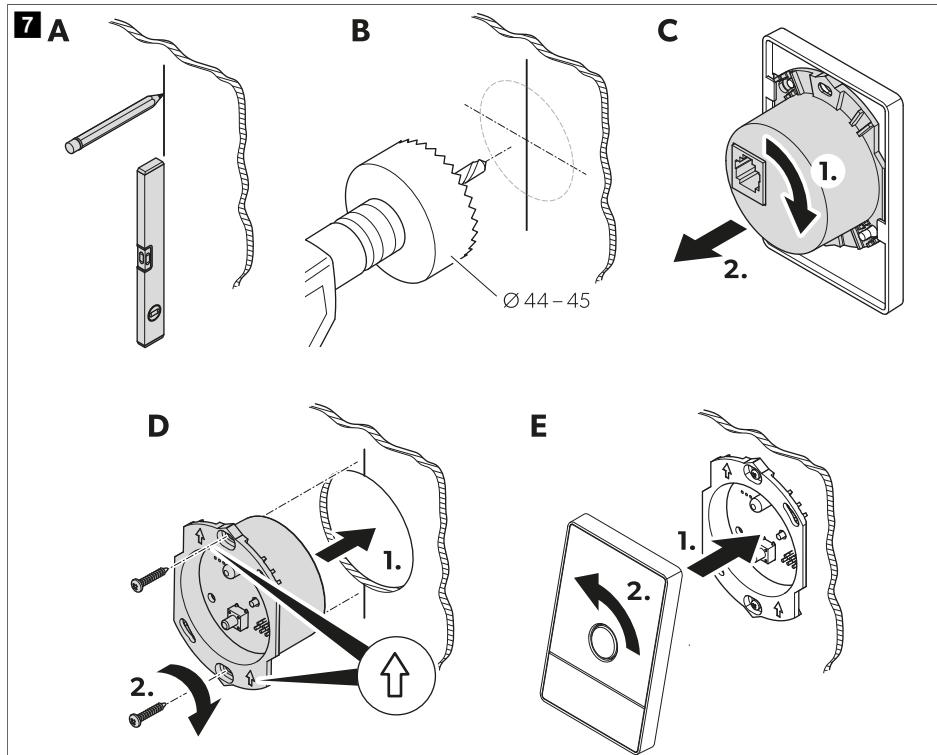

1. Oznaczyć powierzchnię montażową (rys. 7 na stronie 233, A).
2. Wywiercić otwór o średnicy 44 mm ... 45 mm, np. za pomocą otwornicy (rys. 7 na stronie 233, B).
3. Zdemontować skrzynkę przyłączeniową z panelu sterowania (rys. 7 na stronie 233, C).
4. Włożyć skrzynkę przyłączeniową do otworu i ją przykręcić (rys. 7 na stronie 233, D).



WSKAZÓWKA Zapewnić prawidłowe ustawienie w pionie zgodnie ze strzałkami na skrzynce przyłączeniowej.

5. Przymocować panel sterowania do skrzynki przyłączowej (rys. 7 na stronie 233, E).
6. Usunąć folię ochronną.

8.4 Podłączanie przetwornicy



Instalacji elektrycznej urządzenia oraz jego konfiguracji musi dokonać wykwalifikowany elektryk, posiadający poświadczoną kompetencję i wiedzę w zakresie budowy i sposobu działania urządzeń oraz instalacji elektrycznych, znający przepisy obowiązujące w kraju, w którym urządzenie ma być zainstalowane i/lub wykorzystywane, oraz posiadający ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, pozwalające na rozpoznawanie i unikanie występujących zagrożeń.

Wszelkie inne czynności mogą być wykonywane również przez użytkowników bez specjalistycznych kwalifikacji.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

Przestrzegać zaleceń w zakresie wymaganych przekrojów przewodów, ich długości oraz bezpieczników.



OSTROŻNIE! Ryzyko pożaru

Umieścić bezpieczniki w pobliżu akumulatorów, aby zabezpieczyć przewód przed zwarciami i ew. zapaleniem się.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Uważyć, aby nie zamienić ze sobą biegunków.
- > Dokręcić śruby i nakrętki maksymalnym momentem obrotowym 15 Nm. Luźne połączenia mogą doprowadzić do przegrzania.


Podczas podłączania przetwornicy należy stosować się do następujących instrukcji:

- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów podczas konfigurowania obwodu rozdzielającego napięcie do gniazdek elektrycznych (instalacja sieciowa).
 - Przewody DC (podłączone do zacisków akumulatora) powinny być jak najkrótsze ≤ 1 m).
1. Dobrać przekroje przewodów i parametry bezpieczników:

Przekrój przewodu	Bezpiecznik przewodu
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²
	250 A
	150 A
	300 A
	200 A

2. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone (rys. 8 na stronie 235, 1).

8

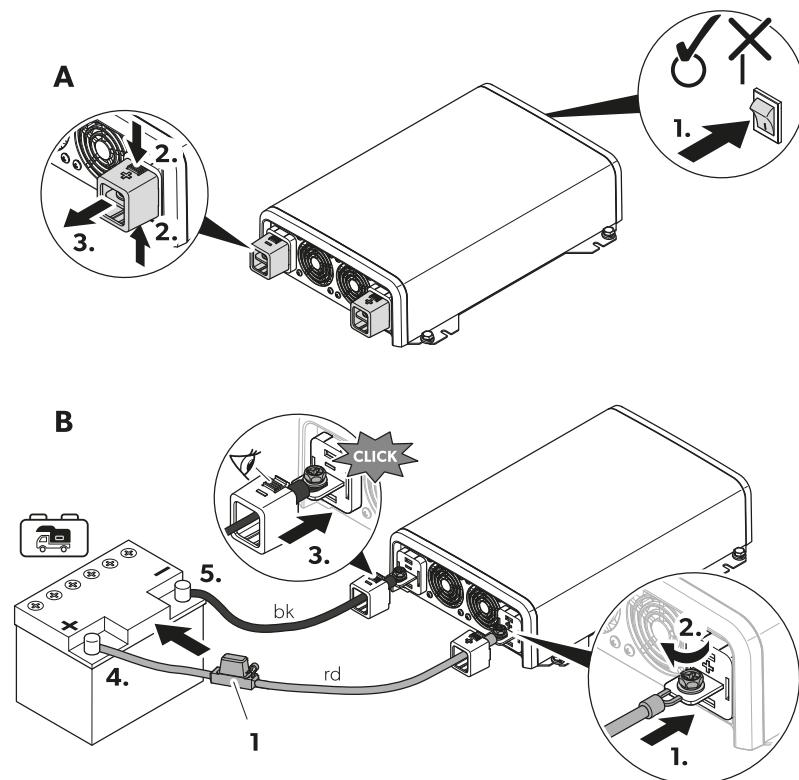


3. Odłączyć osłony zacisków (☞ rys. 8 na stronie 235, **2 – 3**).
4. Podłączyć (+) do zacisku dodatniego akumulatora pokładowego (czarny przewód przyłączeniowy (rd), ☞ rys. 8 na stronie 235, **4**).



WSKAZÓWKA Zabezpieczyć przewód dodatni akumulatora pokładowego za pomocą bezpiecznika (☞ rys. 8 na stronie 235, **1**).

5. Podłączyć (–) do zacisku ujemnego akumulatora pokładowego (czarny przewód przyłączeniowy (bk), ☞ rys. 8 na stronie 235, **5**).
6. Podłączyć uziemienie do maszy (podwozia) (☞ rys. 9 na stronie 236).

9

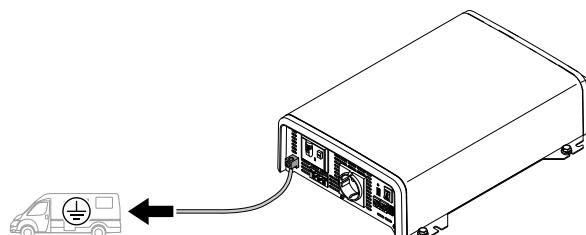


8.5 Podłączanie pilota



WSKAZÓWKA Nie można jednocześnie podłączyć pilota i sieci N-BUS/Ci-BUS.

- > Podłączyć pilota do złącza pilota za pomocą przewodu przyłączeniowego.

10

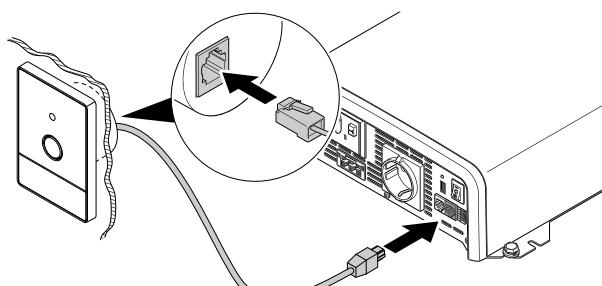


8.6 Podłączanie styku ENB+



WSKAZÓWKA Jeśli podłączony jest styk ENB+, nie można zmienić stanu trybu oszczędzania energii.

11

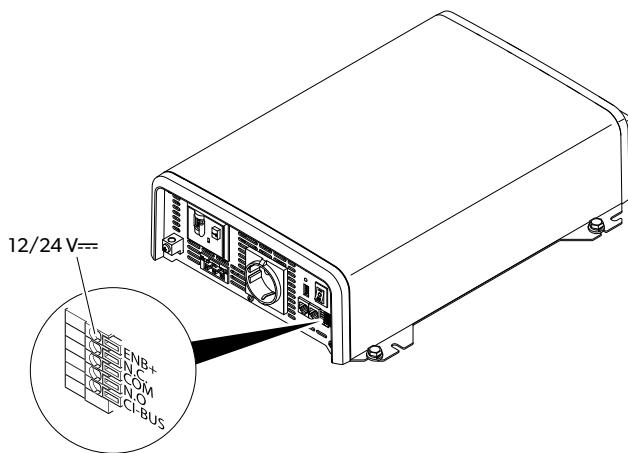


1. Przestawić włącznik/wyłącznik w położenie **0**.
2. Użyć styku ENB+ w następujący sposób:
 - Aby włączyć przetwornicę, należy podłączyć styk ENB+ do dodatniego bieguna akumulatora pokładowego za pomocą odpowiedniego przewodu elektrycznego.
 - Aby wyłączyć przetwornicę, należy odłączyć styk ENB+ od akumulatora pokładowego.

9 Eksploatacja

9.1 Zasilanie urządzeń 230 V

12

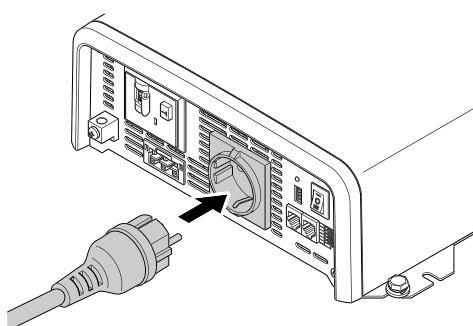

WSKAZÓWKA Podłączać tylko urządzenia, których całkowite obciążenie nie przekracza wartości podanych w sekcji Dane techniczne na stronie 241.

- > Urządzenia 230 V należy podłączyć do jednego z wyjść AC przetwornicy (rys. 12 na stronie 237).
- > Należy użyć adaptera do portu poniżej wyłącznika RCD (rys. 12 na stronie 237).

9.2 Włączanie i wyłączanie przetwornicy

WSKAZÓWKA


- > Jeśli przetwornica ma być sterowana za pomocą pilota, włącznik/wyłącznik musi być ustawiony w położeniu **II**.
- > Jeśli przetwornica ma być sterowana za pomocą przełącznika styku ENB+, włącznik/wyłącznik musi być ustawiony w położeniu **0**.

- > Aby włączyć przetwornicę, należy ustawić włącznik/wyłącznik w położenie **I**.
- > Aby wyłączyć przetwornicę, należy ustawić włącznik/wyłącznik w położenie **0**.
- > Do włączania i wyłączania przetwornicy należy używać pilota lub styku ENB+.

9.3 Uruchomienie wyłącznika RCD

W normalnym trybie pracy wyłącznik RCD musi być ustawiony w położeniu **ON**.

13

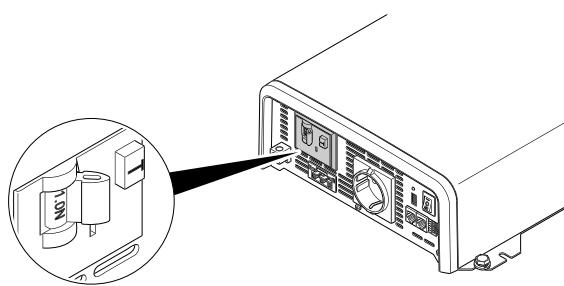

Gdy wyłącznik RCD zostanie wyzwolony z powodu usterki elektrycznej, automatycznie przełączy się w położenie **OFF**. W takim przypadku należy sprawdzić, czy usterka została usunięta przed ręcznym zresetowaniem wyłącznika RCD do położenia **ON** w celu przywrócenia normalnego działania.

- > Należy nacisnąć przycisk **test** raz w miesiącu, aby sprawdzić, czy wyłącznik RCD działa prawidłowo podczas normalnej pracy (☞ rys. 13 na stronie 238).
Jeśli wyłącznik RCD działa prawidłowo, po naciśnięciu przycisku **T** nastąpi jego natychmiastowe wyłączenie do położenia **OFF**.
- > Aby przywrócić normalne działanie, należy przełączyć wyłącznik RCD z powrotem do pozycji **ON**.

9.4 Ustawianie trybu oszczędzania energii

WSKAZÓWKA

- Jeśli przełącznik DIP S2 jest ustawiony w położeniu **OFF**, przetwornica automatycznie przełączy się w tryb normalnej pracy po podłączeniu odbiornika $\geq 45\text{ W}$.
- Jeśli przełącznik DIP S2 jest ustawiony w położeniu **ON**, przetwornica automatycznie przełączy się w tryb normalnej pracy po podłączeniu odbiornika $\geq 80\text{ W}$.
- Nie można zmienić stanu trybu oszczędzania energii, jeśli używany jest pilot lub styk ENB+, chyba że zostanie wykonany pełny cykl włączania i wyłączania.

Włączanie trybu oszczędzania energii

1. W razie potrzeby wyłączyć przetwornicę.
 2. Przesunąć przełącznik DIP S1 w położenie **ON**.
- ✓ Tryb oszczędzania energii jest włączony.

Wyłączanie trybu oszczędzania energii

1. Wyłączyć przetwornicę.
 2. Przesunąć przełącznik DIP S1 w położenie **OFF**.
- ✓ Tryb energooszczędnego jest wyłączony.

10 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

Przed czyszczeniem i konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Urządzenia nie wolno nigdy czyścić pod bieżącą wodą ani zamaczać w wodzie.
- > Do czyszczenia nie używać ostrych ani twardych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani wybielacza, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
- > Upewnić się, że otwory wlotowe i wylotowe powietrza urządzenia nie są zabrudzone ani zakurzone, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
- > Od czasu do czasu czyścić urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.
- > Regularnie sprawdzać kable i przewody elektryczne pod kątem uszkodzeń izolacji, przerwania oraz poluzowanych przyłączy.

11 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Przetwornica nie działa. Wskaźnik LED stanu jest wyłączony.	Wystąpienie zwarcia pięć razy z rzędu.	<ul style="list-style-type: none"> > Po zadziałaniu pod wpływem zbyt wysokiego prądu bezpiecznik urządzenia musi zostać wymieniony przez centrum serwisowe.
	Uszkodzenia izolacji, przerwania lub poluzowane przyłącza przewodów zasilających.	<ul style="list-style-type: none"> > Sprawdzić przewody zasilające pod kątem uszkodzeń izolacji, przerwania oraz poluzowanych przyłączy. <p>Jeśli nie można znaleźć usterki, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.</p>
Przetwornica nie działa. Wskaźnik LED stanu świeci się na czerwono.	Ochrona przed wysokim prądem wyjściowym.	Zmniejszyć moc podłączonych odbiorników.
	Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączyć przetwornicę i podłączone odbiorniki. 2. Sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zasłonięte lub zablokowane.

Usterka	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
	Doszło do zwarcia.	3. Odczekać, aż przetwornica ostygnie. Po zadziałaniu pod wpływem zbyt wysokiego prądu bezpiecznik urządzenia musi zostać wymieniony przez centrum serwisowe.
	Wyłączenie spowodowane przepięciem. Za wysokie napięcie akumulatora.	> Ograniczyć podłączone napięcia. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy wartość napięcia spadnie do wartości ponownego uruchomienia (patrz rozdział Ochrona przed przepięciem na stronie 242). > Jeśli błąd nadal występuje: Zastosować przewody o większych przekrojach. Zmniejszyć długość przewodu.
	Wyłączenie spowodowane podnapięciem. Za niskie napięcie akumulatora.	> Pozwolić, aby akumulator powoli się naładował. Przetwornica uruchomi się automatycznie, gdy wartość napięcia przekroczy wartość ponownego uruchomienia (patrz rozdział Ochrona przed podnapięciem na stronie 242).

12 Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu należy zwrócić się do oddziału producenta w danym kraju (patrz dometic.com/dealer) lub do sprzedawcy produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

- Kopii rachunku z datą zakupu
- Informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady

Uwaga: samodzielne lub nieprofesjonalne wykonywanie napraw może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i prowadzić do utraty gwarancji.

13 Utylizacja




Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami można uzyskać w lokalnym zakładzie recyklingu lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Produkt można zutylizować nieodpłatnie.

14 Dane techniczne

14

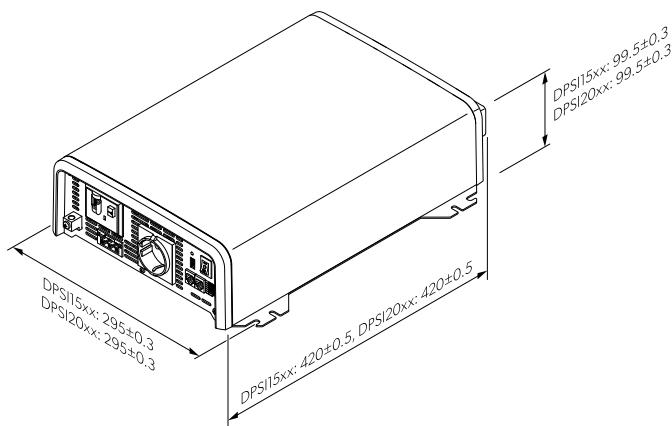

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominalne napięcie wejściowe	12 V ₋₋₋	24 V ₋₋₋		
Zakres napięcia wejściowego	10,5 ... 16,5 V ₋₋₋		21 ... 33 V ₋₋₋	
Ciągła moc wyjściowa P _{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maks. moc wyjściowa (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksymalna moc przepięcia (1 s) P _{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Pobór prądu w trybie bezczynności	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Pobór prądu w trybie czuwania	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Wymiary		↗ rys. 14 na stronie 241		
Waga	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Ogólne dane techniczne

Zakres napięcia wyjściowego	230 V _~ ± 10 %
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ± 1 %
Przebieg wyjściowy	Czysta fala sinusoidalna
Szczytowa wydajność	90 %
Temperatura otoczenia przy pracy	-5 ... 35 °C
Temperatura otoczenia przy składowaniu	-30 °C ... 70 °C
Wilgotność powietrza	0 ... 95 %, non-condensing

Kontrole/certyfikaty



14.2 Ochrona przed podnapięciem

	Wartość wyłączenia	Wartość ponownego uruchomienia
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Ochrona przed przepięciem

	Wartość wyłączenia	Wartość ponownego uruchomienia
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Slovensky

1	Dôležité oznámenia.....	243
2	Vysvetlenie symbolov.....	243
3	Bezpečnostné pokyny.....	244
4	Rozsah dodávky.....	247
5	Príslušenstvo.....	247
6	Používanie v súlade s určením.....	247
7	Technický opis.....	248
8	Montáž.....	251
9	Obsluha.....	257
10	Čistenie a údržba.....	259
11	Odstraňovanie porúch.....	259
12	Záruka.....	260
13	Likvidácia.....	260
14	Technické údaje.....	261

1 Dôležité oznámenia

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasite s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasite, že tento výrobok budete používať iba v súlade so zamýšľaným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovanicami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonnimi a nařadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudete sa riadiť pokynmi a varovanicami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok väčšie poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese documents.dometic.com.

2 Vysvetlenie symbolov

Signálne slovo identifikuje bezpečnostné správy a správy o škodách na majetku a tiež označuje stupeň alebo úroveň závažnosti nebezpečenstva.



NEBZPEČENSTVO!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následnom je smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následom môže byť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



UPOZORNENIE!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následom môže byť malé alebo stredne ľažké zranenie, ak sa jej nezabráni.



POZOR!

Označuje situáciu, ktorej následom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.



POZNÁMKA

Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

3 Bezpečnostné pokyny

Rešpektujte tiež bezpečnostné pokyny a nariadenia vydané výrobcom vozidla a autorizovanými dielňami.

3.1 Základy bezpečnosti



NEBZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- > Nikdy sa nedotýkajte holými rukami obnažených vodičov.
- > Aby sa zariadenie v prípade nebezpečenstva dalo rýchlo odpojiť od elektrickej siete striedavého prúdu, musí sa elektrická zásuvka nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- > Montáž a demontáž zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
- > Zariadenie, ktoré je poškodené alebo má poškodený pripájací kábel, nepoužívajte.
- > Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí sa vymeniť, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám.
- > Opravy na tomto zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Nesprávne opravy môžu zapričiniť väzne riziká.
- > Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- > Žiadnym spôsobom neupravujte ani neprispôsobujte žiadne komponenty.
- > Neodpájajte žiadne káble, pokiaľ je zariadenie ešte v prevádzke.
- > Zariadenie odpojte od zdroja napäťia:
 - po každom použití,
 - pred každým čistením a údržbou,
 - po výmene poistky,



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály

V prípade požiaru použite hasiaci prístroj, ktorý je vhodný na hasenie požiarov elektrických zariadení.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenia

Ak kábel a ovládacia jednotka zariadenia nie sú správne uložené, hrozí zvýšené riziko zamotania sa, uškrtenia, zakopnutia alebo pošliapania. Postarajte sa, aby nadbytočné kálové viazače a elektrické káble boli bezpečne uložené.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- > Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
- > **Elektrické zariadenia nie sú detské hračky.** Zariadenie vždy uchovávajte a používajte mimo dosahu veľmi malých detí.
- > Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
- > Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

- > Pred uvedením do prevádzky porovnajte, či sa údaje o napäti na typovom štítku zhodujú s existujúcim zdrojom napäťia.
- > Zabezpečte, aby ostatné objekty **nemohli** spôsobiť skrat na kontaktoch zariadenia.
- > Zabezpečte, aby sa červená a čierna svorka **nikdy** vzájomne nedotkli.
- > Neťahajte za pripájacie káble a nepoužívajte káble ako rukoväť.
- > Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti. Skladujte ho na suchom mieste.

3.2 Bezpečná inštalácia zariadenia**NEBZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo výbuchu**

- > Zariadenie inštalujte a používajte len v uzavretých, dobre vetraných miestnostiach.
- > Zariadenie **neinštalujte** v nasledujúcich podmienkach:
 - v slanom, vlhkom alebo mokrom prostredí
 - v blízkosti agresívnych výparov
 - v prostredí so horľavými materiálmi
 - v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, priame slnečné svetlo, plynové rúry atď.),
 - v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu plynu alebo prachu

**VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia**

- > Dabajte na bezpečné postavenie! Zariadenie musí byť nainštalované a upevnené takým spôsobom, aby sa neprevrátilo alebo nespadlo.
- > Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že všetky káble sú dostatočne zabezpečené, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu zakopnutia.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

- > Zariadenie umiestnite na suchom mieste, ktoré je chránené pred striekajúcou vodou.
- > Vždy používajte zásuvky, ktoré sú uzemnené a zabezpečené prúdovými chráničmi.

3.3 Bezpečnosť elektrického pripojenia zariadenia**NEBZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

Ked' pracujete na elektrických systémoch, uistite sa, že sa niekto nachádza v blízkosti, aby vám v prípade núdze mohol pomôcť.

**VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

- > Dodržte požadované prierezy kálov.
- > Káble uložte tak, aby sa nepoškodili dverami alebo kapotou motora. Privreté káble môžu byť príčinou životu nebezpečných poranení.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

- > Keď sa vodič sa viesť cez plechové steny alebo iné steny s ostrými hrancami, použite prázdne rúrky alebo káblové priechodky.
- > **Neklad'te** 230 V elektrický sietový kábel a 12 V kábel do rovnakého kanála.
- > Kábel **neuložte** voľne alebo príliš ostro zalomený.
- > Káble bezpečne zaistite.

3.4 Bezpečnosť pri manipulácii s batériami



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia

- > Batérie môžu obsahovať agresívne alebo zieravé kyseliny. Zabráňte akémukoľvek kontaktu tela s kvapalinou batérií. Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s kyselinou batérie, zasiahnutú časť tela dôkladne umyte vodou. Pri zraneniacach spôsobených kyselinou bezpodmienečne vyhľadajte lekára.
- > Počas práce s batériami nenoste žiadne kovové predmety, ako hodinky alebo prstene. Olovené akumulátory môžu vytvárať skratové prúdy, ktoré môžu viesť k ľahkým popáleninám.
- > Používajte iba izolované náradie.
- > Na batériu neumiestňujte žiadne kovové časti a zabráňte pádu akýchkoľvek kovových častí na batériu. Môže to vytvoriť iskry alebo spôsobiť skrat batérie alebo iných elektrických zariadení.
- > Pri práci s batériami nosť ochranné okuliare a ochranný odev. Počas práce s batériami sa nedotýkajte očí.
- > Používajte výlučne dobíjateľné batérie.
- > Nepoužívajte poškodené batérie.



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo výbuchu

- > Nikdy sa nepokúšajte nabíjať zamrznuté alebo poškodené akumulátory. Postavte batériu v tomto prípade na nemrznúce miesto a počkajte, kým sa batéria prispôsobí teplote okolia. Potom začnite s nabíjaním.
- > Nefajčite, nepoužívajte otvorený plameň ani nevytvárajte iskry v blízkosti motora alebo batérie.
- > Batériu uschovajte mimo zdrojov tepla.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Pri prípravani batérie dbajte na správnu polaritu.
- > Dodržiavajte pokyny v návodoch od výrobcov batérií a od výrobcu zariadenia alebo vozidla, v ktorom sa batéria bude používať.
- > Ak je batériu nutné odobrať, najprv odpojte uzemnenie. Pred vymontovaním batérie odpojte všetky spojenia a všetky spotrebiče.
- > Skladujte iba plne nabité batérie. Uskladnené batérie pravidelne dobíjajte.
- > Neprenášajte batériu za svorky.

3.5 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom


- > Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých podmienkach ani ho neponárajte do žiadnych kvapalín.
- > Pred spustením zariadenia sa uistite, že napájací kábel a zástrčka sú suché a na zástrčke nie sú viditeľné známky korózie alebo nečistoty.
- > Aj po prehorení poistky môžu zostať časti zariadenia pod napäťím.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Zabezpečte, aby vstupy a výstupy vzduchu zariadenia neboli zakryté.
- > Zabezpečte dobré vetranie.

4 Rozsah dodávky

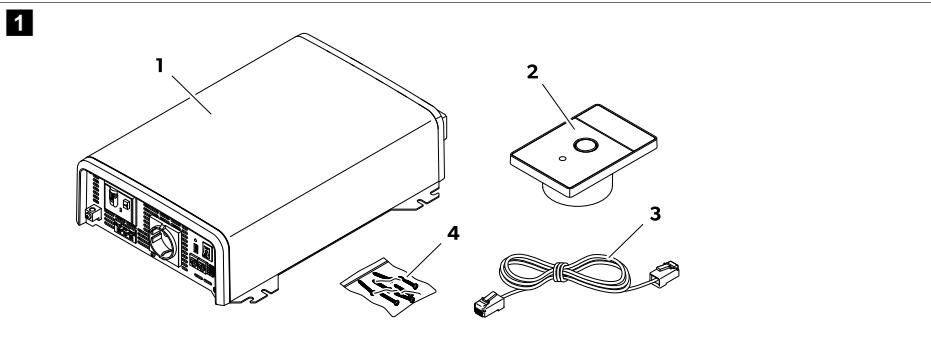

Č. na obr. 1
na strane 247

Oznámenie

Počet

1	Sínusový striedač napäťia	1
2	Diaľkové ovládanie	1
3	Pripojovací kábel pre diaľkové ovládanie	1
4	Upevňovacie skrutky	6
-	Návod na montáž a uvedenie do prevádzky	1

5 Príslušenstvo

Oznámenie	Č. výr.
Diaľkové ovládanie DPSI-RC	9620018306
Dotykový displej TD283	9620013272

6 Používanie v súlade s určením

Menič napäťia je určený na premenu jednosmerného prúdu na čistú sínusovú vlnu striedavého prúdu (AC) 230 V ~ na prevádzku a stabilné napájanie pripojených spotrebičov 230 V .

Striedač napäťia je určený na pripojenie k:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Striedač napäťia je vhodný na:

- inštaláciu do rekreačných vozidiel (RV), úžitkových vozidiel alebo motorových jácht a plachetníc,
- stacionárne alebo mobilné použitie
- Použitie v interieri

Striedač napäťia **nie je** vhodný na:

- použitie v exteriéri

Striedač je vybavený RCD (zariadenie na ochranu pred zvyškovým prúdom). Umožňuje chrániť zariadenie a používateľa pred elektrickými zlyhaniami.

Tento výrobok je vhodný iba na určené použitie a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnu inštaláciu alebo pripojením vrátane nadmerného napäťia
- nesprávnu údržbu alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- Zmeny produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Dometic si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

7 Technický opis

7.1 Všeobecný opis

Striedač napäťia je menič jednosmerného prúdu na striedavý prúd so síňusovou vlnou.

Sieťové systémy sa nastavujú pomocou skrutky na striedači napäťia.

Striedač napäťia je vybavený nasledujúcimi ochrannými mechanizmami:

- **Prepäťová ochrana:** Striedač napäťia sa vypne, keď hodnota napäťia prekročí hodnotu vypnutia. Striedač napäťia sa automaticky reštartuje, keď napäťie klesne na hodnotu reštartovania.
- **Ochrana v prípade podpäťia:** Striedač napäťia sa vypne, keď hodnota napäťia klesne pod hodnotu vypnutia. Striedač napäťia sa automaticky reštartuje, keď napäťie prekročí hodnotu reštartovania.
- **Ochrana v prípade nadmernej teploty:** Striedač napäťia sa vypne, keď teplota vo vnútri zariadenia prekročí hodnotu vypnutia. Striedač napäťia sa automaticky reštartuje, keď teplota vo vnútri zariadenia klesne na hodnotu reštartovania.
- **Ochrana proti vysokému výstupnému prúdu:** Striedač napäťia sa vypne, keď je pripojených príliš veľa záťaží.
- **Ochrana proti skratu:** Keď dojde ku skratu, striedač napäťia sa vypne. Po niekoľkých sekundách sa striedač napäťia automaticky reštartuje. Ak sa skrat zistí päťkrát po sebe, striedač napäťia sa automaticky nereštartuje a je potrebné ho reštartovať ručne.

Striedač je dátovo a funkčne kompatibilný so zbernicami N-BUS a CI-BUS, obidve je možné ovládať pomocou dotykového displeja (príslušenstvo) a mobilnej aplikácie.


Striedač je vybavený diaľkovým ovládačom na jeho zapnutie alebo vypnutie.

Striedač napäťia je možné prepnúť do energeticky úsporného režimu, aby sa znížila spotreba pri nečinnosti a minimalizovalo zaťaženie batérie. Dá sa to urobiť cez DIP prepínač alebo

7.2 Ovládacie prvky a pripojenia

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

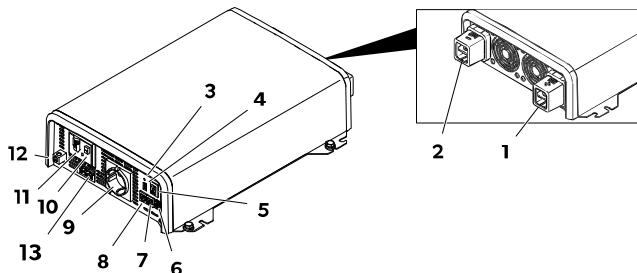

POZNÁMKA Obrázky zobrazujú verzie pre kontinentálnu Európu.

Č.	Označenie
1	Svorka (+), pripojenie ku kladnému pólu domovej batérie
2	Svorka (-), pripojenie k zápornému pólu domovej batérie
3	LED indikácie stavu
4	DIP spínač
5	Vypínač
6	Svorka pre externé ovládanie
7	CI BUS/N Bus/pripojenie diaľkového ovládania (LINB)
8	CI BUS/N Bus/pripojenie diaľkového ovládania (LINA)
9	AC zásuvka
10	Tlačidlo T
11	Tlačidlo RCD
12	Uzemnenie
13	Zásuvka Wago Winsta Midi

7.3 Dial'kové ovládanie

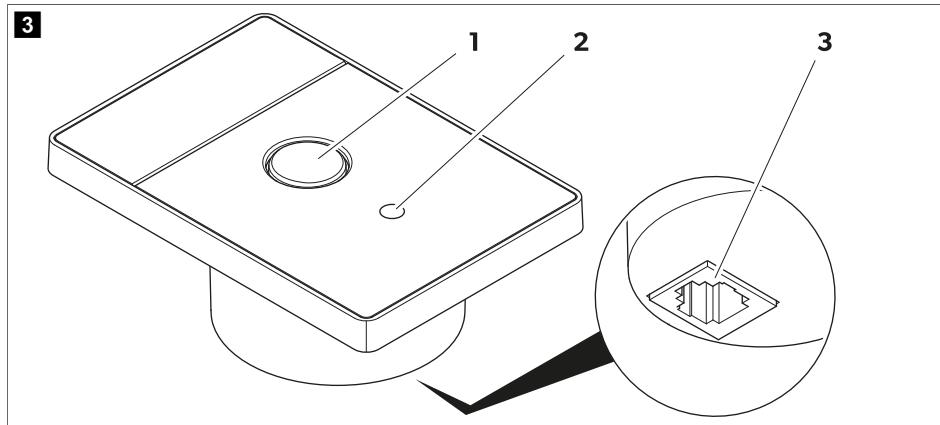

Č. na obr. 3 Označenie
na strane 250

1	Tlačidlo Zap/Vyp
2	LED indikácie stavu
3	Prípojka pre diaľkové ovládanie


7.4 LED indikácie stavu

Stav	Opis
Green	Striedač napäťia je v prevádzke
Orange	Varovanie: Prítomný výstup striedavého prúdu, riziko prepäťia, podpäťia alebo výpadku napájania
Red	Chyba: Bez vstupu striedavého prúdu, menič napäťia vypnutý (pozrite si kapitolu Odstraňovanie porúch na strane 259)

8 Montáž

8.1 Miesto montáže

4

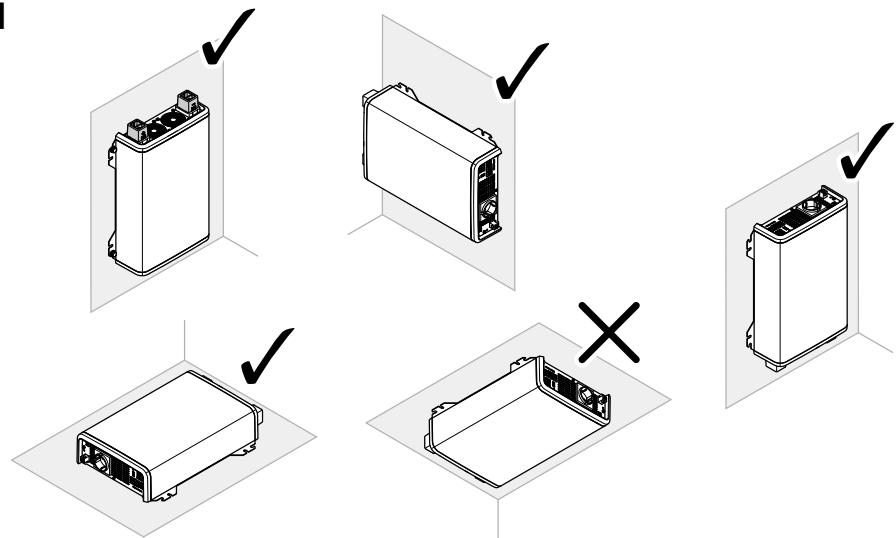

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia


Pred vytvorením otvorov zabezpečte, aby sa nepoškodili elektrické káble alebo iné časti vozidla vŕtaním, pílením alebo pilovaním.



POZNÁMKA

Striedač napäťa sa môže montovať na plochu alebo zavesený (obr. 4 na strane 251).


5

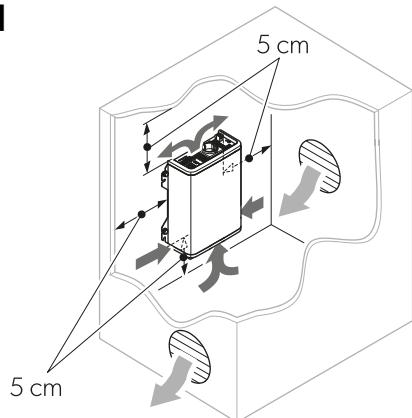

Pri výbere miesta montáže dodržte nasledujúce pokyny:


- Ubezpečte sa, že montážny povrch je pevný a rovny.
- Dodržiavajte určené vzdialenosť, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie ( obr. 5 na strane 251).

8.2 Montáž striedača napäťia

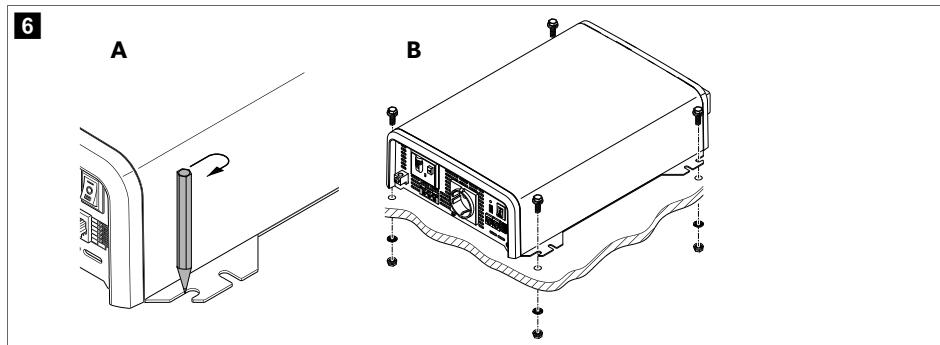

1. Vyberte vhodné montážne otvory v závislosti od zvoleného typu montáže (montáž na ploche alebo závesná montáž) a označte otvory na vŕtanie ( obr. 6 na strane 252, A).
2. Predvŕtajte montážne otvory.
3. Priskrutkujte striedača napäťia na miesto ( obr. 6 na strane 252, B).

8.3 Montáž diaľkového ovládania

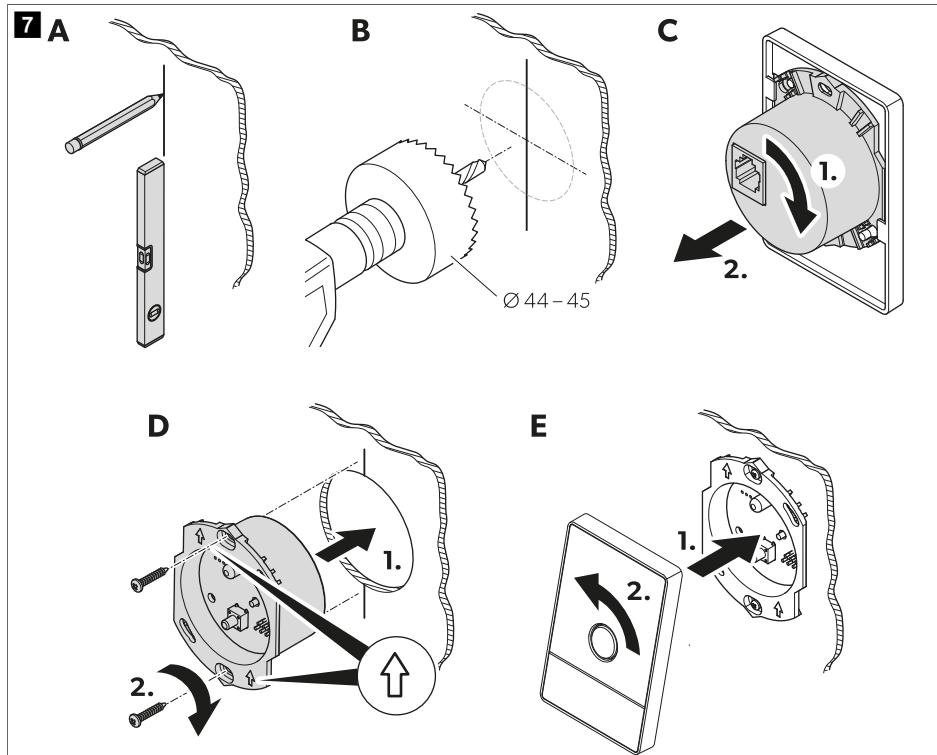

1. Označte montážny povrch (obr. 7 na strane 253, A).
2. Vyvŕťte otvor s priemerom 44 mm ... 45 mm, napr. pomocou dierovej píly (obr. 7 na strane 253, B).
3. Odstráňte spojovaciu skrinku z ovládacieho panela (obr. 7 na strane 253, C).
4. Vložte spojovaciu skrinku do otvoru a priskrutkujte ju na jej miesto (obr. 7 na strane 253, D).



POZNÁMKA Zaistite správne zvislé zarovnanie, ako ukazujú šípky na spojovacej skrinke.

5. Pripojte ovládací panel k spojovacej skrinke (obr. 7 na strane 253, E).
6. Odstráňte ochrannú fóliu.

8.4 Pripojenie striedača



Elektrickú inštaláciu a nastavenie zariadenia musí vykonať kvalifikovaný elektrikár, ktorý preukázal zručnosť a znalosť týkajúce sa konštrukcie a prevádzky elektrického vybavenia a inštalácií, a ktorý je oboznámený s platnými predpismi krajiny, v ktorej sa zariadenie bude inštalovať a/alebo používať, a ktorý absolvoval bezpečnostné školenie zamerané na identifikáciu konkrétnych nebezpečenstiev a ich predchádzaniu.

Všetky ostatné kroky sú určené tiež pre neprofesionálnych používateľov.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Dodržiavajte odporúčané prierezy kálov, dĺžky kálov a poistku.



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo požiaru

Umiestnite poistiky blízko batérií pre ochranu kábla proti skratom a možnému zhoreniu.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Dbajte na to, aby sa nezamenila polarita.
- > Utiahnite skrutky alebo matice utáhovacím momentom 15 Nm. Neutiahnuté pripojenia môžu viesť k prehrievaniu.


Pri pripájaní striedača napäťia dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri nastavovaní zásuvkového rozvodu (inštalácia elektrickej siete) dodržiavajte platné predpisy.
- Použite čo najkratšie káble jednosmerného prúdu (pripojenie k svorkám batérie) ≤ 1 m).

1. Určenie prierezov kálov a poistiek:

Prierez kábla	Kálová poistka
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté (obr. 8 na strane 255, 1).

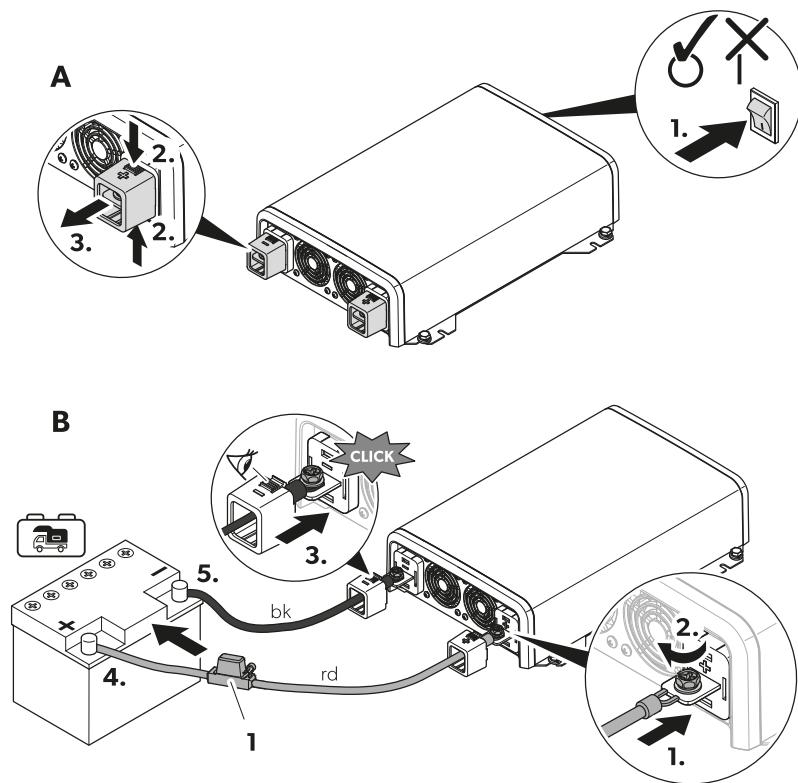8

3. Vyberte kryty zo svoriek (obr. 8 na strane 255, 2 – 3).

4. Zapojte (+) do kladnej svorky domovej batérie (červený (rd) pripojovací kábel, obr. 8 na strane 255, 4).




POZNÁMKA Kladný kábel domovej batérie zabezpečte poistkou (obr. 8 na strane 255, 1).

5. Zapojte (-) do zápornej svorky domovej batérie (čierny (bk) pripojovací kábel (obr. 8 na strane 255, 5).

6. Uzemňovacie pripojenie zapojte do uzemnenia (kostra) (obr. 9 na strane 256).

9

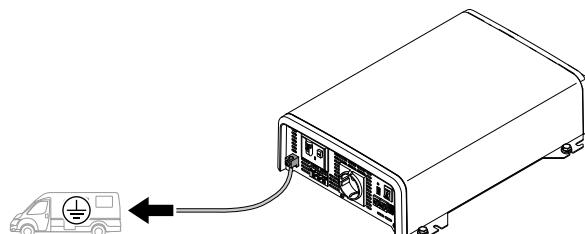


8.5 Pripojenie diaľkového ovládania



POZNÁMKA Diaľkové ovládanie a sieť N-BUS/CI-BUS nie je možné pripojiť súčasne.

- > Pripojte diaľkový ovládač k prípojke diaľkového ovládača pomocou prípájacieho kábla diaľkového ovládača.

10

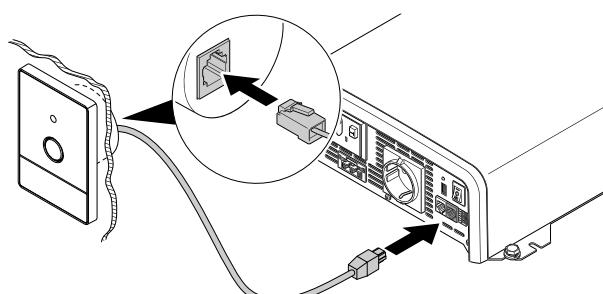


8.6 Pripojenie ENB+ kolíka



POZNÁMKA Ak je pripojený ENB+ kolík, stav úsporného režimu nie je možné zmeniť.

11

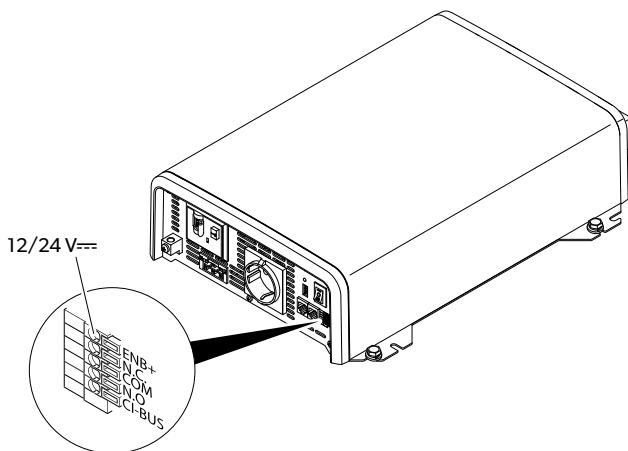


1. Vypínač prepnite do polohy **0**.
2. ENB+ kolík použíte nasledovne:
 - Ak chcete striedač zapnúť, pripojte ENB+ kolík ku kladnému pólu domovej batérie pomocou vhodného elektrického kábla.
 - Ak chcete striedač vypnúť, odpojte ENB+ kolík z domovej batérie.

9 Obsluha

9.1 Prevádzka 230 V zariadení

12

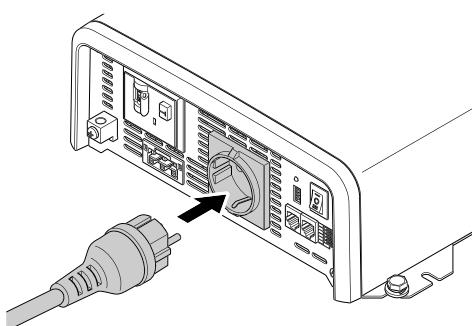

POZNÁMKA Pripojte iba zariadenia, ktorých celkové zaťaženie nepresahuje hodnoty uvedené v Technické údaje na strane 261.

- > Pripojte zariadenia 230 V k zásuvke so striedavým prúdom na striedači (obr. 12 na strane 257).
- > Zapojte adaptér do portu pod RCD (obr. 12 na strane 257).

9.2 Zapnutie a vypnutie striedača napäťia

POZNÁMKA


- > Ak sa má striedač ovládať pomocou diaľkového ovládania, vypínač musí byť nastavený do polohy **I**.
- > Ak sa má striedač ovládať pomocou ENB+ kolíka, vypínač musí byť nastavený do polohy **0**.

- > Ak chcete striedač napäťia zapnúť, vypínač prepnite do polohy **I**.
- > Ak chcete striedač napäťia vypnúť, vypínač prepnite do polohy **0**.
- > Na zapnutie a vypnutie striedača napäťia použite diaľkové ovládanie alebo ENB+ kolík.

9.3 Uvedenie RCD do prevádzky

V normálnom prevádzkovom režime musí byť RCD nastavené do polohy **ON**.

13

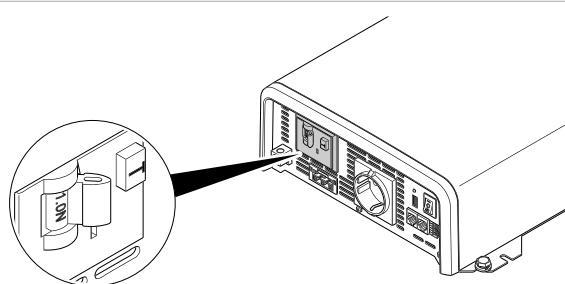

Ak RCD v dôsledku elektrickej poruchy skratuje, automaticky sa prepne do polohy **OFF**. Ak k tomu dojde, pred manuálnym vrátením RCD do polohy **ON** skontrolujte, či bola porucha odstránená.

- > Raz za mesiac stláčajte tlačidlo **test**, aby ste skontrolovali, či RCD funguje správne pri normálnej prevádzke (obr. 13 na strane 258).
- Ak RCD pracuje správne, automaticky sa prepne do polohy **OFF** po stlačení tlačidla **T**.
- > Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku RCD, prepnite ho späť do polohy **ON**.

9.4 Nastavenie režimu úspory energie

POZNÁMKA

- Ak je DIP prepínač S2 nastavený do polohy **OFF**, striedač sa po pripojení zaťaženia $\geq 45\text{ W}$ automaticky prepne do normálnej prevádzky.
- Ak je DIP prepínač S2 nastavený do polohy **ON**, striedač sa po pripojení zaťaženia $\geq 80\text{ W}$ automaticky prepne do normálnej prevádzky.
- Stav režimu úspory energie nie je možné zmeniť, ak sa používa diaľkové ovládanie alebo ENB+ kolík, pokiaľ sa nevykoná úplný cyklus zapnutia a vypnutia

Aktivovanie režimu úspory energie

1. Príp. vypnite striedač.
2. Posuňte DIP spíň S1 do polohy **ON**.

- ✓ Režim úspory energie je aktivovaný.

Deaktivovanie režimu úspory energie

1. Vypnite striedač.
2. Posuňte DIP spínč S1 do polohy **OFF**.
- ✓ Režim úspory energie je deaktivovaný.

10 Čistenie a údržba



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred čistením a údržbou odpojte zariadenie od zdroja napájania.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo dokonca vo vode.
- > Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, abrazívne čistiace prostriedky alebo bielidlo, pretože by mohli poškodiť zariadenie.
- > Zabezpečte, aby vetracie prívody a vývody boli bez prachu a nečistôt, aby sa mohlo odvádzať teplo.
- > Kameru príležitostne vyčistite mäkkou, navlhčenou utierkou.
- > Pravidelne kontrolujte živé káble alebo vedenia na porušenú izoláciu, zlomenia alebo uvoľnené spoje.

11 Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Návrh riešenia
Striedač napäťia nefunguje. LED indikácie stavu nesveti.	Skrat päťkrát za sebou.	<ul style="list-style-type: none"> > Ak poistka zariadenia zareagovala v dôsledku nadmerného prúdu, musí ju vymeniť autorizovaný servisný technik.
	Porušená izolácia, zlomy alebo uvoľnené spoje na živých káblach.	<ul style="list-style-type: none"> > Skontrolujte živé káble na porušenú izoláciu, zlomenia alebo uvoľnené spoje. Ak neviete nájsť chybu, obráťte sa na autorizovaného servisného technika.
Striedač napäťia nefunguje. Stavová LED svieti na červeno.	Ochrana proti vysokému výstupnému prúdu.	Znižte pripojenú záťaž.
	Vypnutie v prípade nadmernej teploty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite striedač napäťia a pripojenú záťaž. 2. Skontrolujte, či prívody a vývody vzduchu nie sú zakryté alebo zablockované. 3. Nechajte striedač napäťia vychladnúť.
	Došlo ku skratu.	Ak poistka zariadenia zareagovala v dôsledku nadmerného prúdu, musí ju vymeniť autorizovaný servisný technik.

Porucha	Možná príčina	Návrh riešenia
	Vypnutie v prípade prepäťia. Napätie batérie je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> > Znížte pripojenú napäťovú záťaž. Striedač napäťia sa automaticky reštartuje, keď napätie klesne na hodnotu reštartovania (pozrite si kapitolu Prepäťová ochrana na strane 262). > Ak chyba pretrváva: použite kábel s väčším prierezom. Použite kratší kábel.
	Vypnutie v prípade podpäťia. Napätie batérie je príliš nízke.	<ul style="list-style-type: none"> > Nechajte batériu pomaly nabíjať. Striedač napäťia sa automaticky reštartuje, keď napätie prekročí hodnotu reštartovania (pozrite si kapitolu Podpäťová ochrana na strane 262).

12 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná doba. Ak je výrobok poškodený, obráťte sa na pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozrite si stránku dometic.com/dealer) alebo na predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

Upozorňujeme vás, že samooprava alebo neodborná oprava môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti a zánik záruky.

13 Likvidácia




Obalový materiál dávajte podľa možnosti do príslušného recyklovateľného odpadu.

Informujte sa v najbližšom recykláčnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o likvidácii výrobku v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie.

Výrobok je možné bezplatne zlikvidovať.

14 Technické údaje

14

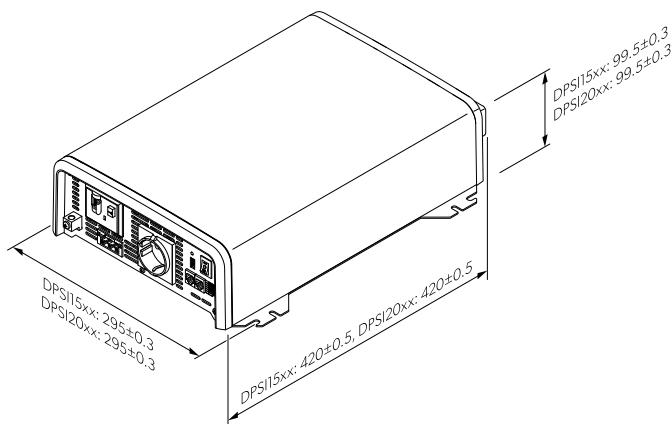

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Menovité vstupné napätie	12 V ---	24 V ---		
Rozsah vstupného napäťia	10,5 ... 16,5 V ---		21 ... 33 V ---	
Kontinuálny výstupný výkon P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maximálny výstupný výkon (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximálny nárazový výkon (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Spotreba prúdu v režime nečinnosti	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Spotreba prúdu v režime pohotovosti	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Rozmery	obr. 14 na strane 261			
Hmotnosť	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Všeobecné technické údaje

Rozsah výstupného napäťia	230 V $\sim \pm 10\%$
Výstupná frekvencia	50 Hz $\pm 1\%$
Výstupná vlna	Čistá sínušová vlna
Špičková účinnosť	90 %
Teplota okolia pri prevádzke	-5 ... 35 °C
Teplota okolia pri skladovaní	-30 °C ... 70 °C
Vlhkosť vzduchu	0 ... 95 %, non-condensing
Skúška/certifikát	

14.2 Podpäťová ochrana

	Hodnota vypnutia	Hodnota reštartovania
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Prepäťová ochrana

	Hodnota vypnutia	Hodnota reštartovania
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Čeština

1	Důležité poznámky.....	263
2	Vysvětlení symbolů.....	263
3	Bezpečnostní pokyny.....	264
4	Obsah dodávky.....	267
5	Příslušenství.....	267
6	Určené použití.....	267
7	Technický popis.....	268
8	Instalace.....	271
9	Použití.....	277
10	Čištění a péče.....	279
11	Řešení problémů.....	279
12	Záruka.....	280
13	Likvidace.....	280
14	Technické údaje.....	281

1 Důležité poznámky

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uschovány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varovánimi uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na adrese documents.dometic.com.

2 Vysvětlení symbolů

Signální slovo označuje bezpečnostní zprávy a zprávy o škodách na majetku a také označuje stupeň nebo úroveň závažnosti nebezpečí.



NEBEZPEČÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.



POZNÁMKA

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

3 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte také bezpečnostní pokyny a předpisy vydané výrobcem vozidla a autorizovanými servisy.

3.1 Základní bezpečnost



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- > Nikdy se nedotýkejte odizolovaných vodičů.
- > K tomu, abyste mohli přístroj v případě nebezpečí rychle odpojit od napájecího zdroje střídavého proudu, se musí příslušná zásuvka nacházet v blízkosti přístroje a být snadno dostupná.



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- > Instalaci a odstranění přístroje smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- > Pokud je přístroj nebo připojovací kabel viditelně poškozen, pak přístroj nepoužívejte.
- > Pokud je přívodní kabel tohoto zařízení poškozen, musí být vyměněn, aby se předešlo nebezpečí.
- > Opravy tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávné opravy mohou způsobit značné nebezpečí.
- > Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- > Nijak neupravujte ani nepřizpůsobujte žádnou ze součástí.
- > Neodpojujte žádné kabely, dokud je přístroj ještě v provozu.
- > Odpojte přístroj od elektrického napájení:
 - po každém použití,
 - před každým čištěním a údržbou,
 - před výměnou pojistek.



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

V případě požáru použijte hasicí přístroj, který je vhodný k hašení elektrických zařízení.



VÝSTRAHA! Riziko udušení

Kabel a ovládací jednotka zařízení mohou být při nesprávném uspořádání příčinou nebezpečí zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo zašlápnutí. Zajistěte bezpečné uspořádání doplňkových upínacích prvků a napájecích kabelů.



VÝSTRAHA! Nebezpečí ohrožení zdraví

- > Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se používání přístroje bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- > **Elektrické přístroje nejsou hračky pro děti!** Výrobek vždy ukládejte a používejte mimo dosah velmi malých dětí.
- > Děti musejí být pod dohledem tak, aby si se zařízením nehrály.
- > Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- > Před uvedením do provozu porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím zdrojem napájení.
- > Zajistěte, aby jiné předměty **nemohly** způsobit zkrat kontaktů přístroje.
- > Dávejte pozor, aby **nikdy** nedošlo ke vzájemnému kontaktu záporného a kladného pólu.
- > Netahejte za připojovací kabely a nepoužívejte je jako rukojetí.
- > Přístroj nesmí být vystaven dešti ani vlhkmu. Uchovávejte na suchém místě.

3.2 Bezpečná instalace spotřebiče**NEBEZPEČÍ! Nebezpečí výbuchu**

- > Přístroj instalujte a provozujte pouze v uzavřených a dobře větraných místnostech.
- > Přístroj **neinstalujte a nepoužívejte** za následujících podmínek:
 - slané, vlhké nebo mokré prostředí,
 - blízkost agresivních výparů,
 - blízkost hořlavých materiálů,
 - blízkost zdrojů tepla (topná tělesa, přímé sluneční záření, plynové sporáky apod.),
 - prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu.

**VÝSTRAHA! Riziko zranění**

- > Paramatuje na bezpečnou stabilitu přístroje. Přístroj musí být umístěn a upevněn tak, aby se nemohl převrážit nebo spadnout.
- > Při umisťování přístroje se ujistěte, že všechny kabely jsou rádně zajištěny, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí zakopnutí.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- > Přístroj umístěte na suché místo, chráněné před stříkající vodou.
- > Vždy používejte uzemněné zásuvky jištěné proudovými chrániči.

3.3 Bezpečnost při elektrickém připojování přístroje**NEBEZPEČÍ! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem**

Pokud pracujete na elektrických systémech zajistěte, aby byla na blízku další osoba, která vám může v nouzovém případě pomoci.

**VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem**

- > Dodržujte doporučené průřezy kabelů.
- > Kabely položte tak, aby nemohly být poškozeny dveřmi nebo kapotou. Přívřené kabely mohou mít za následek životu nebezpečné úrazy.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- > Používejte trubky nebo průchodky kabelů, pokud musíte vést kabely plechovými stěnami nebo jinými stěnami s ostrými hranami.
- > **Nepokládejte** 230 V elektrický napájecí kabel a 12 V DC kabel do stejné trubky.
- > **Nepokládejte** kabely volně nebo ostře zalomené.
- > Upevněte kabely bezpečně.

3.4 Bezpečnost při manipulaci s bateriemi



VÝSTRAHA! Riziko zranění

- > Baterie mohou obsahovat agresivní a leptavé kyseliny. Zabraňte jakémukoliv tělesnému kontaktu s kapalinou z baterie. Potřísněte-li si kůži kapalinou z baterie, příslušnou část těla si důkladně omyjte vodou. Při úrazu způsobeném kyselinou ihned vyhledejte lékaře.
- > Při práci s bateriemi na sobě nesmíte mít žádné kovové předměty, jako jsou hodinky nebo prsteny. Olověné baterie mohou generovat zkratové proudy, které mohou způsobit závažné popáleniny.
- > Používejte pouze izolované náradí.
- > Na baterii nepokládejte žádné kovové části a zabraňte pádu kovových částí na baterii. Mohlo by dojít k jiskření nebo ke zkratování baterie a jiných elektrických zařízení.
- > Při práci s bateriemi používejte ochranné brýle a ochranný oděv. Při práci s bateriemi se nedotýkejte očí.
- > Používejte výhradně dobíjecí baterie.
- > Nepoužívejte vadné baterie.



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí výbuchu

- > Nikdy se nepokoušejte nabíjet zmrzlou nebo vadnou baterii. V tomto případě umístěte baterii na místo chráněné před mrazem a vyčkejte, dokud se baterie nepřizpůsobí okolní teplotě. Potom spusťte proces nabíjení.
- > V blízkosti motoru nebo baterie nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň ani nezpůsobujte jiskření.
- > Uchovávejte baterie mimo dosah zdrojů tepla.



POZOR! Nebezpečí poškození

- > Při připojování baterie dbejte na správnou polaritu.
- > Dodržujte návody výrobce baterie a výrobce zařízení, nebo výrobce vozidla, ve kterém jsou baterie používány.
- > Pokud je nutné baterii vymout, nejprve odpojte zemnicí přípojku. Odpojte od baterie všechny přípojky a všechny spotřebiče dříve, než baterii vymetete.
- > Skladujte jen plně nabité baterie. Uložené baterie pravidelně dobíjejte.
- > Nepřenášejte baterii za její svorky.

3.5 Bezpečné použití spotřebiče



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem


- > Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani jej neponořujte do žádné kapaliny.
- > Před spuštěním zařízení se ujistěte, že napájecí vedení a zástrčka jsou suché a zástrčka není zrezivělá nebo znečištěná.
- > Pamatujte, že části zařízení mohou vést napětí, i když je pojistka spálená.



POZOR! Nebezpečí poškození

- > Dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí vstupů a výstupů vzduchu přístroje.
- > Zajistěte dobrou ventilaci.

4 Obsah dodávky

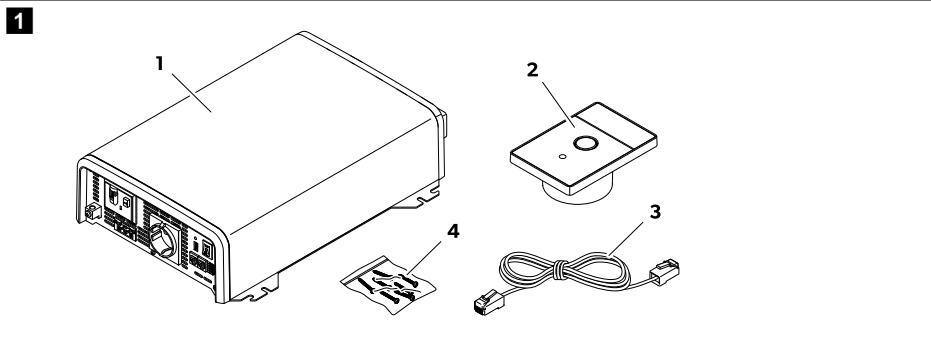

Č. na obr. 1 na stránce 267	Označení	Množství
1	Vlnový měnič	1
2	Dálkový ovladač	1
3	Připojovací kabel dálkového ovladače	1
4	Upevňovačí šrouby	6
-	Návod k montáži a obsluze	1

5 Příslušenství

Označení	Č. výr.
Dálkový ovladač DPSI-RC	9620018306
Dotykový displej TD283	9620013272

6 Určené použití

Měnič je určen k převodu stejnosměrného proudu na střídavé napětí (AC) 230 V ~ s čistě sinusovým průběhem k zajištění provozu a stabilního napájení připojených 230 V spotřebičů.

Měnič je určen pro připojení k napětí:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Měnič je vhodný pro:

- Instalace do obytných vozidel (RV), užitkových vozidel nebo motorových a plachetních jachet
- Stacionární nebo mobilní použití
- Použití v interiéru

Měnič **není** vhodný pro:

- Venkovní použití

Měnič je vybaven proudovým chráničem (RCD). Ten chrání zařízení i uživatele při elektrických poruchách.

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s těmito pokyny.

Tento návod obsahuje informace, které jsou nezbytné k rádné instalaci a/nebo použití výrobku. Nesprávná instalace a/nebo nevhodné použití či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné instalace, sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než originálních dílů dodaných výrobcem
- Úpravy výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

7 Technický popis

7.1 Obecný popis

Tento měnič převádí stejnosměrný proud na střídavý proud se sinusovým průběhem.

Sítové systémy lze nastavit pomocí šroubu na měniči.

Měnič je vybaven následujícími ochrannými mechanizmy:

- **Přepěťová ochrana:** Měnič se vypne, pokud napětí překročí mezní hodnotu. Když napětí klesne na restartovací hodnotu, měnič se znova automaticky spustí.
- **Podpěťová ochrana:** Měnič se vypne, pokud napětí klesne pod mezní hodnotu. Když napětí překročí restartovací hodnotu, měnič se znova automaticky spustí.
- **Ochrana proti přehřívání:** Měnič se vypne, pokud vnitřní teplota přístroje překročí mezní hodnotu. Když vnitřní teplota klesne na restartovací hodnotu, měnič se znova automaticky spustí.
- **Ochrana proti vysokému výstupnímu proudu:** Pokud je připojeno příliš mnoho zátěží, měnič se vypne.
- **Ochrana proti zkratu:** Pokud dojde ke zkratu, měnič se vypne. Po několika sekundách se měnič znova automaticky spustí. Pokud je zkrat detekován pětkrát po sobě, měnič se již znova automaticky nespustí a bude nutné spustit jej ručně.

Měnič je kompatibilní se sběrnicemi N-BUS a CI-BUS pro zobrazování údajů a funkcí a lze jej ovládat na dotykovém displeji (příslušenství) nebo v mobilní aplikaci.


Měnič je vybaven dálkovým ovladačem k zapnutí nebo vypnutí měniče.

Měnič lze přepnout do režimu úspory energie, který snižuje spotřebu při nečinnosti a minimalizuje zatížení baterie. To lze provést pomocí přepínače DIP nebo

7.2 Ovládací prvky a konektory

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

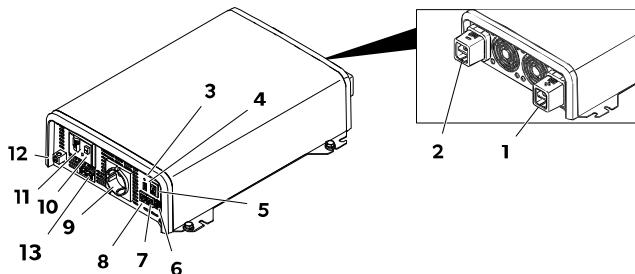

POZNÁMKA Na obrázcích jsou znázorněny verze pro kontinentální Evropu.

Č.	Označení
1	Svorka (+), pripojená ke kladnému pólu domovní baterie
2	Svorka (-), pripojená k zápornému pólu domovní baterie
3	Kontrolka LED indikace stavu
4	Přepínač DIP
5	Vypínač
6	Svorka pro externí ovládání
7	Konektor CI BUS / N Bus / dálkový ovladač (LINB)
8	Konektor CI BUS / N Bus / dálkový ovladač (LINA)
9	Zásuvka střídavého proudu
10	Tlačítko T
11	Tlačítko RCD
12	Zemnicí přípojka
13	Zásuvka Wago Winsta Midi

7.3 Dálkový ovladač

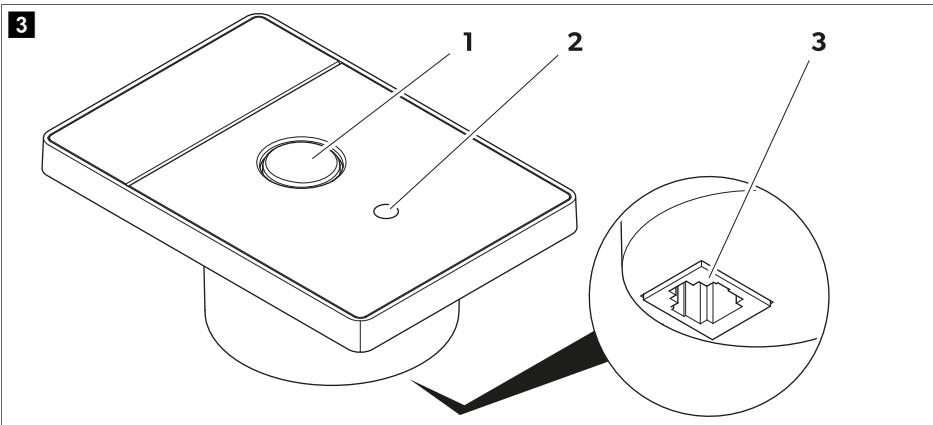

Č. na obr. 3 Označení
na stránce 270

1	Tlačítko zap/vyp
2	Kontrolka LED indikace stavu
3	Přípojka dálkového ovladače


7.4 Kontrolka LED indikace stavu

Stav	Popis
Green	Měnič je v provozu
Orange	Výstraha: Je přítomen výstup střídavého proudu (AC), riziko přepětí, podpětí nebo výpadku napájení
Red	Chyba: Na vstupu není střídavý proud (AC), měnič je deaktivován (viz kapitola Řešení problémů na stránce 279)

8 Instalace

8.1 Místo montáže

4

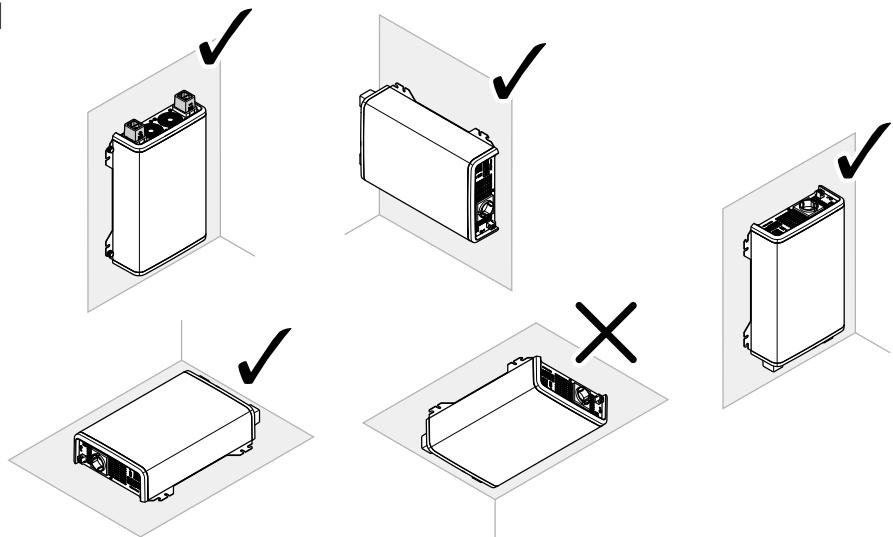

POZOR! Nebezpečí poškození


Dříve než provedete jakékoliv otvory zkontrolujte, zda nebudou vrtáním, řezáním a pilováním poškozeny elektrické kabely nebo jiné součásti vozidla.



POZNÁMKA

Měnič lze instalovat buď ve vodorovné poloze, nebo zavěšený (obr. 4 na stránce 271).


5

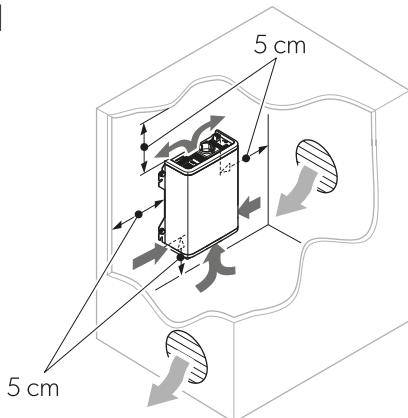

Při výběru místa instalace dodržujte následující pokyny:


- Ujistěte se, že je montážní plocha pevná a rovná.
- Dodržte vzdálenosti pro dostatečné větrání uvedené v technických údajích ( obr. 5 na stránce 271).

8.2 Montáž měniče

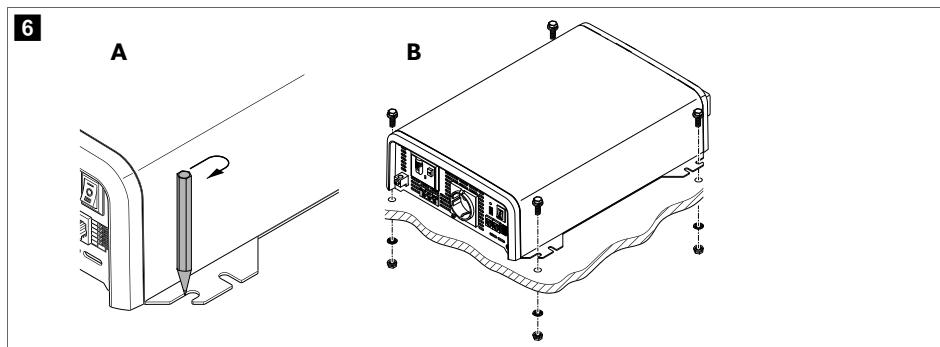

1. Vyberte příslušné montážní otvory v závislosti na zvoleném typu montáže (vodorovná nebo závěsná) a vyznačte je ( obr. 6 na stránce 272, A).
2. Předvrtejte montážní otvory.
3. Přišroubujte měnič na místo ( obr. 6 na stránce 272, B).

8.3 Montáž dálkového ovladače

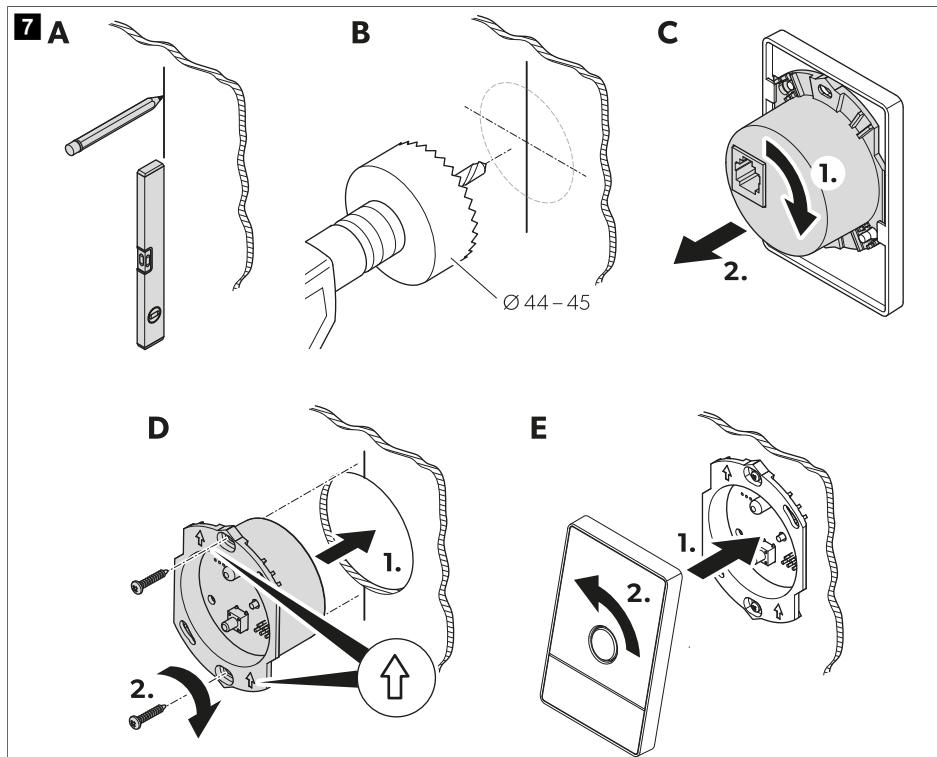

1. Označte montážní plochu (obr. 7 na stránce 273, **A**).
2. Vyvrtejte otvor o průměru 44 mm ... 45 mm, např. za pomoci děrovací pily (obr. 7 na stránce 273, **B**).
3. Odmontujte elektroinstalační krabici z ovládacího panelu (obr. 7 na stránce 273, **C**).
4. Vložte elektroinstalační krabici do vzniklého otvora a přišroubujte ji na místo (obr. 7 na stránce 273, **D**).



POZNÁMKA Zajistěte správné svíslé zarovnání podle šípek na elektroinstalační krabici.

5. Připevněte ovládací panel k elektroinstalační krabici (obr. 7 na stránce 273, **E**).
6. Odstraňte ochrannou fólii.

8.4 Připojení měniče



Elektrickou instalaci přístroje musí provést kvalifikovaný elektrikář, který disponuje potřebnými dovednostmi a znalostmi týkajícími se konstrukce, instalace a provozu elektrických zřízení, který zná platné předpisy v zemi instalace nebo používání tohoto zařízení a který absolvoval bezpečnostní školení, aby byl schopen rozpoznat související nebezpečí a předejít jím.

Všechny ostatní kroky mohou provést i běžní uživatelé.



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

Dodržujte doporučené průřezy kabelů, délky kabelů a hodnotu pojistky.



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí požáru

Umístěte pojistky do blízkosti baterií, abyste kabel ochránili před zkratem a možným spálením.



POZOR! Nebezpečí poškození

- > Dávejte pozor, abyste nezaměnili polaritu.
- > Utáhněte šrouby a matice maximálním utahovacím momentem 15 Nm. Volné spoje mohou vést k přehřátí.


Při připojování měniče dodržujte následující pokyny:

- Při zřizování rozvodu se zásuvkami (síťové instalace) dodržujte platné předpisy.
 - Pro přívod stejnosměrného proudu (připojení ke svorkám baterie) použijte co nejkratší kably (≤ 1 m).
1. Určete vhodné průřezy kabelů a hodnotu pojistky:

Průřez kabelu	Jištění kabelu
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý (obr. 8 na stránce 275, 1).

8

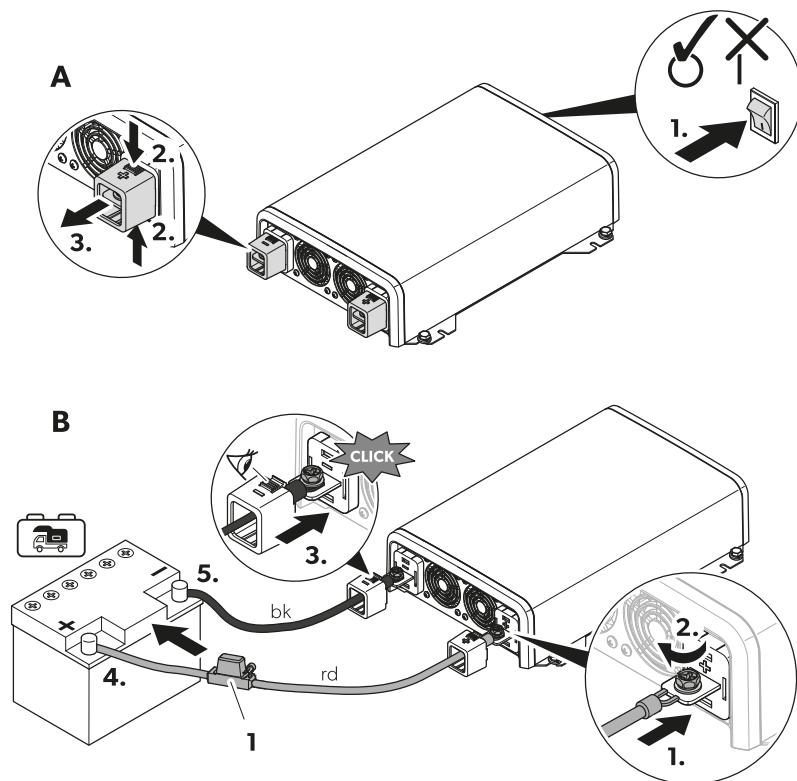


3. Odstraňte kryty ze svorek (obr. 8 na stránce 275, 2 – 3).
4. Připojte kabel (+) ke kladnému pólu domovní baterie (červený (rd) připojovací kabel (obr. 8 na stránce 275, 4).



POZNÁMKA Kladný kabel od domovní baterie chráňte pojistkou (obr. 8 na stránce 275, 1).

5. Připojte kabel (–) k zápornému pólu domovní baterie (černý (bk) připojovací kabel (obr. 8 na stránce 275, 5).
6. Připojte zemnicí připojku k uzemnění (kostře) (obr. 9 na stránce 276).

9

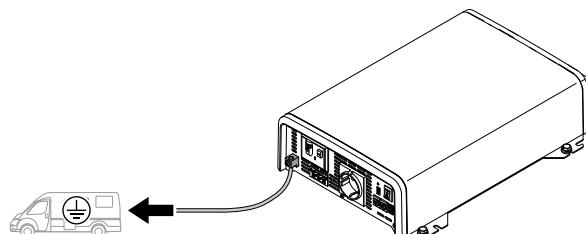


8.5 Připojení dálkového ovladače



POZNÁMKA Dálkový ovladač a síť N-BUS/CI-BUS nemohou být zapojeny zároveň.

- > Připojte dálkový ovladač ke konektoru dálkového ovládání pomocí připojovacího kabelu dálkového ovladače.

10

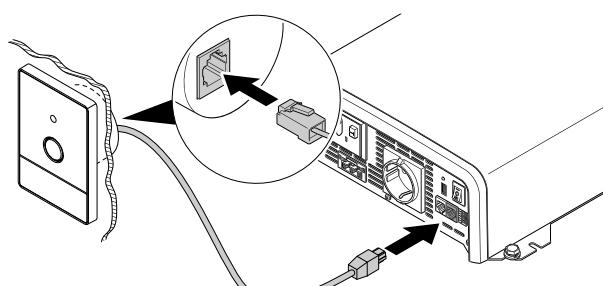


8.6 Připojení kolíku ENB+



POZNÁMKA Pokud je připojen kolík ENB+, nelze změnit stav režimu úspory energie.

11

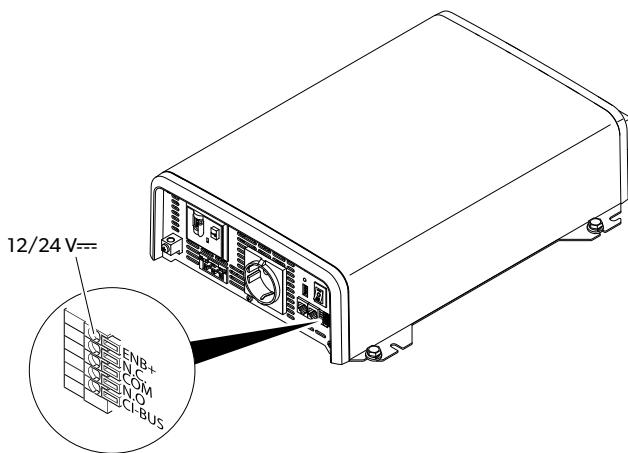


1. Nastavte vypínač do polohy **0**.
2. Kolík ENB+ použijte následovně:
 - Chcete-li měnit zapnout, připojte kolík ENB+ ke kladnému pólu domovní baterie pomocí vhodného elektrického kabelu.
 - Chcete-li měnit vypnout, odpojte kolík ENB+ od domovní baterie.

9 Použití

9.1 Napájení 230V zařízení

12

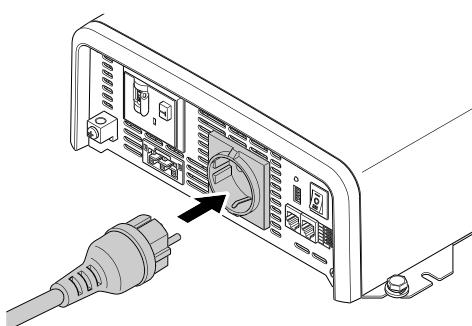

POZNÁMKA Připojte pouze zařízení, jejichž celkové zatížení nepřesáhne hodnoty uvedené v části Technické údaje na stránce 281.

- > Připojte 230 V zařízení k jednomu z výstupů střídavého proudu (AC) měniče (obr. 12 na stránce 277).
- > Do portu pod chránič RCD (obr. 12 na stránce 277) zapojte adaptér.

9.2 Zapínání a vypínání měniče


POZNÁMKA

- > Při ovládání měniče pomocí dálkového ovladače musí být vypínač nastaven do polohy **II**.
- > Při ovládání měniče pomocí kolíku ENB+ musí být vypínač nastaven do polohy **0**.

- > Chcete-li měnič zapnout, nastavte vypínač do polohy **I**.
- > Chcete-li měnič vypnout, nastavte vypínač do polohy **0**.
- > K zapínání a vypínání měniče používejte dálkový ovladač nebo kolík ENB+.

9.3 Zprovoznění chrániče RCD

V režimu pro normální provoz musí být chránič RCD nastaven do pozice **ON**.

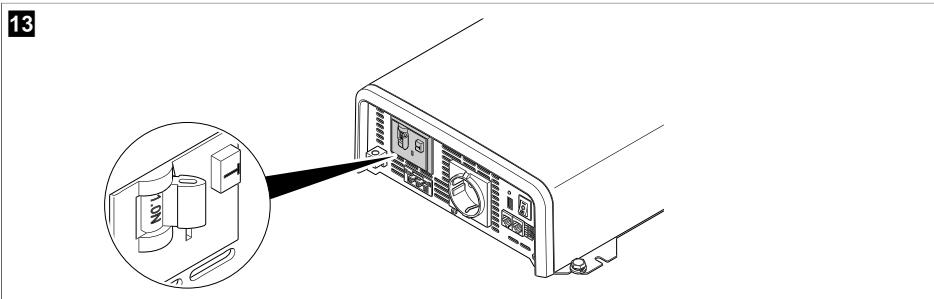

Když se chránič RCD spustí během elektrické poruchy, automaticky se přepne do polohy **OFF**. V takovém případě se ujistěte, že před tím, než manuálně přepnete chránič RCD zpátky do pozice **ON** a zahájíte normální provoz, byla porucha vyřešena.

- > Jednou za měsíc stisknutím tlačítka **test** kontrolujte, že chránič RCD při běžném provozu pracuje správně ([obr. 13 na stránce 278].
- Pokud chránič RCD pracuje správně, měl by se přepnout do polohy **OFF** ve chvíli, kdy stisknete tlačítko **T**.
- > Přepnutím chrániče RCD zpět do pozice **ON** spusťte normální provoz.

9.4 Nastavení režimu úspory energie

POZNÁMKA

- Je-li přepínač DIP S2 nastaven do polohy **OFF**, měnič se automaticky přepne do normálního provozu, když je připojena zátěž $\geq 45\text{ W}$.
- Je-li přepínač DIP S2 nastaven do polohy **ON**, měnič se automaticky přepne do normálního provozu, když je připojena zátěž $\geq 80\text{ W}$.
- Stav režimu úspory energie není možné změnit při používání dálkového ovládání nebo kolíku ENB+, dokud není dokončen celý cyklus vypnutí a zapnutí

Aktivace režimu úspory energie

1. Příp. vypněte měnič.
2. Nastavte přepínač DIP S1 na pozici **ON**.

- ✓ Režim úspory energie je aktivován.

Deaktivace režimu úspory energie

1. Vypněte měnič.
 2. Nastavte přepínač DIP S1 na pozici **OFF**.
- ✓ Režim úspory energie je deaktivován.

10 Čištění a péče



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

Před každým čištěním a údržbou odpojte přístroj od elektrického napájení.



POZOR! Nebezpečí poškození

- > Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou nebo ve vodní lázni.
- > K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo tvrdé předměty, čisticí píska nebo bělidlo, protože mohou přístroj poškodit.
- > Dbejte na to, aby vstupní a výstupní větrací otvory přístroje byly zbaveny prachu a nečistot, a mohlo tak přes ně unikat teplo.
- > Příležitostně přístroj vyčistěte měkkou zvlhčenou utěrkou.
- > Pravidelně kontrolujte kabely nebo vodiče pod napětím, zda na nich není patrné poškození izolace, nejsou nalomené nebo se neuvolnilo jejich připojení.

11 Řešení problémů

Porucha	Možná příčina	Návrh řešení
Měnič nefunguje. Kontrolka LED indikace stavu nesvítí.	Zkrat pětkrát po sobě.	<ul style="list-style-type: none"> > Pojistka zařízení musí být vyměněna autorizovaným zástupcem servisu poté, co byla spuštěna nadměrným proudem.
	Vadná izolace, přerušené nebo uvolněné připojení kabelů pod napětím.	<ul style="list-style-type: none"> > Pravidelně kontrolujte kabely pod napětím, zda na nich není patrné poškození izolace, zda nejsou nalomené nebo se neuvolnilo jejich připojení. <p>Pokud nemůžete chybu najít, obratěte se na autorizovaného servisního zástupce.</p>
Měnič nefunguje. Kontrolka LED indikace stavu se rozsvítí červeně.	Ochrana proti vysokému výstupnímu proudu.	Snižte množství připojených zátěží.
	Ochrana proti přehřívání.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte měnič a připojené zátěže. 2. Zkontrolujte, zda nejsou zakryti nebo zablokovány vstupy a výstupy vzduchu. 3. Umožněte měniči vychladnout.
	Byl vytvořen zkrat.	Pojistka zařízení musí být vyměněna autorizovaným zástupcem servisu po-

Porucha	Možná příčina	Návrh řešení
	Přepěťová ochrana. Příliš vysoké napětí baterie.	té, co byla spuštěna nadměrným proudem. ➤ Snižte připojená napětí. Když napětí klesne na restartovací hodnotu, mění se znova automaticky spustí (viz kapitola Přepěťová ochrana na stránce 282). ➤ Pokud k chybě dochází i nadále: Použijte kabely s většími průřezy. Použijte kratší kabely.
	Podpěťová ochrana. Příliš nízké napětí baterie.	➤ Nechte baterii pomalu dobít. Když napětí překročí restartovací hodnotu, mění se znova automaticky spustí (viz kapitola Podpěťová ochrana na stránce 282).

12 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz dometic.com/dealer).

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- kopii účtenky s datem zakoupení,
- uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

Upozorňujeme, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může ohrozit bezpečnost a vést ke ztrátě záruky.

13 Likvidace




Kdekoliv je to možné, tříďte obalový materiál do příslušných kontejnerů.

Informace o likvidaci výrobku v souladu s platnými předpisy pro likvidaci vám sdělí místní recyklační středisko nebo specializovaný obchodník.

Výrobek lze zlikvidovat bezplatně.

14 Technické údaje

14

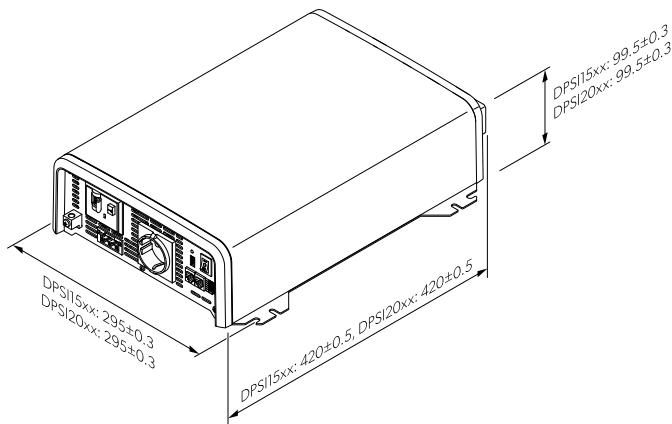

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Jmenovité vstupní napětí	12 V ---	24 V ---		
Rozsah vstupního napětí	10,5 ... 16,5 V ---		21 ... 33 V ---	
Trvalý výstupní výkon $P_{\text{j.m.}}$	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maximální výstupní výkon (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maximální přepěťový výkon (1 s) $P_{\text{přep.}}$	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Odběr proudu v režimu bez zatížení	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Odběr proudu v pohotovostním režimu	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Rozměry	obr. 14 na stránce 281			
Hmotnost	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Všeobecné technické údaje

Rozsah výstupního napětí	230 V $\sim \pm 10\%$
Výstupní frekvence	50 Hz $\pm 1\%$
Výstupní průběh	Čistá sinusová vlna
Špičková účinnost	90 %
Okolní teplota za provozu	-5 ... 35 °C
Okolní teplota při skladování	-30 °C ... 70 °C
Okolní vlhkost	0 ... 95 %, non-condensing
Zkouška/certifikát	CE (E9)

14.2 Podpěťová ochrana

	Mezní hodnota	Restartovací hodnota
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Přepěťová ochrana

	Mezní hodnota	Restartovací hodnota
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Magyar

1	Fontos információk.....	283
2	Szimbólumok magyarázata.....	283
3	Biztonsági útmutatások.....	284
4	A csomag tartalma.....	287
5	Tartozékok.....	287
6	Rendeltetésszerű használat.....	287
7	Műszaki leírás.....	288
8	Telepítés.....	291
9	Üzemeltetés.....	297
10	Tisztítás és karbantartás.....	299
11	Hibaelhárítás.....	299
12	Garancia.....	300
13	Ártalmatlanság.....	300
14	Műszaki adatok.....	301

1 Fontos információk

A termék mindenkorai szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelemes olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetésekét, valamint minden tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatába vételével Ön kijelenti hogy figyelemes előlavasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárolag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknak és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések előlavásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közében található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációkért látogasson el a következő honlapra: documents.dometic.com.

2 Szimbólumok magyarázata

A figyelmeztető szavak a biztonsági utasítások, valamint a vagyoni károk elkerülésére szolgáló utasítások jelzésére szolgálnak, továbbá a veszély súlyosságát is jelzik.



VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.



MEGJEGYZÉS

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

3 Biztonsági útmutatások

Vegye figyelembe a járműgyártó és a hivatalos szakműhely biztonsági útmutatásait és előírásait.

3.1 Alapvető biztonság



VESZÉLY! Áramütés miatti veszély

- > Soha ne fogjon meg pusztta kézzel csupasz vezetékeket.
- > Annak érdekében, hogy a készüléket veszély esetén gyorsan el lehessen választani a váltakozó áramú hálózatról, a dugaszolójelzatnak a készülék közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

- > A készülék beszerelését és eltávolítását csak képzett szakember végezheti.
- > Ha a készüléken vagy csatlakozókábelnél sérülések láthatók, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- > Ha a készülék tápkábele megsérült, akkor a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ki kell cserélni ezt.
- > Javításokat csak képzett szakemberek végezhetnek a készüléken. A helytelen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- > Kizárolag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- > Semmilyen módon nem módosítsa, vagy ne változtassa meg egyik komponenst sem.
- > Ne oldjon le a kábeleket, ha a készülék még üzemel.
- > Válassza le a készüléket az áramellátásról:
 - minden használat után
 - minden tisztítás és ápolás előtt
 - Biztosítékcseré előtt



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély/gyúlékony anyagok

Tűz esetén elektromos készülékek oltására alkalmas tűzoltó készüléket használjon.



FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély

A készülék kábele és vezérlőegysége a nem megfelelő elrendezés esetén beakadás, foptás, elbotlás vagy elbotlás veszélyét okozhatja. Gondoskodjon róla, hogy a felesleges kötegelők és tápkábelek elrendezése biztonságos legyen.



FIGYELMEZTETÉS! Egészségkárosodás veszélye

- > A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megérte használhatják.
- > **Az elektromos berendezések nem játékszerek.** Úgy tárolja és használja a készüléket, hogy a kisgyermekek ne férhessenek hozzá.
- > A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- > A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- > Üzembe helyezés előtt hasonlítsa össze a feszültségadatokat az adattáblán a meglévő energiaellátással.
- > Ügyeljen arra, hogy más tárgyak **ne** okozzák a rövidzárlatot a készülék érintkezőinél.
- > Ügyeljen arra, hogy a negatív és pozitív pólusok **soha ne** érintkezzenek egymással.
- > Ne húzza a csatlakozókábeleket és ne használja azokat fogantyúként.
- > A készüléket ne tegye ki eső, nedvesség hatásának. Száraz helyen tárolja.

3.2 A készülék biztonságos telepítése**VESZÉLY! Robbanásveszély**

- > A készüléket kizárolag zárt, jól szellőztetett helyiségekben szerelje fel és működtesse.
- > Az alábbi körülmenyek között **ne** üzemeltesse a készüléket:
 - sőtartalmú, nedves vagy vizes környezetben
 - korrozió hatású gőzök közelében
 - éghető anyagok közelében
 - hőforrások közelében (fűtés, erős napsugárzás, gázkazán stb.)
 - olyan területeken, ahol gáz-, vagy porrobbanás történhet.

**FIGYELMEZTETÉSI! Sérülés kockázata**

- > Ügyeljen arra, hogy a készülék stabilan álljon. A készüléket úgy kell biztonságosan felállítani, hogy ne borulhasson fel és ne eshessen le.
- > A készülék pozicionálásakor az elbontásveszély minden formájának elkerülése érdekében gondoskodjon a kábelek megfelelő rögzítéséről.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- > A készüléket száraz és fröccsenő víztől védett területen helyezze el.
- > Csak földelt és érintésvédelmi relével biztosított dugaszoláljzatokat használjon

3.3 Biztonság a készülék elektromos csatlakoztatása során**VESZÉLY! Áramütés miatti veszély**

Ha elektromos berendezéseken dolgozik, biztosítsa, hogy legyen valaki a közelben, aki vészhelyzetben segítséget nyújthat.

**FIGYELMEZTETÉSI! Áramütés miatti veszély**

- > Tartsa be az ajánlott kábelkeresztmetszeteket.
- > A vezetékeket úgy vezesse, hogy azokat ajtók vagy motorháztetők ne sérthessék meg. Becsípődött kábelek életveszélyes sérüléseket okozhatnak.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- > Ha vezetékeket lemezburkolatokon vagy más éles peremű falakon kell átvezetnie, akkor használjon csőveket vagy átvezetőket.
- > **Ne** vezesse ugyanabban a csőben a 230 V elektromos hálózati kábelt és a 12 V egyenáramú kábelt.
- > **Ne** vezesse a kábeleket nagy ráhagyással vagy élesen megtörve.
- > A vezetékeket biztonságosan rögzítse.

3.4 Biztonság az akkumulátorok kezelésénél



FIGYELMEZTETÉS! Sérülés kockázata

- > Az akkumulátorok agresszív és maró savakat tartalmaznak. Kerülje az akkumulátorfolyadékkal történő bármilyen testi kontaktust. Az akkumulátorfolyadék bőre kerülése esetén bő vízzel alaposan mosza le a bőrt. Savak által okozott sérülések esetén feltétlenül menjen orvoshoz.
- > Az akkumulátorokkal végzendő munkák során ne viseljen fém tárgyakat, például órát vagy gyűrűt. Az ólomaszavas akkumulátorok súlyos égést okozó rövidzárlati áramokat generálhatnak.
- > Csak szigetelt szerszámokat használjon.
- > Ne helyezzen fém alkatrészeket az akkumulátorra, és ügyeljen rá, nehogy bármilyen fém alkatrész råessen az akkumulátorra. Ez szikrát generálhat, vagy az akkumulátort és más elektromos készülékeket rövidre zárhat.
- > Akkumulátoronk végzett munkák során használjon védőszemüveget és viseljen védőruházatot. Akkumulátoronk végzett munkák során ne érintse meg a szemét.
- > Kizárolag újratölthető akkumulátorokat használjon.
- > Ne használjon meghibásodott akkumulátorokat.



VIGYÁZAT! Robbanásveszély

- > Fagyott vagy meghibásodott akkumuláltort nem próbáljon meg feltölteni. Ilyen esetben az akkumuláltort fagymentes helyen helyezze el, és várjon addig, amíg az akkumulátor át nem vette a környezeti hőmérsékletet. Ezt követően indítsa el a töltési műveletet.
- > Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot, és ne okozzon szikrát a motor vagy az akkumulátor közelében.
- > Az akkumuláltort tartsa távol hőforrásoktól.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- > A csatlakoztatásnál vegye figyelembe a megfelelő polaritást:
- > Kövesse az akkumulátorgyártó és az akkumuláltort használó berendezés vagy jármű gyártójának útmutatásait.
- > Ha az akkumuláltort el kell távolítani, először válassza le a földelőcsatlakozást. Mielőtt kiszerelné az akkumuláltort, válassza le róla az összes csatlakozást és az összes fogyasztót.
- > Csak teljesen feltöltött akkumulátorokat tároljon. Rendszeresen töltse fel a tárolt akkumulátorokat.
- > Ne hordozza az akkumuláltort a pólusainál fogva.

3.5 Biztonság a készülék üzemeltetése során



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély


- > Ne használja a készüléket nedves körülmények között, és ne merítse bele semmilyen folyadékba.
- > A készülék beindítása előtt biztosítsa, hogy a tápkábel és a dugasz száraz legyen, ne legyen rozsdás és ne legyenek rajta szennyeződések.
- > Vegye figyelembe, hogy a készülék alkatrészei még a biztosíték kioldása esetén is feszültség alatt állhatnak.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- > Ügyeljen arra, hogy a készülék levegőbevezető és kivezető nyílásai ne legyenek elfedve.
- > Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

4 A csomag tartalma

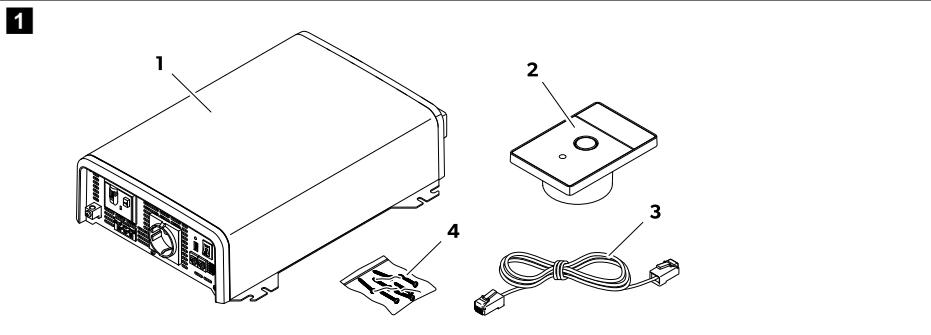

Szám itt: ábra	Megnevezés	Mennyiség
1	Szinuszos inverter	1
2	Távirányító	1
3	Távirányító csatlakozókábele	1
4	Rögzítőcsavarok	6
-	Szerelési és használati útmutató	1

5 Tartozékok

Megnevezés	Cikksz.
DPSI-RC távirányító	9620018306
TD283 érintőkijelző	9620013272

6 Rendeltetésszerű használat

Az inverter az egyenáramot tiszta szinuszhullámossal, 230 V~os váltakozó feszültséggé (AC) alakítja a rákapcsolt 230 V-os fogasztók működtetése és stabil áramellátása érdekében.

Az inverter a következőkhöz való csatlakoztatásra szolgál:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Az inverter a következőkre alkalmás:

- Beépítés lakóautóba (RV), haszongépjárműbe vagy motoros és vitorlás jachtokba
- Helyhez kötött vagy mobil használat
- Beltéri használat

Az inverter a következőkre **nem** alkalmás:

- Kültéri használatra

Az inverter RCD-vel (érintésvédelmi relé) van felszerelve. Ez lehetővé teszi a készülék és a felhasználó védelmét az elektromos hibákkal szemben.

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégletes teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás beszerelés, összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideérte a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti tartalék alkatrésztől eltérő tartalék alkatrészek használata
- A termék kifejezetten gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

7 Műszaki leírás

7.1 Általános leírás

Az inverter egy DC–AC szinuszos inverter.

A hálózati rendszer beállítása az inverteren lévő csavarral történik.

Az inverter a következő védelmi mechanizmusokkal rendelkezik:

- **Túlfeszültség-védelem:** Az inverter kikapcsol, ha a feszültségérték a kikapcsolási érték fölé emelkedik. Az inverter automatikusan újraindul, amikor a feszültség az újraindulási értékre csökken.
- **Feszültségsökkenés-védelem:** Az inverter kikapcsol, ha a feszültségérték a kikapcsolási érték alá süllyed. Az inverter automatikusan újraindul, amikor a feszültség az újraindulási érték fölé nő.
- **Túlmelegedés-védelem:** Ha a belső hőmérséklete a kikapcsolási érték fölé emelkedik, akkor az inverter kikapcsol. Az inverter automatikusan újraindul, amikor a belső hőmérséklete az újraindulási értékre csökken.
- **Nagy kimeneti árammal szembeni védelem:** Az inverter kikapcsol, ha túl sok terhelést kapcsolnak rá.
- **Rövidzárlat elleni védelem:** Az inverter rövidzárlat esetén kikapcsol. Az inverter pár másodperc elteltével magától újraindul. Ha ót egymást követő alkalommal rövidzárlatot észlel, az inverter nem indul újra automatikusan, ekkor kézi újraindításra van szükség.

Az inverter N-BUS- és CI-BUS-kompatibilis az adatok és funkciók megjelenítéséhez az érintőkijelzőn (tartozékok) és a mobilalkalmazáson.


Az inverter távirányítóval rendelkezik, amellyel az inverter be- vagy kikapcsolható.

Az inverter az üresjárati fogyasztás csökkentése és az akkumulátor terhelésének minimalizálása érdekében energiatakarékos üzemmódba kapcsolható. Ez egy DIP-kapcsolóval tehető meg.

7.2 Kezelőszervek és csatlakozók

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

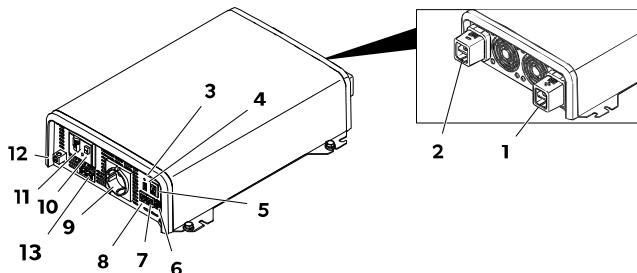

MEGJEGYZÉS Az ábrákon az Európa kontinentális részének országai számára készült változatok láthatók

Sz.	Megnevezés
1	(+) csatlakozó, csatlakozás a házi akkumulátor pozitív pólusához
2	(-) csatlakozó, csatlakozás a házi akkumulátor negatív pólusához
3	Állapotjelző LED
4	DIP-kapcsoló
5	Be-/kikapcsoló
6	Csatlakozó külső vezérléshez
7	CI BUS/N busz/távirányító csatlakozó (LINB)
8	CI BUS/N busz/távirányító csatlakozó (LINA)
9	Váltakozó áramú kimenet
10	T gomb
11	RCD gomb
12	Földelő csatlakozás
13	Wago Winsta Midi aljzat

7.3 Távirányító

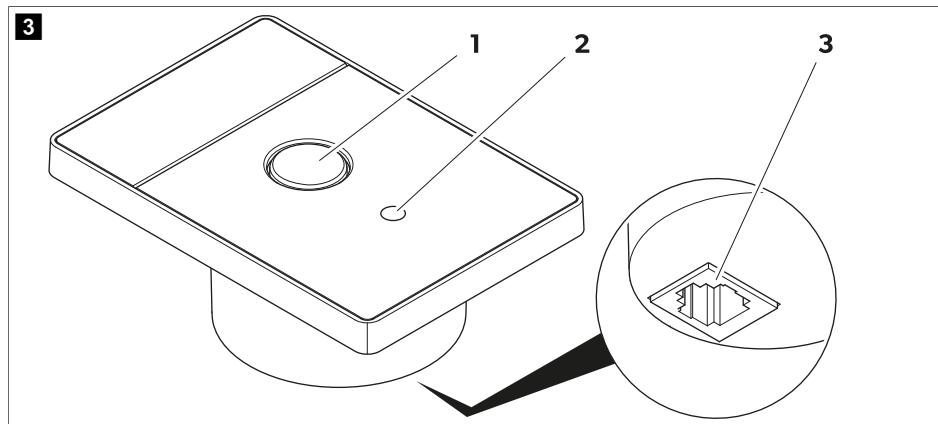

Szám itt: Megnevezés

ábra **3** 290. oldal

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Be-/kikapcsoló gomb |
| 2 | Állapotjelző LED |
| 3 | A távirányító csatlakozása |


7.4 Állapotjelző LED

Állapot	Leírás
Green	Az inverter üzemel
Orange	Figyelmeztetés: Váltakozó áramú kimenet üzemel, túlfeszültség, feszültséghiány vagy áramkimaradás kockázata
Red	Hiba: Nincs jelen váltakozó áramú bemenet, az inverter inaktív állapotban van (lásd a következő fejezetet: Hibaelhárítás 299. oldal)

8 Telepítés

8.1 Szerelési hely

4

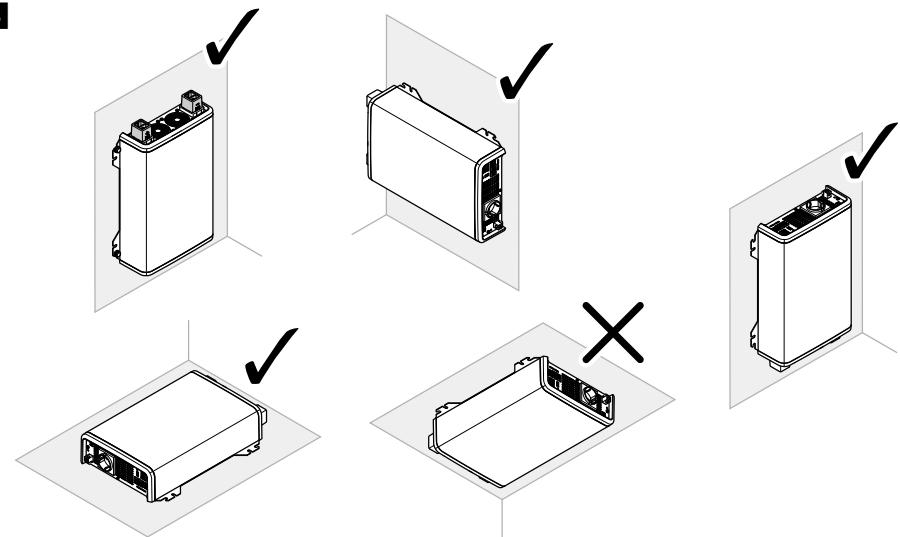

FIGYELEM! Károsodás veszélye


Furatok készítése előtt ellenőrizze, hogy a fűrás, fűrészelés vagy reszelés nem okozza-e a jármű elektromos kábeleinek vagy más alkatrészeinek sérülését.



MEGJEGYZÉS

Az inverter rögzíthető ültetve és függesztve (. ábra 4 291. oldal).


5

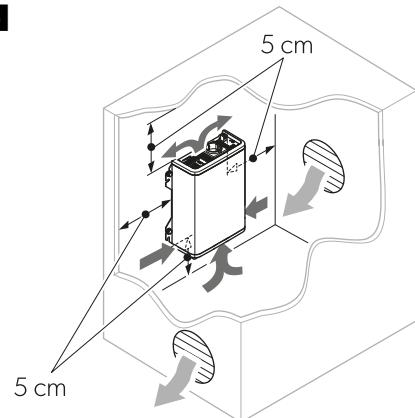

A felszerelés helyét az útmutatások figyelembevételével válassza meg:


- Biztosítsa, hogy a szerelési felület stabil és sík legyen.
- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a távolsági előírásokat ( . ábra 5 291. oldal).

8.2 Az inverter felszerelése

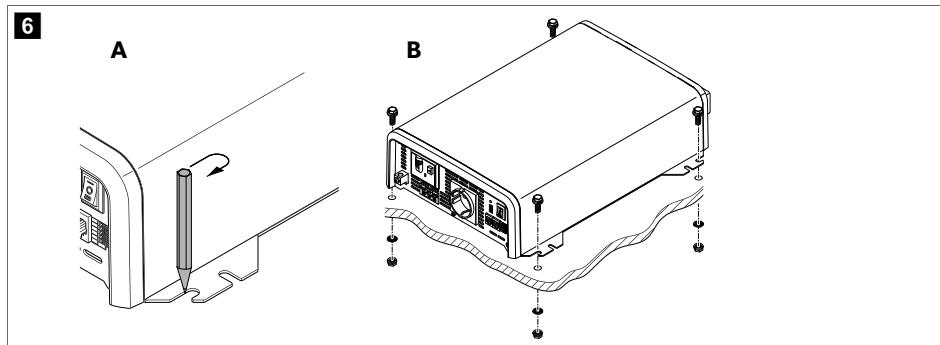

1. Válassza ki a megfelelő rögzítőfuratokat a kiválasztott rögzítési típusról függően (ülő vagy függő), és jelölje be a furatok helyét ( . ábra 6 292. oldal , A).
2. Készítse el a rögzítőfuratokat.
3. Rögzítse az invertert a csavarokkal ( . ábra 6 292. oldal , B).

8.3 A távirányító felszerelése

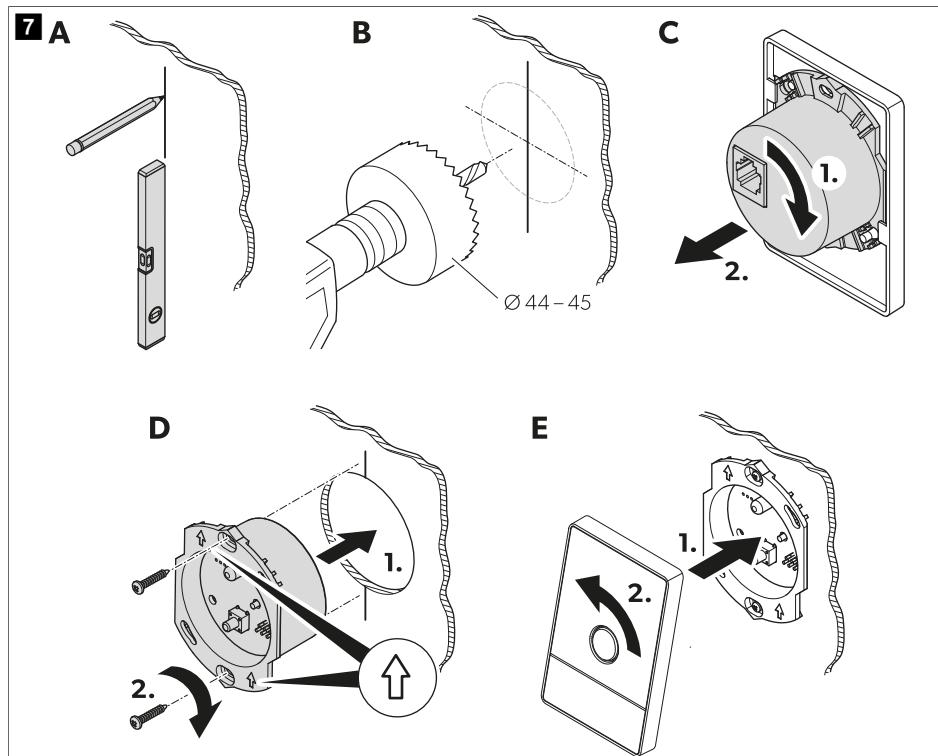

1. Jelölje meg a rögzítési felületet (. ábra 7 293. oldal , A).
2. Fújon egy 44 mm ... 45 mm átmérőjű furatot például lyukfúróval (. ábra 7 293. oldal , B).
3. Távolítsa el a csatlakozódobozt a vezérlőpanelről (. ábra 7 293. oldal , C).
4. Illessze be a csatlakozódobozt a furatba, és csavarozza a csatlakozódobozt a helyére (. ábra 7 293. oldal , D).



MEGJEGYZÉS Győződjön meg a helyes függőleges tájolásról a csatlakozódobozon lévő nyílak segítségével.

5. Csatlakoztassa a vezérlőpanelt a csatlakozódobozhoz (. ábra 7 293. oldal , E).
6. Távolítsa el a védőfóliát.

8.4 Az inverter csatlakoztatása



A készülék elektromos beszerelését és beállítását csak olyan képzett villanyszerelő végezheti, aki bizonyítottan rendelkezik elektromos berendezések és szerelvények felépítésével és működtetésével kapcsolatos készségekkel és ismeretekkel, és aki ismeri annak az országnak a vonatkozó előírásait, amelyben a berendezést beszerelik és/vagy használják, valamint a veszélyek azonosítása és elkerülése érdekében biztonsági képzésben részesült.

Minden egyéb műveletet nem szakképzett felhasználók is elvégezhetnek.



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

Tartsa be az ajánlott kábelkeresztmetszeteket, kábelhosszúságokat és biztosíték méretezéseket.



VIGYÁZAT! Túzveszély

A biztosítékokat az akkumulátorok közelében helyezze el, ezáltal megvédheti a kábelt a rövidzárlattól és az esetleges elégéstől.



FIGYELEM! Károsodás veszélye


- > Ügyeljen arra, hogy a polaritás ne legyen felcserélve.
- > A csavarokat vagy anyákat max. 15 Nm nyomatékkal húzza meg. A laza csatlakozás túlmelegedést okozhat.

Az inverter bekötésekor tartsa be a következő utasításokat:

- A konnektoros áramkör (elektromos hálózati rendszer) kialakításakor tartsa be a vonatkozó előírásokat.
 - Vegye az egyenáramú kábelek hosszát (csatlakozás az akkumulátor kapcsaihoz) a lehető legrövidebbre (≤ 1 m).
1. A kábelkeresztmetszetek és biztosítékméretek megállapítása:

Kábelkeresztmetszet	Kábelbiztosíték
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva (. ábra 8 295. oldal , 1).

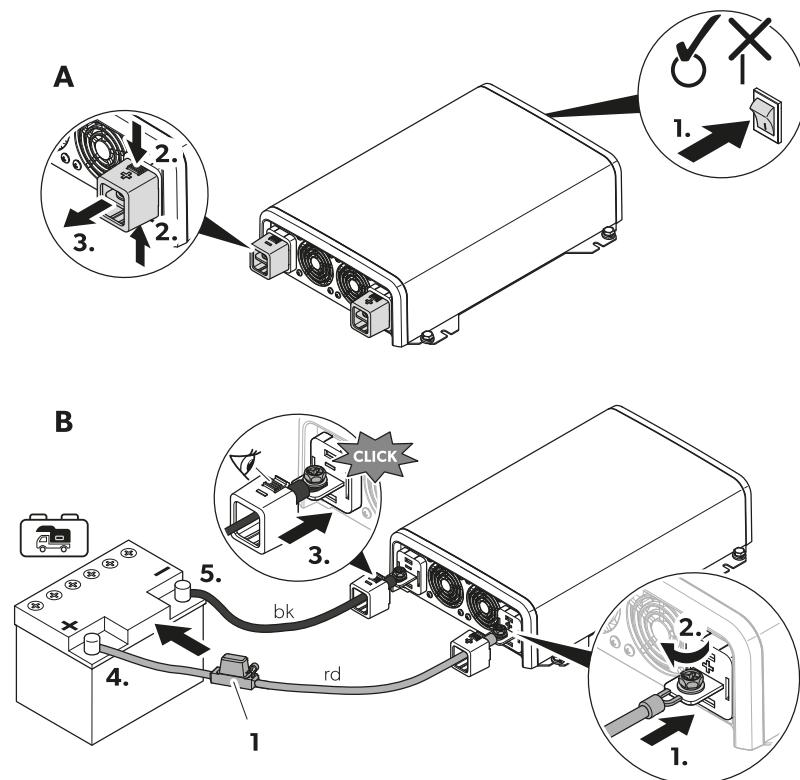8


3. Válassza le a csatlakozók védőburkolatát (. ábra 8 295. oldal , **2 – 3**).
4. Csatlakoztassa a (+) kábelt a házi akkumulátor pozitív kivezetésére (piros (rd) csatlakozókábel, . ábra 8 295. oldal , **4**).



MEGJEGYZÉS Lássa el a házi akkumulátorának a pozitív kábelét biztosítékkal (. ábra 8 295. oldal , **1**).

5. Csatlakoztassa a (–) kábelt a házi akkumulátor negatív kivezetésére (fekete (bk) csatlakozókábel (. ábra 8 295. oldal , **5**).
6. Csatlakoztassa a földelővezetéket a földeléshez (karosszéria) (. ábra 9 296. oldal).

9

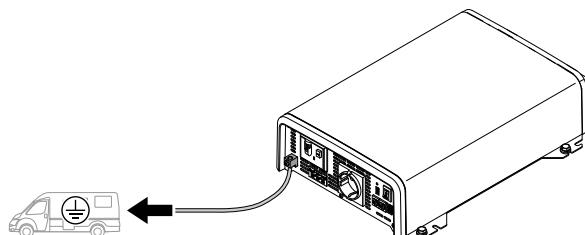


8.5 A távirányító csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS A távirányító és az N-BUS-/CI-BUS-hálózat nem csatlakoztatható egyidejűleg.

- > Csatlakoztassa a távirányítót a távvezérlési csatlakozáshoz a távirányító csatlakozókábelével.

10

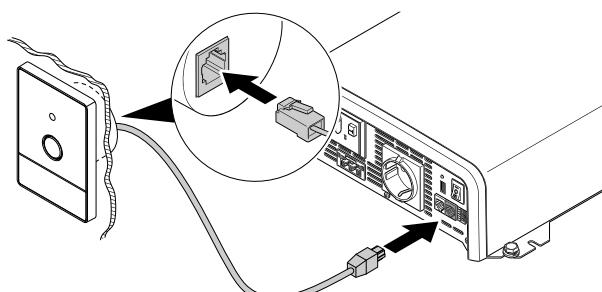


8.6 Az ENB+ érintkező csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS Ha az ENB+ érintkező csatlakoztatva van, az energiatakarékos üzemmód állapota nem módosítható.

11

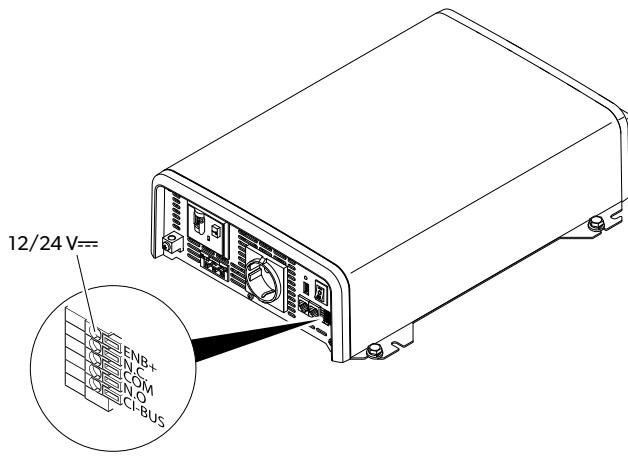


1. Állítsa a főkapcsolót 0 helyzetbe.
2. Az ENB+ érintkezőt az alábbiak szerint használja:
 - Az inverter bekapcsolásához csatlakoztassa az ENB+ érintkezőt a házi akkumulátor pozitív pólusához egy megfelelő elektromos kábellel.
 - Az inverter kikapcsolásához válassza le az ENB+ érintkezőt a házi akkumulátorról.

9 Üzemeltetés

9.1 230 V-os készülékek üzemeltetése

12

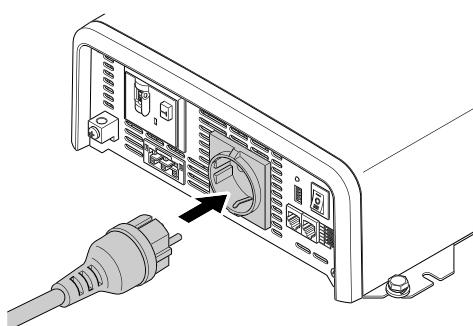

MEGJEGYZÉS Csak olyan készülékeket csatlakoztasson, amelyek a teljes terhelése nem haladja meg az itt szereplő értékeket: Műszaki adatok 301. oldal .

- > Csatlakoztassa a 230 V-os eszközöket az inverter váltakozó áramú kimeneteihez (. ábra 12 297. oldal).
- > Az RCD alatti csatlakozóhoz használjon adaptert (. ábra 12 297. oldal).

9.2 Az inverter be-/kikapcsolása


MEGJEGYZÉS

- > Ha az invertert a távirányítóval kívánja vezérelni, a főkapcsolóját **I** helyzetbe kell állítani.
- > Ha az invertert az ENB+ érintkezőn keresztül kívánja vezérelni, a főkapcsolóját **0** helyzetbe kell állítani.

- > Az inverter bekapcsolásához állítsa a főkapcsolóját **I** helyzetbe.
- > Az inverter kikapcsolásához állítsa a főkapcsolóját **0** helyzetbe.
- > A távirányító vagy az ENB+ érintkező használatával be- és kikapcsolható az inverter.

9.3 Az RCD üzembe helyezése

Normál üzemmódban az RCD-t **ON** állásba kell kapcsolni.

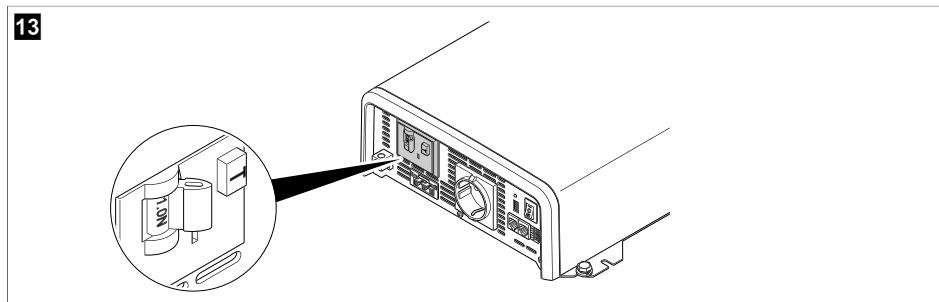

Ha az RCD elektromos hiba miatt kiold, akkor automatikusan **OFF** állásba kapcsol. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a hiba ki lett javítva, mielőtt manuálisan visszaállítaná az RCD-t **ON** helyzetbe a normál üzemmód helyreállításához.

- > Havonta egyszer nyomja meg a **test** gombot annak ellenőrzéséhez, hogy az RCD megfelelően működik-e normál üzemmódban (. ábra 13 298. oldal).
- Amennyiben az RCD megfelelően működik, azonnal kiold, és **OFF** állásba kapcsol a **T** gomb megnyomásakor.
- > A normál üzemmód helyreállításához kapcsolja vissza **ON** állásba az RCD-t.

9.4 Az energiatakarékos üzemmód beállítása

MEGJEGYZÉS

- Ha az S2 DIP-kapcsoló **OFF** állásba van állítva, az inverter automatikusan normál üzemre vált egy ≥ 45 W -os fogyasztó csatlakoztatása esetén.
- Ha az S2 DIP-kapcsoló **ON** állásba van állítva, az inverter automatikusan normál üzemre vált egy ≥ 80 W -os fogyasztó csatlakoztatása esetén.
- Az energiatakarékos üzemmód állapota nem módosítható, ha a távirányító vagy az ENB+ érintkező használatban van; a módosításra csak egy teljes be-/kikapcsolási ciklus elvégzése után van lehetőség

Az energiatakarékos üzemmód aktiválása

1. Szükség esetén kapcsolja ki az invertert.
2. Csúsztassa **ON** állásba az S1 DIP-kapcsolót.

- ✓ Az energiatakarékos üzemmód aktív.

Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása

1. Kapcsolja ki az invertert.
2. Csúsztassa **OFF** állásba az S1 DIP-kapcsolót.
- ✓ Az energiatakarékos üzemmód inaktív.

10 Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- > Soha ne tisztítsa a készüléket csavpíz alatt vagy mosogatóvízben.
- > A tisztításhoz ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, dörzsölő hatású tisztítószereket, vagy fehérítőt mert ezek károsíthatják a készüléket.
- > Biztosítsa, hogy a készülék szellőzőnyílásai por- és szennyeződésmentesek legyenek, így a belül keletkező hő távozhat.
- > Alkalmanként tisztítsa meg a készüléket nedves, puha kendővel.
- > Rendszeresen ellenőrizze a feszültség alatt álló kábelek vagy vezetékek szigetelési hibáit, töréseit vagy kilazult csatlakozásait.

11 Hibaehlerítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Az inverter nem működik. Az állapotjelző LED nem világít.	Rövidzárlat öt egymást követő alkalommal.	<ul style="list-style-type: none"> > Ha túláram miatt létrejött ez a hibatípus, akkor hivatalos szervizzel cseréltesse ki a készülék biztosítékát.
	Szigetelési hibák, szakadások vagy kilazult csatlakozások a feszültség alatt lévő kábeleken.	<ul style="list-style-type: none"> > Ellenőrizze a feszültség alatt álló kábelek szigetelési hibáit, töréseit vagy kilazult csatlakozásait. Ha nem találja a hibát, forduljon egy hivatalos szervizhez.
Az inverter nem működik. Az állapotjelző LED pirosan világít.	Nagy kimeneti áramerősséggel szembeni védelem.	Csökkentse a csatlakoztatott terhelést.
	Túlmelegedés miatti kikapcsolás.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja ki az invertert és a fogyasztókat. 2. Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kimeneti nyílások nincsenek-e letakarva vagy elzárva. 3. Hagyja lehűlni az invertert.
	Rövidzárlat keletkezett.	Ha túláram miatt létrejött ez a hibatípus, akkor hivatalos szervizzel cseréltesse ki a készülék biztosítékát.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
	Túlfeszültség miatti kikapcsolás. Akumulátorfeszültség túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> > Csökkentse a csatlakoztatott feszültséget. Az inverter automatikusan újraindul, amikor a feszültség az újraindulási értékre csökken (lásd: Túlfeszültség-védelem 302. oldal).
	Alacsony feszültséggel szembeni védelem. Az akkumulátorfeszültség túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none"> > Hagyja az akkumulátor lassan feltölődni. Az inverter automatikusan újraindul, amikor a feszültség az újraindulási érték fölé nő (lásd: Feszültséghiány-védelem 302. oldal).

12 Garancia

A termékre a törvény szerinti garancia-időszak érvényes. Amennyiben a termék meghibásodott, lépjön kapcsolatba a gyártó helyi képviselővel (lásd: dometic.com/dealer) vagy a kereskedővel.

A javításhoz, illetve a garancia-adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklámáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást

Vegye figyelembe, hogy az önkézű javítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

13 Ártalmatlanítás




A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékokhoz tegye.

A termékre vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban, vagy szakkereskedőjénél.

A termék ingyenesen ártalmatlanítható.

14 Műszaki adatok

14

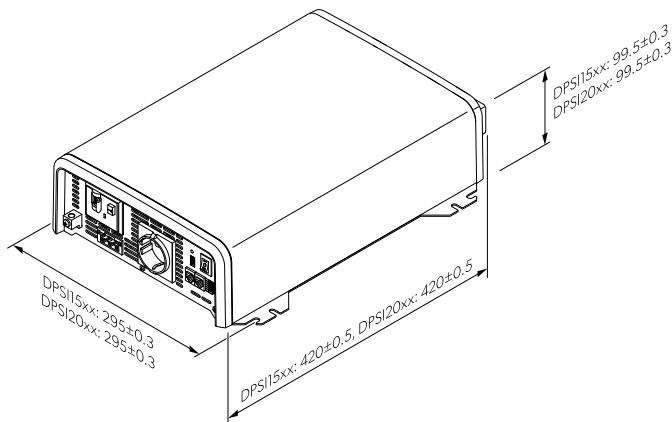

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Névleges bemeneti feszültség	12 V \sim		24 V \sim	
Bemeneti feszültségtartomány	10,5 ... 16,5 V \sim		21 ... 33 V \sim	
Folyamatos kimeneti teljesítmény, P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Legnagyobb kimeneti teljesítmény (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Lökésszerű maximális teljesítmény (1 s)	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
P_{surge}				
Üresjáratú áramfogyasztás	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Áramfelvétel készrengeti üzemmódban	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Méretek	[. ábra 14 301. oldal]			
Súly	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Általános műszaki adatok

Kimeneti feszültségtartomány	230 V $\sim \pm 10 \%$
Kimeneti frekvencia	50 Hz $\pm 1 \%$
Kimeneti hullámalak	Tiszta szinuszhullám
Csúcshatékonyúság	90 %
Környezeti hőmérséklet, üzem	-5 ... 35 °C
Környezeti hőmérséklet, tárolás során	-30 °C ... 70 °C
Környezeti páratartalom	0 ... 95 %, non-condensing

**14.2 Feszültséghiány-védelem**

	Kikapcsolási érték	Újraindulási érték
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Túlfeszültség-védelem

	Kikapcsolási érték	Újraindulási érték
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Hrvatski

1	Važne napomene.....	303
2	Objašnjenje simbola.....	303
3	Sigurnosne upute.....	304
4	Opseg isporuke.....	307
5	Pribor.....	307
6	Namjena.....	307
7	Tehnički opis.....	308
8	Instalacija.....	311
9	Rad.....	317
10	Čišćenje i održavanje.....	319
11	Uklanjanje smetnji.....	319
12	Jamstvo.....	320
13	Odlaganje u otpad.....	320
14	Tehnički podaci.....	321

1 Važne napomene

Pažljivo pročitajte ove upute i poštuje sve upute, smjernice i upozorenja sadržane u ovim uputama kako biste u svakom trenutku osigurali pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje proizvoda. Ove upute MORAJU ostati u blizini ovog proizvoda.

Uporabom proizvoda potvrđujete da ste pažljivo pročitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i pristajete poštovati ovdje navedene uvjete i odredbe. Pristajete koristiti se ovim proizvodom samo za predviđenu svrhu i namjeru te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom priručniku za proizvod, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Ako ne pročitate i ne poštujete ovdje navedene upute i upozorenja, tada to može dovesti do ozljeđivanja vas i drugih osoba, do oštećenja proizvoda ili druge imovine u blizini. Ovaj priručnik za proizvod, uključujući i upute, smjernice i upozorenja, te povezanu dokumentaciju može biti podložan promjenama i ažuriranjima. Za najnovije podatke o proizvodu posjetite documents.dometic.com.

2 Objasnenje simbola

Signalna riječ opisuje poruke o sigurnosti i oštećenju imovine, kao i stupanj ili razinu težine potencijalne opasnosti.



OPASNOST!

Naznačuje opasnu situaciju, koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



UPOZORENJE!

Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



OPREZ!

Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.



POZOR!

Naznačuje situaciju, koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnom štetom.

UPUTA Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

3 Sigurnosne upute

Također se pridržavajte sigurnosnih uputa i odredaba proizvođača vozila i ovlaštenih servisa.

3.1 Opća sigurnost



OPASNOST! Opasnost od strujnog udara

- > Golim rukama ne dodirujte izložene kabele.
- > Kako biste uređaj mogli brzo iskopčati iz izvora izmjenične struje, utičnica mora biti u blizini uređaja i lako dostupna.



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

- > Montažu i demontažu uređaja smije provoditi samo kvalificirano osoblje.
- > Nemojte koristiti uređaj ako na samom uređaju ili priključnim vodovima ima znakova oštećenja.
- > Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, potrebno ga je zamijeniti kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti.
- > Popravke na ovom uređaju smiju provoditi samo stručnjaci. Nepropisno izvedeni popravci mogu značajno povećati opasnosti.
- > Koristite samo onaj dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.
- > Nemojte modificirati ili prilagođavati nijednu komponentu na bilo koji način.
- > Nemojte razdvajati kable dok je uređaj još uvijek u uporabi.
- > Razdvojite uređaj od napajanja:
 - Nakon upotrebe
 - Prije svakog čišćenja i održavanja
 - Prije zamjene osigurača



UPOZORENJE! Opasnost od požara/zapaljivi materijali

U slučaju požara koristite aparat za gašenje požara prikladan za električni uređaje.



UPOZORENJE! Opasnost od gušenja

Ako nisu pravilno postavljeni, kabel i upravljačka jedinica uređaja mogu predstavljati opasnost od saplitanja, gušenja, spoticanja ili gaženja. Dodatne veze i kabeli za napajanje moraju biti postavljeni tako da ne predstavljaju opasnost.



UPOZORENJE! Opasnost za zdravље

- > Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja te ako razumiju opasnosti koje se pri tome javljaju.
- > **Električni uređaji nisu igračke.** Uvijek čuvajte uređaj izvan dohvata male djece.
- > Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se neće igrati s uređajem.
- > Djeca ne smiju provoditi čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

- > Prije prvog puštanja u rad provjerite odgovara li specificirani napon na tipskoj pločici naponu navedenom na izvoru napajanja.
- > Uverite se da drugi predmeti **ne mogu** uzrokovati kratki spoj na kontaktima uređaja.
- > Pobrinite se za to da negativni i pozitivni polovi **nikada** ne dodu u kontakt.
- > Nemojte povlačiti priključne kabеле ili ih koristiti kao ručku.
- > Uredaj ne smije biti izložen kiši ni vlazi. Čuvajte na suhom mjestu.

3.2 Sigurnost pri montaži uređaja**OPASNOST! Opasnost od eksplozije**

- > Uredaj koristite i montirajte samo u zatvorenim prostorima s dobrom ventilacijom.
- > **Nemojte** montirati niti upotrebljavati uređaj u sljedećim uvjetima:
 - U slanoj, mokroj ili vlažnoj okolini
 - U blizini korozivnih isparavanja
 - U blizini zapaljivih materijala
 - U blizini izvora topline (grijalice, izravna sunčeva svjetlost, plinske pećnice itd.)
 - U područjima gdje prijeti opasnost od eksplozija plina ili prašine

**UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda**

- > Uverite se da je uređaj stabilan. Uredaj se mora postaviti i pričvrstiti tako da se ne može prevrnuti ili pasti.
- > Prilikom pozicioniranja uređaja uverite se da su svi kabeli odgovarajuće osigurani kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost od spoticanja.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

- > Uredaj postavite na suho mjesto gdje će biti zaštićen od prskanja vode.
- > Uvijek koristite utičnice koje su uzemljene i osigurane automatskom zaštitnom sklopkom

3.3 Sigurnost pri električnom priključivanju uređaja**OPASNOST! Opasnost od strujnog udara**

Ako radite na električnim sustavima, uverite se da u blizini bude netko, tko Vam može pomoći u slučaju nužde.

**UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara**

- > Pridržavajte se preporučenih presjeka kabela.
- > Položite kabеле tako da ih vrata ili poklopac prostora motora ne mogu oštetiti. Prignječeni kabeli mogu dovesti do teške ozljede.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

- > Koristite razvod kanala ili kabelske kanale ako je potrebno polagati kabеле kroz metalne ili druge oplate s ostrim rubovima.
- > Kabel glavnog napajanja od 230 V i istosmjerni od 12 V **nemojte** postavljati u istu kanalicu.
- > **Nemojte** polagati kabel tako da bude labav ili jako svinut.
- > Sigurno pričvrstite kabеле.

3.4 Mjere sigurnosti prilikom rukovanja akumulatorima



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda

- > Akumulatori sadrže agresivne i nagrizajuće kiseline. Pazite da tekućina akumulatora ne dođe u kontakt s Vašim tijelom. Ako koža dođe u kontakt s tekućinom akumulatora, temeljito operite taj dio tijela vodom. Ako se ozlijedite kiselinama, odmah se obratite liječniku.
- > Prilikom radova na akumulatorima nemojte nositi metalne predmete, primjerice satove ili prstenje. Olovno kiselinski akumulatori mogu uzrokovati kratke spojeve koji mogu dovesti do teških ozljeda.
- > Koristite samo izolirane alate.
- > Na akumulator nemojte stavljati metalne predmete i pazite da metalni predmeti ne padnu na akumulator. To bi moglo prouzročiti iskre ili kratke spojeve akumulatora i drugih električnih uređaja.
- > Tijekom radova na akumulatorima nosite zaštitne naočale i zaštitnu odjeću. Nemojte dirati oči dok radite na akumulatorima.
- > Koristite samo punjive akumulatore.
- > Nemojte koristiti neispravne akumulatore.



OPREZ! Opasnost od eksplozije

- > Nikada nemojte pokušavati puniti smrznuti ili neispravni akumulator. Smjestite akumulator u područje, u kojem ne može doći do smrzavanja i pričekajte da se aklimatizira na okolnu temperaturu. Nakon toga pokrenite postupak punjenja.
- > Nemojte pušiti, koristiti otvoreni plamen ili uzrokovati iskrenje blizu motora ili akumulatora.
- > Držite akumulator dalje od izvora topline.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Prilikom priključivanja akumulatora uvjerite se da je polaritet ispravan.
- > Slijedite upute proizvođača akumulatora i one proizvođača sustava ili vozila u kojem se akumulator koristi.
- > Ako se akumulator treba demontirati, prvo razdvojite priključak uzemljenja. Razdvojite sve priključke i sva trošila od akumulatora prije demontaže.
- > Skladištićte samo potpuno napunjene akumulatore. Redovito punite uskladištene akumulatore.
- > Nemojte prenositi akumulator držeći ga za stezaljke.

3.5 Sigurnost pri radu uređaja



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara


- > Nemojte koristiti uređaj u mokrim uvjetima ili ga uranjati u bilo kakvu tekućinu.
- > Prije pokretanja uređaja uvjerite se da su priključni kabel i utikač suhi te da na njima nema hrđe ili nečistoće.
- > Vodite računa da dijelovi uređaja i dalje mogu biti pod naponom čak i ako je osigurač pregorio.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Uvjerite se da ulazi i izlazi zraka uređaja nisu pokriveni.
- > Pobrinite se za dobру ventilaciju.

4 Opseg isporuke

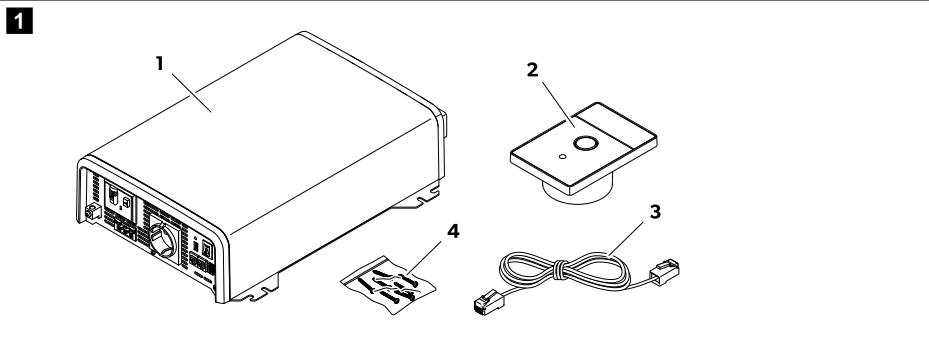

Br. u na stranici	sl. 1	Naziv	Količina
1		Inverter sa sinusnim valom	1
2		Daljinski upravljač	1
3		Priklučni kabel za daljinski upravljač	1
4		Vijci za fiksiranje	6
–		Upute za montažu i rukovanje	1

5 Pribor

Naziv	Br. art.
Daljinski upravljač DPSI-RC	9620018306
Dodirni zaslon TD283	9620013272

6 Namjena

Inverter je namijenjen pretvaranju izravne struje u izmjenični napon čistog sinusnog vala (AC) od 230 V ~ za rad i stabilno napajanje potrošača priključenih na 230 V .

Inverter je namijenjen za priključivanje na:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Inverter je prikladan za sljedeće:

- Montaža u rekreacijskim vozilima (RV-jevima), komercijalnim vozilima ili motorima i jedrilicama
- Stacionarna ili mobilna uporaba
- Uporaba u zatvorenom

Inverter **nije** prikladan za sljedeće:

- Vanjska uporaba

Inverter je opremljen RCD sklopkom (zaštitnim uređajem diferencijalne struje). Sklopka omogućuje zaštitu uređaja i korisnika od električnih kvarova.

Ovaj je proizvod prikladan samo za predviđenu namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ove upute donose informacije neophodne za pravilnu instalaciju i/ili rad proizvoda. Loša instalacija i/ili nepravilan rad ili održavanje rezultirat će nezadovoljavajućom uspješnošću i mogućim kvarom.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili oštećenja proizvoda koje nastanu kao rezultat:

- nepravilnog sklapanja, montaže ili priključivanja, uključujući i previsok napon
- nepravilnog održavanja ili uporabe nekih drugih rezervnih dijelova osim originalnih rezervnih dijelova koje isporučuje proizvođač
- izmjena na proizvodu bez izričitog dopuštenja proizvođača
- uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovim uputama

Dometic pridržava pravo na izmjene izgleda i specifikacija proizvoda.

7 Tehnički opis

7.1 Opći opis

Inverter je istosmrjerne struje na izmjeničnu sa sinusnim valom.

Mrežni sustavi postavljeni su vijkom na inverteru.

Inverter ima sljedeće zaštitne mehanizme:

- **Isključivanje u slučaju prenapona:** inverter se isključuje kada napon premaši vrijednost za isključivanje. Inverter se automatski ponovno pokreće kada se napon padne na vrijednost za ponovno pokretanje.
- **Isključivanje u slučaju podnapona:** inverter se isključuje kada napon padne ispod vrijednosti za isključivanje. Inverter se automatski ponovno pokreće kada se napon premaši vrijednost za ponovno pokretanje.
- **Isključivanje u slučaju visoke temperature:** inverter se isključuje se kada unutarnja temperatura uređaja premaši vrijednost za isključivanje. Inverter se automatski ponovno pokreće kada unutarnja temperatura padne na vrijednost ponovnog pokretanja.
- **Zaštita od velike izlazne struje:** inverter se isključuje kada je priključeno previše opterećenja.
- **Zaštita od kratkog spoja:** Inverter se isključuje kada se generira kratki spoj. Nakon nekoliko sekundi inverter će se automatski ponovno pokrenuti. Ako se pet puta zaredom otkrije kratki spoj, inverter se neće automatski ponovno pokrenuti i potrebno je ručno ponovno pokretanje.

Inverter podržava N-BUS i CI-BUS za prikaz podataka i funkcija kojima je moguće upravljati na dodirnom zaslonu (dodatačna oprema) i u mobilnoj aplikaciji.


Inverter je opremljen daljinskim upravljačem za uključivanje ili isključivanje inverteera.

Inverter možete postaviti u način rada za uštedu energije kako biste smanjili potrošnju u praznom hodu i smanjili opterećenje na akumulatoru. To možete učiniti pomoću DIP sklopak ili

7.2 Upravljački elementi i priključci

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

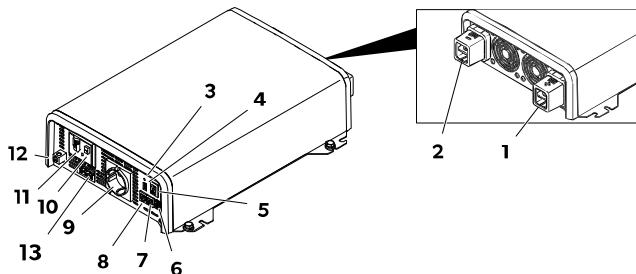

UPUTA Slike prikazuju verzije za kontinentalnu Europe.

Br.	Naziv
1	(+) pol, priključak na pozitivni pol servisnog akumulatora
2	(-) pol, priključak na negativni pol servisnog akumulatora
3	LED indikator statusa
4	DIP sklopka
5	Sklopka za uključivanje/isključivanje
6	Terminal za vanjski upravljač
7	Priklučak za CI BUS / N Bus / daljinski upravljač (LINB)
8	Priklučak za CI BUS / N Bus / daljinski upravljač (LINA)
9	Utičnica za izmjeničnu struju
10	Tipka za T
11	Tipka za RCD
12	Priklučak uzemljenja
13	Wago Winsta Midi utičnica

7.3 Daljinski upravljač

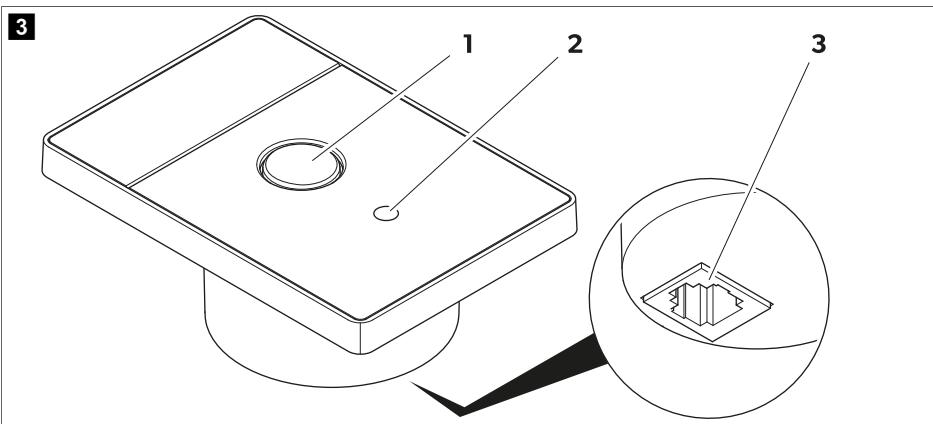

Br. u sl. 3
na stranici 310

Naziv

1	Tipka za uključivanje/isključivanje
2	LED indikator statusa
3	Priklučak za daljinski upravljač


7.4 LED indikator statusa

Stanje	Opis
Green	Rad invertera
Orange	Upozorenje: prisutan je izlaz izmjenične struje, rizik od nadnapona, podnapona ili nestanka struje
Red	Pogreška: nema ulaza izmjenične struje, inverter je deaktiviran (pogledajte poglavlje Uklanjanje smetnji na stranici 319)

8 Instalacija

8.1 Mjesto montaže

4

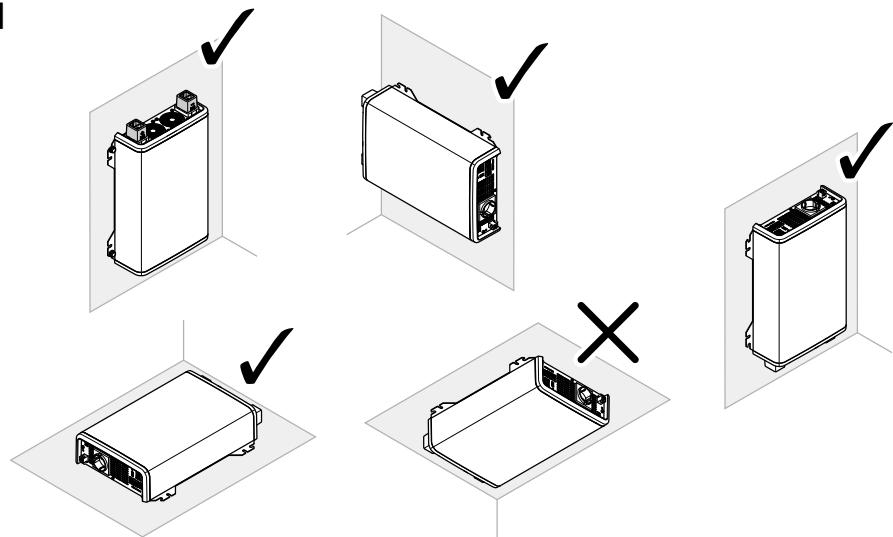

POZOR! Opasnost od oštećenja


Prije bušenja rupa uvjerite se da se bušenjem, piljenjem i turpitanjem ne mogu oštetiti električni kabeli ili drugi dijelovi vozila.



UPUTA

Inverter možete postaviti tako da stoji ili visi (sl. 4 na stranici 311).


5

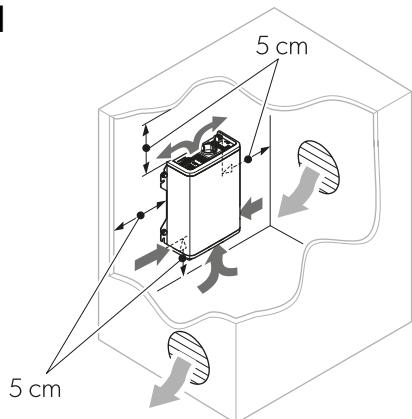

Prilikom odabira mesta montaže pridržavajte se sljedećih uputa:


- Uvjerite se da je montažna površina čvrsta i vodoravna.
- Pridržavajte se specifikacija razmaka za dostatnu ventilaciju ( sl. **5** na stranici 311).

8.2 Montaža invertera

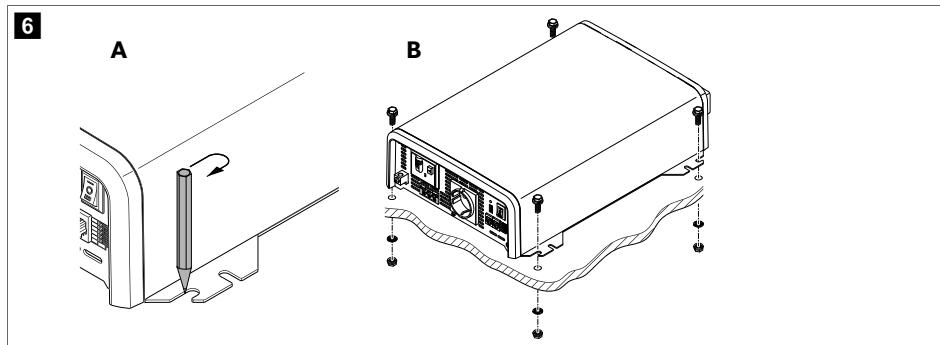

1. Odaberite odgovarajuće rupe za montažu ovisno o odabranoj vrsti montaže (stojeće ili viseće) i označite rupe za bušenje ( sl. **6** na stranici 312, **A**).
2. Unaprijed izbušite rupe za montažu.
3. Vrijćima postavite inverter na mjesto ( sl. **6** na stranici 312, **B**).

8.3 Montaža daljinskog upravljača

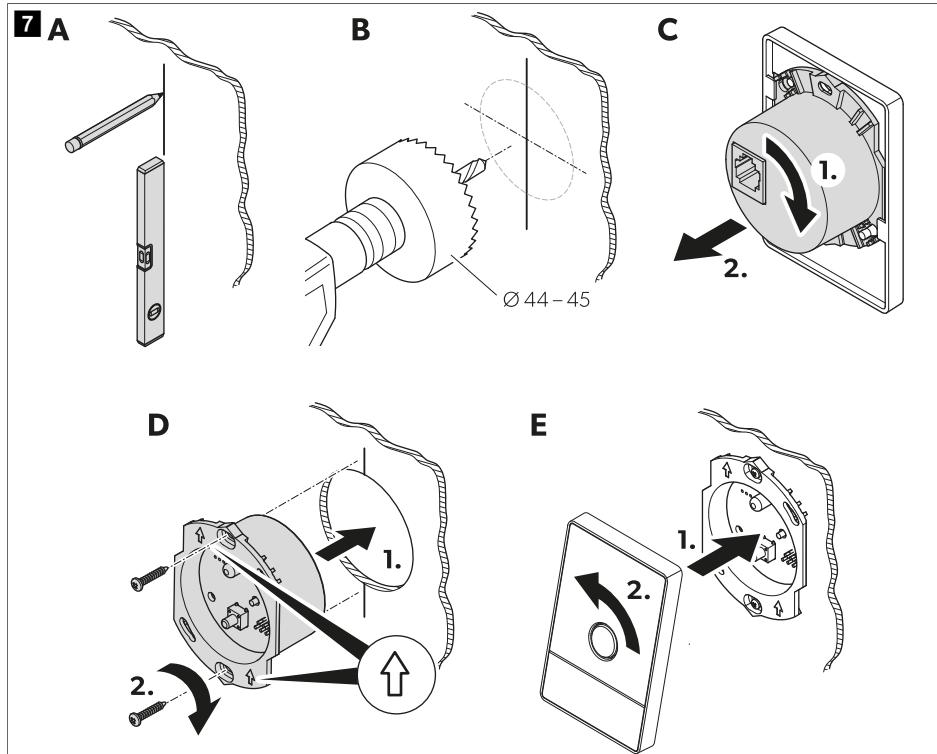

1. Označite površinu za montažu (sl. 7 na stranici 313, A).
2. Izbušite rupu promjera 44 mm ... 45 mm, npr. ubodnom pilom (sl. 7 na stranici 313, B).
3. Skinite razvodnu kutiju s upravljačke ploče (sl. 7 na stranici 313, C).
4. Umetnute razvodnu kutiju u rupu i učvrstite razvodnu kutiju na mjesto vijcima (sl. 7 na stranici 313, D).



UPUTA Pazite na ispravno okomito poravnavanje kako je naznačeno strelicama na razvodnoj kutiji.

5. Pričvrstite upravljačku ploču na razvodnu kutiju (sl. 7 na stranici 313, E).
6. Skinite zaštitni sloj.

8.4 Povezivanje invertera



Električnu montažu te postavljanje uređaja smije provoditi samo kvalificirani električar koji je pokazao vještini i znanje vezano za konstrukciju i rad električne opreme i izvođenje instalacija, koji dobro poznaje važeće propise države u kojoj se oprema treba instalirati i/ili koristiti i koji je prošao obuku o sigurnosti koja mu omogućava da prepozna i izbjegne opasnosti koje se pri tome javljaju.

Sve ostale radnje namijenjene su također za neprofesionalne korisnike.



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

Pridržavajte se preporuka o osiguračima te poprečnim presjecima i duljinama kabela.



OPREZ! Opasnost od požara

Postavite osigurače blizu akumulatora kako biste zaštitili kabel od kratkih spojeva i mogućeg pregaranja.



POZOR! Opasnost od oštećenja


- > Nemojte obratiti polaritet.
- > Pritegnite matice i vijke maksimalnim momentom pritezanja od 15 Nm. Labavi spojevi mogu dovesti do pregrijavanja.

Pridržavajte se sljedećih uputa prilikom priključivanja invertera:

- Prilikom postavljanja razvodnog kruga utičnice (montaža na električnu mrežu) pridržavajte se važećih propisa.
 - Odaberite duljinu kabela za istosmjernu struju (spajanje na polove akumulatora) što je moguće kraće ≤ 1 m).
1. Odredite presjeke kabela i osigurač:


Presjek kabela	Osigurač kabla	
DPSI1512 RCD	50 mm ²	250 A
DPSI1524 RCD	25 mm ²	150 A
DPSI2012 RCD	70 mm ²	300 A
DPSI2024 RCD	35 mm ²	200 A

2. Provjerite je li uređaj isključen (sl. **8** na stranici 315, **1**).

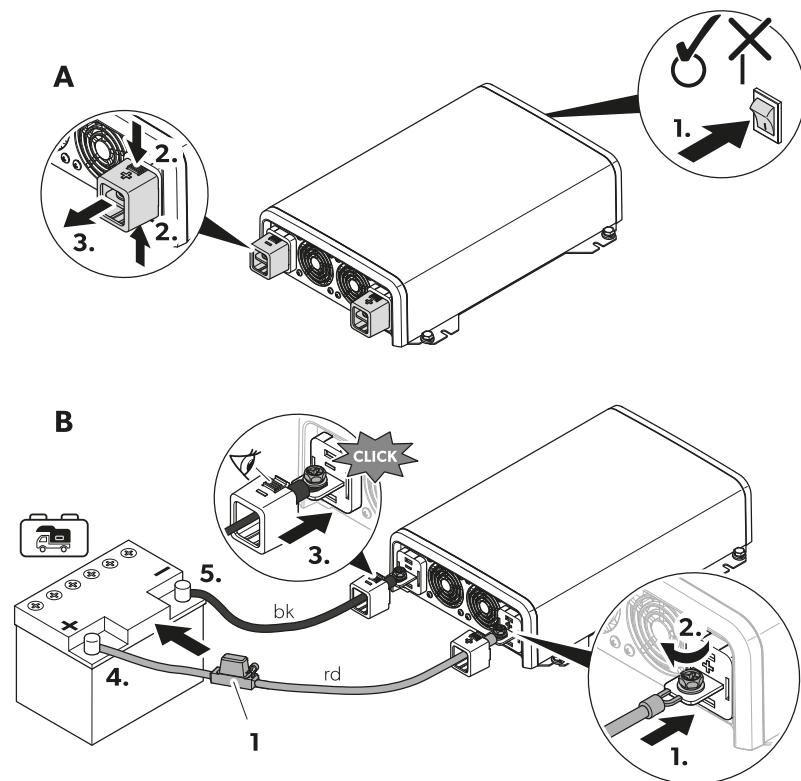8

3. Skinite poklopce s polova (sl. 8 na stranici 315, **2 – 3**).
4. Spojite (+) na pozitivni pol servisnog akumulatora (crveni (rd) priključni kabel, sl. 8 na stranici 315, **4**).
- UPUTA** Zaštite pozitivni kabel servisnog akumulatora osiguračem (sl. 8 na stranici 315, **1**).
5. Spojite (–) na negativni pol servisnog akumulatora (crni (bk) priključni kabel (sl. 8 na stranici 315, **5**).
6. Priključak uzemljenja priključite na uzemljenje (šasiju) (sl. 9 na stranici 316).

9

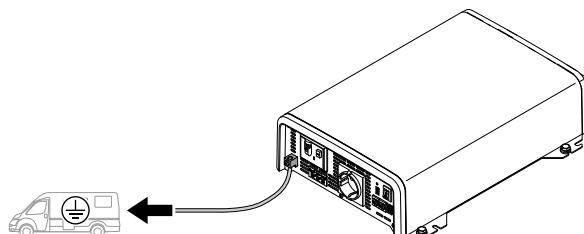


8.5 Priključivanje daljinskog upravljanja



UPUTA Daljinski upravljač i N-BUS/CI-BUS mreža ne mogu se istovremeno povezati.

- > Povežite daljinski upravljač na priključak za daljinski upravljač pomoću priključnog kabela daljinskog upravljača.

10

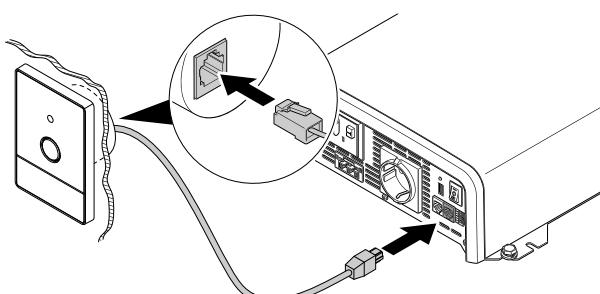


8.6 Priključivanje ENB+ pina



UPUTA Ako je priključen ENB+ pin, status načina rada za uštedu energije ne može se promijeniti.

11

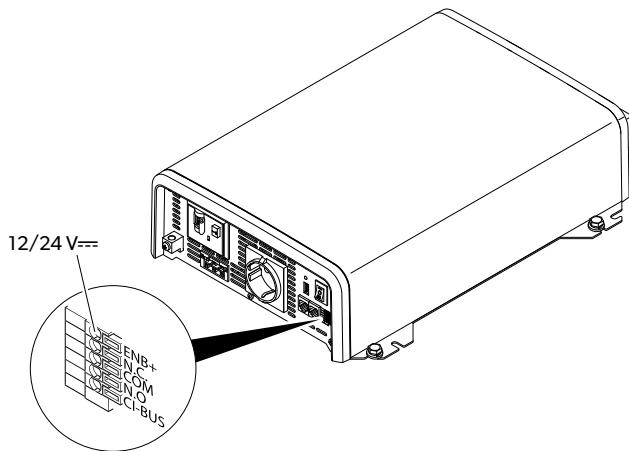

1. Sklopku za uključivanje/isključivanje postavite u položaj **0**.


2. Upotrijebite ENB+ pin na sljedeći način:

- Kako biste uključili inverter, spojite ENB+ pin na pozitivni pol servisnog akumulatora pomoću odgovarajućeg električnog kabela.
- Kako biste isključili inverter, odvojite ENB+ pin od servisnog akumulatora.

9 Rad

9.1 Upotreba uređaja koji rade na 230 V

12

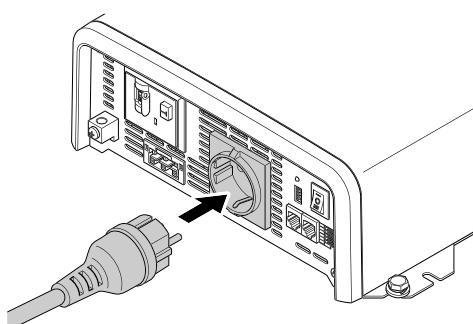

UPUTA Spajajte samo uređaje čije ukupno opterećenje ne premašuje vrijednosti navedene u Tehnički podaci na stranici 321.

- > Priključite 230 V uređaje na jednu od AC utičnica inverteera (sl. 12 na stranici 317).
- > Upotrijebite adapter za priključak ispod RCD sklopke (sl. 12 na stranici 317).

9.2 Uključivanje i isključivanje invertera


UPUTA

- > Ako inverterom treba upravljati daljinskim upravljačem, prekidač za uključivanje/isključivanje mora biti postavljen u položaj **II**.
- > Ako inverterom treba kontrolirati pomoću ENB+ pina, prekidač za uključivanje/isključivanje mora biti postavljen u položaj **0**.
- > Da biste uključili inverter, prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na položaj **I**.
- > Da biste isključili inverter, prekidač za uključivanje/isključivanje postavite na položaj **0**.
- > Inverter možete uključivati i isključivati daljinskim upravljačem ili ENB+ pinom.

9.3 Pokretanje RCD sklopke

U normalnom načinu rada RCD sklopka mora biti postavljena u položaj **ON**.

13

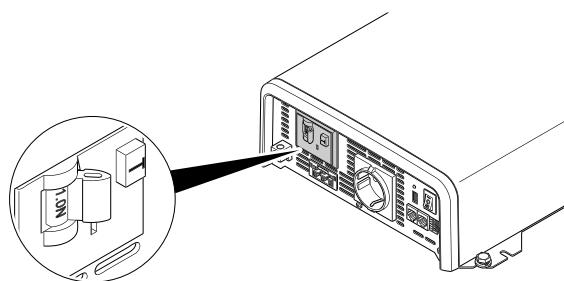

Nakon aktivacije RCD sklopke zbog električnog kvara automatski se prebacuje u položaj **OFF**. Ako se to dogodi, uvjerite se da je kvar otklonjen prije ručnog ponovnog postavljanje RCD sklopke u položaj **ON** radi vraćanja u normalni način rada.

- > Jednom mjesечно pritisnite tipku **test** da biste provjerili radi li RCD sklopka ispravno u normalnom načinu rada ( sl. **13** na stranici 318).
- Ako RCD sklopka pravilno radi, odmah će prijeći u položaj **OFF** kada se pritisne tipka **T**.
- > Vratite RCD sklopku natrag u položaj **ON** da biste ponovno uspostavili normalan način rada.

9.4 Postavljanje načina rada za uštedu energije

UPUTA

- Ako je DIP sklopka S2 postavljena u položaj **OFF**, inverter se automatski prebacuje na normalan način rada kada je priključeno opterećenje $\geq 45\text{ W}$.
- Ako je DIP sklopka S2 postavljena u položaj **ON**, inverter se automatski prebacuje na normalan način rada kada je priključeno opterećenje $\geq 80\text{ W}$.
- Status načina rada za uštedu energije ne može se promijeniti ako se koristi daljinski upravljač ili ENB+ pin, osim ako se ne dovrši cijeli ciklus uključivanja/isključivanja

Aktiviranje načina rada za uštedu energije

1. Ako je potrebno, isključite inverter.

2. Postavite DIP sklopku S1 u položaj **ON**.
- ✓ Način rada za uštedu energije sada je aktiviran.

Deaktiviranje načina rada za uštedu energije

1. Isključite inverter.
2. Postavite DIP sklopku S1 u položaj **OFF**.
- ✓ Način rada za uštedu energije sada je deaktiviran.

10 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

Razdvojite uređaj od napajanja prije čišćenja i održavanja.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Nikad ne perite uređaj pod mlazom tekuće vode ni u vodi pripremljenoj za pranje posuđa.
- > Za čišćenje nemojte upotrebljavati oštре ni tvrde predmete, abrazivna sredstva za čišćenje ni izbjeljivač jer oni mogu oštetiti uređaj.
- > Provjerite da na otvorima za dovod i odvod zraka na uređaju nema prašine i prljavštine kako bi se toplina mogla odvoditi.
- > Po potrebi ocistite uređaj mekanom i vlažnom krpom.
- > Redovito provjeravajte ima li na kabelima ili vodovima pod naponom oštećenja izolacije, prekida ili labavih spojeva.

11 Uklanjanje smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Inverter ne funkcioniра. LED indikator statusa je isključen.	Kratki spoj pet puta zaredom.	<ul style="list-style-type: none"> > Nakon što je proradio zbog previške struje, osigurač uređaja mora zamijeniti ovlašteni servis.
	Oštećenja izolacije, prekidi ili labavi spojevi na kabelima pod naponom.	<ul style="list-style-type: none"> > Provjerite ima li na kabelima pod naponom oštećenja izolacije, prekida ili labavih spojeva. Ako ne možete pronaći grešku, obratite se ovlaštenom servisu.
Inverter ne funkcioniра. LED indikator statusa zasvjetliti će crveno.	Zaštita od velike izlazne struje.	Smanjite priključena opterećenja.
	Isključivanje zbog visoke temperature.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite inverter i priključena opterećenja. 2. Provjerite nisu li ulazi i izlazi za zrak prekriveni ili začepljeni. 3. Pričekajte da se inverter ohladi.
	Generiran je kratki spoj.	Nakon što je proradio zbog previsoke struje, osigurač uređaja mora zamijeniti ovlašteni servis.

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
	Isključivanje zbog prenapona. Napon akumulatora je previšok.	<ul style="list-style-type: none"> > Smanjite priključene napone. Inverter se automatski ponovno pokreće kada napon padne na vrijednost za ponovno pokretanje (pogledajte poglavlje Isključivanje u slučaju prenapona na stranici 322). > Ako se pogreška i dalje javlja: povećajte presjeke kabela. Smanjite duljinu kabela.
	Isključivanje zbog podnapona. Napon akumulatora previše je nizak.	<ul style="list-style-type: none"> > Pričekajte da se akumulator polako napuni. Inverter se automatski ponovno pokreće kada napon premaši vrijednost za ponovno pokretanje (pogledajte poglavlje Isključivanje u slučaju podnapona na stranici 322).

12 Jamstvo

Primjenjuje se zakonom propisano jamstveno razdoblje. Ako je proizvod neispravan, obratite se podružnici proizvođača u svojoj državi (pogledajte dometic.com/dealer) ili svojem trgovcu na malo.

Za potrebe popravaka i obrade jamstva pri slanju uređaja priložite sljedeće dokumente:

- presliku računa s datumom kupnje
- razlog reklamacije ili opis kvara

Obratite pozornost da samostalni ili nestručni popravak može imati negativne posljedice na sigurnost i uzrokovati gubitak jamstva.

13 Odlaganje u otpad




Odložite ambalažu u odgovarajuće kante za reciklažu otpada gdje god je to moguće.

Za detalje o odlaganju proizvoda u otpad, zatražite od svog lokalnog centra za recikliranje ili specijaliziranog trgovca pojedinosti o tomu kako to učiniti u skladu s važećim propisima o odlaganju u otpada.

Proizvod se može besplatno odložiti u otpad.

14 Tehnički podaci

14

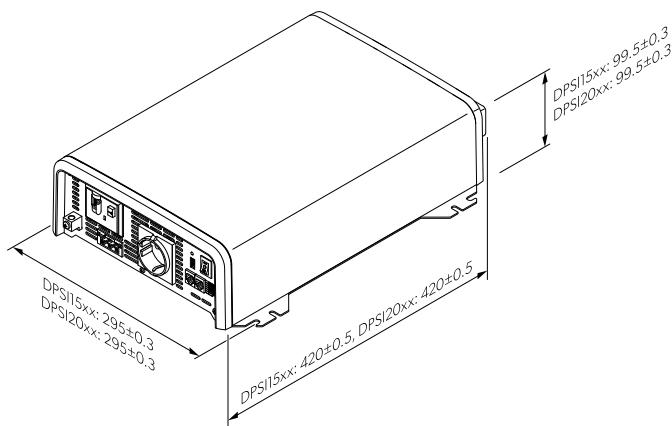

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominalni ulazni napon	12 V ---	24 V ---		
Raspont ulaznog napona	10,5 ... 16,5 V ---		21 ... 33 V ---	
Kontinuirana izlazna snaga P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimalna izlazna snaga (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimalna snaga prenapona 1 sP()	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Potrošnja struje u stanju pripravnosti	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Dimenzije	sl. 14 na stranici 321			
Težina	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Opći tehnički podaci

Raspont izlaznog napona	230 V $\sim \pm 10\%$
Izlazna frekvencija	50 Hz $\pm 1\%$
Izlazni valni oblik	Čisti sinusni val
Vršna učinkovitost	90 %
Okolna temperatura za rad	-5 ... 35 °C
Okolna temperatura za skladištenje	-30 °C ... 70 °C
Okolna vлага	0 ... 95 %, non-condensing
Ispitivanje/certifikacija	

14.2 Isključivanje u slučaju podnapona

	Vrijednost za isključivanje	Vrijednost za ponovno pokretanje
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Isključivanje u slučaju prenapona

	Vrijednost za isključivanje	Vrijednost za ponovno pokretanje
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Türkçe

1	Önemli notlar.....	323
2	Sembollerin açıklanması.....	323
3	Güvenlik uyarıları.....	324
4	Teslimat kapsamı.....	327
5	Aksesuar.....	327
6	Amacına Uygun Kullanım.....	327
7	Teknik açıklama.....	328
8	Montaj.....	331
9	Kullanım.....	337
10	Temizlik ve bakım.....	339
11	Arızaların Giderilmesi.....	339
12	Garanti.....	340
13	Atık İmhası.....	340
14	Teknik Bilgiler.....	341

1 Önemli notlar

Bu ürünü doğru monte ettiğinizden ve ürünün daima kullanımına hazır olduğundan emin olmak için lütfen tüm talimatları ve bu ürün kılavuzunda verilen kılavuzları ve uyarları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar bu ürün ile birlikte SAKLANMALIDIR.

Bu ürünü kullandığınızda tüm talimatları, kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve anladığınızı ve hükümlere ve koşullara sözleşmede yer alıyorum gibi uyacağınızı onay verirsiniz. Bu ürünü sadece amacına ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kılavuzlara ve uyarılarla uygun bu ürün kılavuzu ile geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Talimatların ve uyarıların burada verildiği gibi okunmaması veya bunlara uyulmasının sonucu kendiniz ve diğer insanlar yaralanabilir veya ürününüz veya yakınında bulunan diğer mallar hasar görebilir. Talimatlar, kılavuzlar ve uyarılar da dahil, bu ürün kılavuzu ve buna ait olan dokümlarda değişiklikler ve güncellemler yapılabilir. Güncel ürün bilgileri için lütfen documents.dometic.com adresini ziyaret edin.

2 Sembollerin açıklanması

Bir sinyal sözcüğü, güvenlik ve maddi hasar mesajlarını tanımlar ve ayrıca tehlikenin ciddiyet derecesini veya seviyesini gösterir.



TEHLİKE!

Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olan tehlikeli bir durumu gösterir.



UYARI!

Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT!

Önlenmediğinde, hafif veya orta derecede bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



İKAZ!

Önlenmediğinde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gösterir.



NOT

Ürünün kullanılması ile ilgili ek bilgiler.

3 Güvenlik uyarıları

Ayrıca araç üreticisinin ve servis atölyelerinin öngördüğü güvenlik uyarılarına ve koşullara uyun.

3.1 Genel güvenlik



TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi

- > Açıktaki kablolarla çiplak elle dokunmayın.
- > Cihazın AC güç kaynağıyla bağlantısını hızlı bir şekilde kesebilmek için, prizin cihaza yakın ve kolayca erişilebilir olması gereklidir.



UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi

- > Cihazın montajı ve sökülmesi sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- > Cihazın kendisi veya bağlantı kablosu gözle görülür şekilde hasar görmüşse cihazı çalıştmayın.
- > Bu cihazının güç kablosu hasarlı ise, güvenlik tehlikelerinin önlenmesi için güç kablosu derhal değiştirilmelidir.
- > Bu cihazda sadece usta elemanlar tarafından onarım yapılmalıdır. Doğru yapılmayan onarımlar mühüm tehlikelere sebep olabilir.
- > Yalnızca üretici tarafından tısviye edilen aksesuarları kullanın.
- > Bileşenlerin hiçbirinde hiçbir şekilde değişiklik veya uyarlama yapmayın.
- > Cihaz kullanılırken hiçbir kabloyu bağlantısından ayırmayın.
- > Cihazı güç kaynağından ayırin:
 - Kullanım sonrası
 - Her temizlik ve bakımdan önce
 - Sigorta değiştirmeden önce



UYARI! Yangın tehlikesi/Yanıcı Maddeler

Yangın çıkması durumunda, elektrikli cihazlar için uygun bir yangın söndürücü kullanın.



UYARI! Oksijensiz kalma rizikosu

Cihazın kablosu ve kontrol ünitesi doğru şekilde düzenlenmediği takdirde, ezilme, dolanma, boğulma ve takılma risklerine yol açabilir. Fazla kablo bağlarının ve güç kablolarının güvenli bir şekilde düzenlendiğinden emin olun.



UYARI! Sağlık için tehlike

- > Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamları halinde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- > **Elektronik cihazlar çocuk oyuncuğu değildir.** Cihazı, küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve kullanın.
- > Bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar daima gözetlenmelidir.
- > Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

**İKAZ! Hasar tehlikesi**

- > Baslatmadan önce, veri plakasındaki voltaj ile güç kaynağının voltajının aynı olup olmadığını kontrol edin.
- > Diğer nesnelerin cihazın kontaklarında bir kısa devreye sebep **olmayacağından** emin olun.
- > Eksi ve artı kutupların birbirine **asla** temas etmemesine dikkat edin.
- > Bağlantı kablolarını çekmeyin veya kabloları tutamak olarak kullanmayın.
- > Cihaz yağmura veya neme maruz kalmamalıdır. Kuru bir yerde saklayın.

3.2 Cihazın güvenli bir şekilde monte edilmesi**TEHLİKE! Patlama tehlikesi**

- > Cihazı yalnızca kapalı ve iyi havalandırılan yerlere monte edin ve işletin.
- > Cihazı aşağıdaki koşullarda **monte etmeyein veya işletmeyein**:
 - Tuzlu, ıslak veya nemli ortamlarda
 - Aşındırıcı dumanların yakınında
 - Yanıcı maddelerin yakınında
 - İşı kaynaklarının yakınında (ışticilar, doğrudan güneş ışığı, gazlı fırınlar, vb.)
 - Gaz veya toz patlaması riski olan alanlarda

**UYARI! Yaralanma riski**

- > Cihazın güvenli bir şekilde durduğundan emin olun. Cihazın devrilmesini ve düşmesini önleyecek şekilde güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve sabitlenmesi gerekmektedir.
- > Cihazı konumlandırrırken, herhangi bir takılarak düşme tehlikesini önlemek için tüm kabloların uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

**İKAZ! Hasar tehlikesi**

- > Cihazı, su sıçramasına karşı korunan kuru bir yere yerleştirin.
- > Her zaman topraklanmış ve kaçak akım devre kesicileri ile emniyete alınmış prizler kullanın

3.3 Cihazın elektrik bağlantılarını yaparken güvenlik**TEHLİKE! Elektrik çarpması tehlikesi**

Elektrik sistemleri üzerinde çalışıyorsanız, acil durumlarda size yardımcı olabilecek birinin yakınında olduğundan emin olun.

**UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi**

- > Tavsiye edilen kablo kesitlerine uyun.
- > Kabloları, kapılar veya kaporta nedeniyle zarar görmeyecek şekilde döşeyin. Ezilmiş kablolar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

**İKAZ! Hasar tehlikesi**

- > Kabloları, metal paneller veya keskin kenarlı diğer panellerin arasına dösemek gerekiyorsa kanal sistemi veya kablo kanalları kullanın.
- > 230 V şebeke kablosu ile 12 V DC kablosunu aynı kanala **dösemeyin**.
- > Kabloları gevşek veya çok bükülmüş olacak şekilde **dösemeyin**.
- > Kabloları güvenli bir şekilde sabitleyin.

3.4 Aküler üzerinde çalışma yaparken alınacak güvenlik önlemleri



UYARI! Yaralanma riski

- > Aküler agresif ve yakıcı asitler içerir. Akü sıvısının vücutunuza temas etmesini önleyin. Cildiniz akü sıvısıyla temas ederse, vücutunuzun o kısmını su kullanarak iyice yıkayın. Asitlerden dolayı herhangi bir yaralanma yaşarsanız, derhal bir doktora başvurun.
- > Akü ile çalışırken saat veya yüzük gibi metal nesneler takmayın. Kurşun asitli aküler, ciddi yaralanmalara neden olabilecek kısa devrelere neden olabilir.
- > Yalnızca yalıtımlı aletler kullanın.
- > Akünün üzerine herhangi bir metal parça koymayın ve metal parçaların akünün üzerine düşmesini önleyin. Bu, kivircımlara veya akü ve diğer elektrikli parçalarda kısa devrelere neden olabilir.
- > Akülerle çalışırken koruyucu gözlük ve koruyucu giysi kullanın. Akülerle çalışırken gözlerinize dokunmayın.
- > Yalnızca şarj edilebilir aküler kullanın.
- > Hasarlı aküleri kullanmayın.



DİKKAT! Patlama tehlikesi

- > Asla donmuş veya hasarlı bir aküyü şarj etmeye çalışmayı. Aküyü buzlanma olmayan bir alana yerleştirin ve akü ortam sıcaklığına alışana kadar bekleyin. Ardından şarj işlemini başlatın.
- > Motorun veya akünün yakınında sigara içmeyin, açık alev kullanmayın veya kivircım oluşmasına neden olmayın.
- > Aküyü ısı kaynaklarından uzak tutun.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Aküyü bağlarken kutupların doğru olduğundan emin olun.
- > Akü üreticisinin ve akünün kullanıldığı sistemin veya aracın üreticisinin talimatlarına uyun.
- > Akünün çıkarılması gerekiyorsa, önce toprak bağlantısını kesin. Aküyü çıkarmadan önce tüm bağlantıları ve tüm tüketicileri aküden ayırrın.
- > Aküleri yalnızca tamamen şarj olmuş halde depolayın. Depolanan aküleri düzenli olarak şarj edin.
- > Aküyü bağlantı uçlarından tutarak taşımayın.

3.5 Cihazı çalıştırırken güvenlik



UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi


- > Cihazı ıslak koşullarda kullanmayın veya herhangi bir sıviya daldırmayın.
- > Cihazı çalıştırmadan önce, güç kaynağı hattının ve fişin kuru olduğundan, fişte pas veya kir bulunmadığından emin olun.
- > Sigorta atmış olsa bile cihazın parçalarının gerilim iletebileceğini unutmayın.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Cihazın hava giriş ve çıkışlarının kapalı olmadığından emin olun.
- > İyi bir havalandırma sağlayın.

4 Teslimat kapsamı

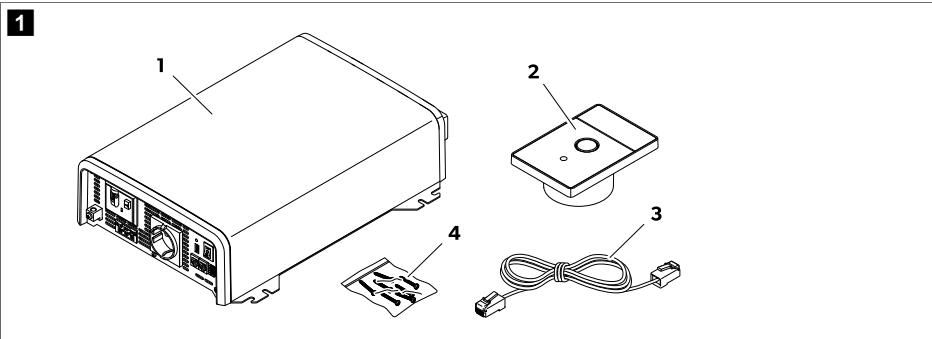

Numara	Gösterim	Miktar
kıl 1	sayfa 327	
1	Sinüs dalga invertör	1
2	Uzaktan kumanda	1
3	Uzaktan kumanda bağlantı kablosu	1
4	Sabitleme vidaları	6
-	Montaj ve Kullanım Kılavuzu	1

5 Aksesuar

Gösterim	Parça No.
DPSI-RC uzaktan kumanda	9620018306
TD283 dokunmatik ekran	9620013272

6 Amacına Uygun Kullanım

İnvertör, bağlı 230 V ~ tüketicilerin çalıştırılması ve istikrarlı bir şekilde beslenmesi için doğru akımı 230 V saf sinüs dalgalı alternatif gerilime (AC) dönüştürmek üzere tasarlanmıştır.

İnvertör aşağıdaki bağlantılar için tasarlanmıştır:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

İnvertör aşağıdakiler için uygundur:

- Eğlence ve dinlenme araçlarına (RV), ticari araçlara veya motorlu ve yelkenli yatlara montaj
- Sabit veya mobil kullanım
- İç mekan kullanımı

İnvertör şunlar için uygun **değildir**:

- Dış mekan kullanımı

İnvertörde RCD (Kaçak Akım Koruma Rölesi) bulunur. Cihazın ve kullanıcının elektrik arızalarından korunmasını sağlar.

Bu ürün sadece amacına uygun ve bu talimata göre kullanılmalıdır.

Bu kılavuzda ürünün doğru olarak monte edilmesi ve/veya kullanılması için gerekli bilgiler verilmektedir. Doğru yapılmayan montaj ve/veya yanlış işletim ya da bakım, performansın yetersiz olmasına ve olası bir arzaya neden olabilir.

Üretici, aşağıdaki durumların neden olduğu yaralanmalardan veya ürün hasarlarından sorumlu değildir:

- Aşırı voltaj da dahil olmak üzere hatalı kurulum, montaj veya bağlantı
- Yanlış bakım veya üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalardan başka yedek parçalar kullanılması
- Üreticisinden açıkça izin alınmadan cihazda değişiklikler yapılması
- Bu kılavuzda tanımlananların dışında bir aksesuarlar için kullanıldığından

Dometic ürünün görünümünde ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7 Teknik açıklama

7.1 Genel açıklama

İnvertör, DC'den AC'ye sinüs dalgali bir invertördür.

Şebeke sistemleri invertör üzerindeki bir vira aracılığıyla ayarlanır.

İnvertör aşağıdaki koruyucu sistemlere sahiptir:

- **Aşırı gerilimde kapanma:** Gerilim, kesme değerini aşlığında invertör kapanır. Gerilim, yeniden başlatma değerine düşüğünde invertör otomatik olarak yeniden başlatılır.
- **Düşük gerilimde kapanma:** Gerilim, kesme değerinin altına düşüğünde invertör kapanır. Gerilim yeniden başlatma değerini aşlığında invertör otomatik olarak yeniden başlatılır.
- **Yüksek sıcaklıkta kapanma:** Cihazın iç sıcaklığı kesme değerini aşlığında invertör kapanır. Dahili sıcaklık yeniden başlatma değerine düşüğünde invertör otomatik olarak yeniden başlatılır.
- **Yüksek çıkış akımı koruması:** Çok fazla yük bağlandığında invertör kapanır.
- **Kısa devre koruması:** Bir kısa devre oluştuğunda invertör kapanır. Invertör birkaç saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatılır. Art arda beş kez kısa devre algılanırsa, invertör otomatik olarak yeniden başlamaz ve manuel yeniden başlatma gereklidir.

İnvertör, veri ve fonksiyon için N-BUS ve CI-BUS uyumludur, her ikisi de dokunmatik ekran (aksesuarlar) ve mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilir.


İnvertör, invertörü açmak veya kapatmak için bir uzaktan kumanda ile donatılmıştır.

İnvertör, boşta çalışma tüketimini azaltmak ve akü üzerindeki yükü en aza indirmek için enerji tasarrufu moduna geçirilebilir. Bu işlem DIP anahtar veya şunlarla yapılabilir

7.2 Kontrol elemanları ve bağlantılar

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

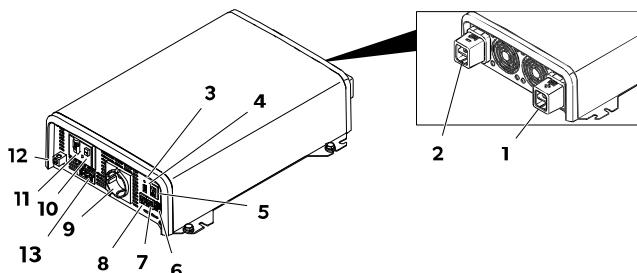

NOT Şekiller Avrupa kıtası için olan versiyonları göstermektedir.

No.	Gösterim
1	(+) bağlantı noktası, araç içi akünün artı kutbuna bağlantı
2	(-) bağlantı noktası, araç içi akünün eksi kutbuna bağlantı
3	Durum göstergesi LED'i
4	Dip anahtar
5	Açma/Kapatma anahtarı
6	Harici kontrol için bağlantı noktası
7	CI BUS/N Bus/uzaktan kumanda bağlantısı (LINB)
8	CI BUS/N Bus/uzaktan kumanda bağlantısı (LINA)
9	AC çıkışı
10	T düğmesi
11	RCD düğmesi
12	Topraklama bağlantıları
13	Wago Winsta Midi priz

7.3 Uzaktan kumanda

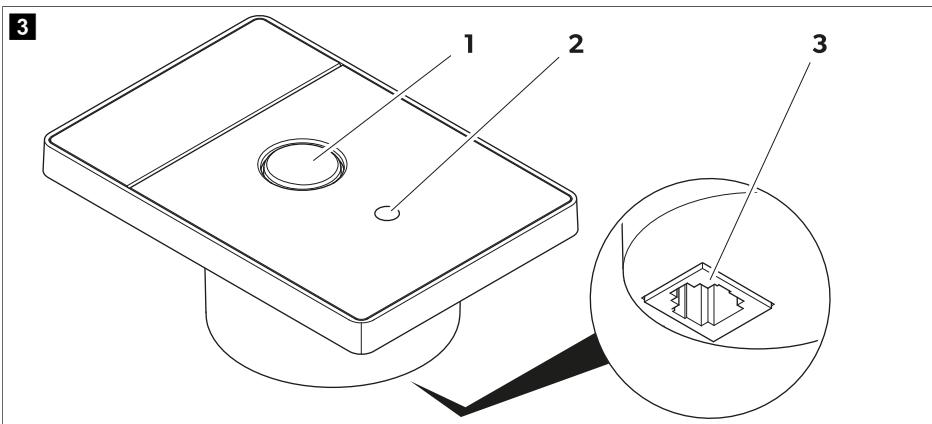

Numara **Şe-**
kil **3** **sayfa 330**

Gösterim

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Açma/kapatma düğmesi |
| 2 | Durum gösterge LED'i |
| 3 | Uzaktan kumanda bağlantısı |


7.4 Durum gösterge LED'i

Durum	Adı
Green	İnvertör işletimde
Orange	Dikkat: AC çıkışı mevcut, aşırı gerilim, düşük gerilim veya güç arızası riski
Red	Hata: AC girişi yok, invertör devre dışı (bkz. Arızaların Giderilmesi sayfa 339 bölümü)

8 Montaj

8.1 Montaj yeri

4

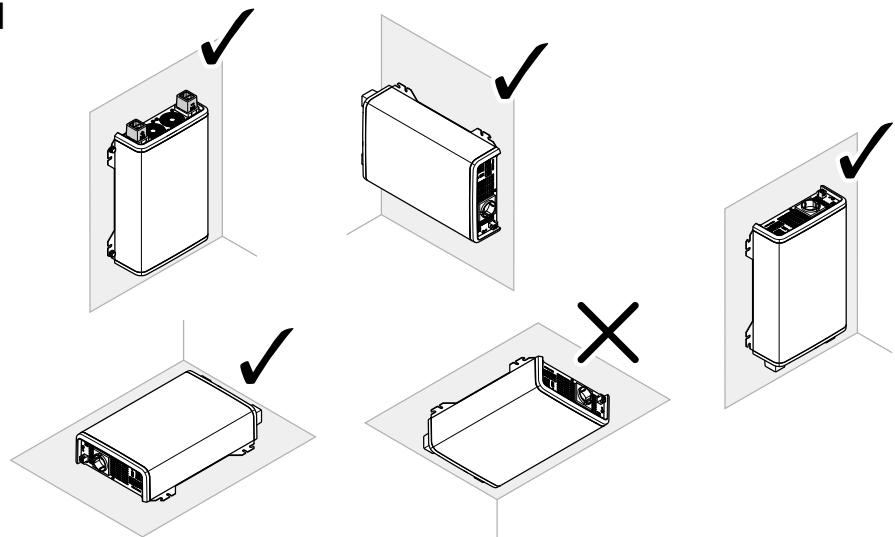

İKAZ! Hasar tehlikesi


Herhangi bir delik delmeden önce, elektrik kablolarının veya aracın diğer parçalarının delme, kesme ve ejeleme nedeniyle zarar görmeyeceğinden emin olun.



NOT

İnvertör zemine oturtularak veya asılı olarak monte edilebilir (şekil 4 sayfa 331).


5

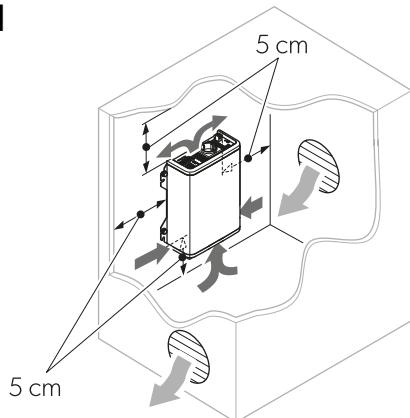

Montaj yeri seçerken aşağıdaki talimatlara uyun:


- Montaj yüzeyinin düz ve sağlam olduğundan emin olun.
- Yeterli havalandırma için mesafe spesifikasyonlarına uyun ( **Şekil 5** sayfa 331).

8.2 İnvertörün montajı

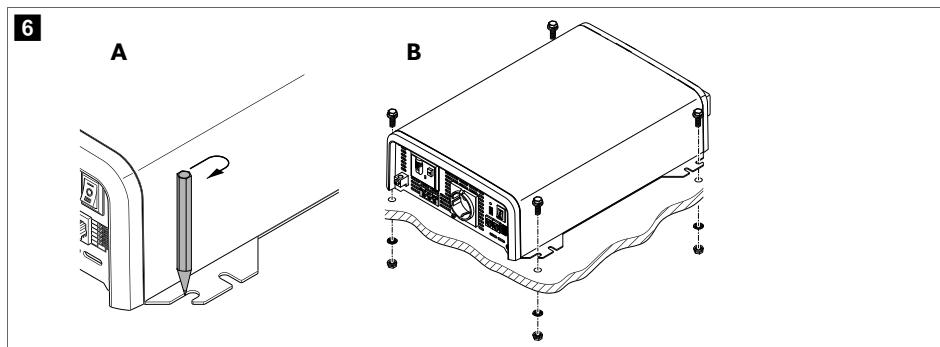

1. Seçilen montaj tipine (zemine oturtularak veya asma) bağlı olarak uygun montaj deliklerini seçin ve delikleri işaretleyin ( **Şekil 6** sayfa 332, **A**).
2. Montaj deliklerini önceden delin.
3. İnvertörü yerine vidalayın ( **Şekil 6** sayfa 332, **B**).

8.3 Uzaktan kumandanın montajı

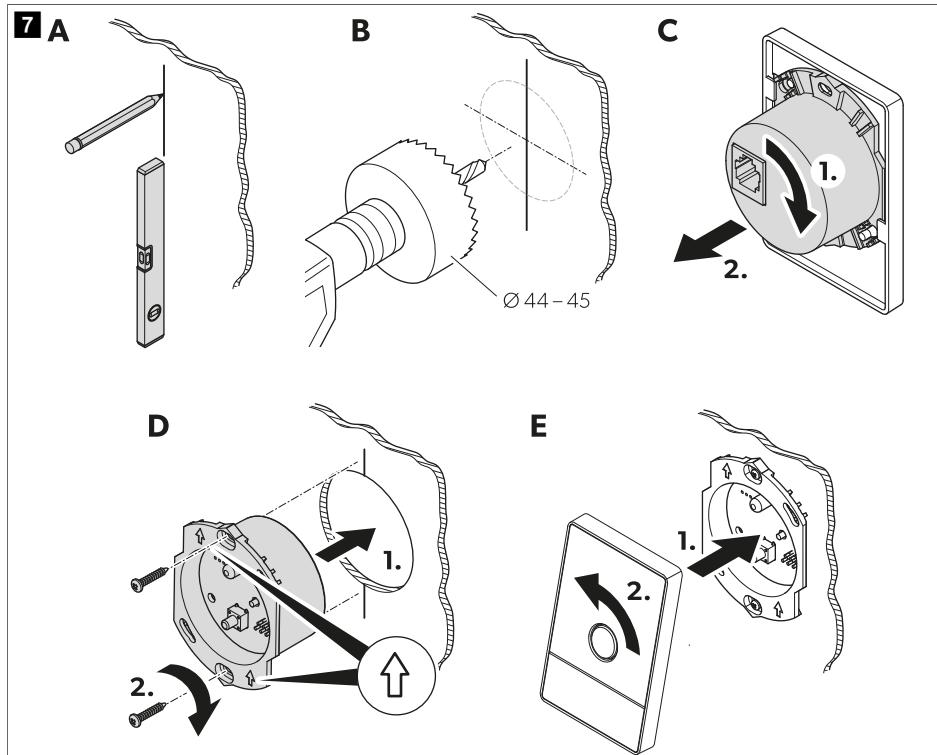

1. Montaj yüzeyini işaretleyin (şəkil 7 sayfa 333, A).
2. Örneğin bir delik açma testeresi ile 44 mm ... 45 mm çapında bir delik açın (şəkil 7 sayfa 333, B).
3. Bağlantı kutusunu kontrol panelinden çıkartın (şəkil 7 sayfa 333, C).
4. Bağlantı kutusunu deliğe yerleştirin ve vidalayın (şəkil 7 sayfa 333, D).



NOT Bağlantı kutusu üzerindeki oklarla gösterildiği gibi doğru dikey hizalamayı sağlayın.

5. Kontrol panelini bağlantı kutusuna takın (şəkil 7 sayfa 333, E).
6. Koruyucu filmi çıkarın.

8.4 İnvertörün bağlanması



Cihazın elektrik montajı ve devreye alınması, elektrikli ekipmanların yapısı, çalıştırılması ve montajı konusunda bilgi ve beceriye sahip, ekipmanın montajının yapılacağı ve/veya kullanılacağı ülkenin geçerli düzenlemelerine aşina olan, ilgili tehlikeleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak için güvenlik eğitimi almış kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Diğer tüm işlemler, profesyonel olmayan kullanıcılar tarafından yapılacak şekilde tasarlanmıştır.



UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi

Onerilen kablo kesitlerine, kablo uzunluklarına ve sigorta değerine uyun.



DİKKAT! Yangın tehlikesi

Kabloyu kısa devrelerden ve olası yanmalardan korumak için sigortaları akülerin yakınına yerleştirin.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Polariteyi tersine çevirmeyin.
- > Vidaları ve somunları maksimum 15 Nm torkla sıkın. Gevşek bağlantılar aşırı ısınmaya yol açabilir.

İnvertörü bağlarken aşağıdaki talimatlara uyun:


- Bir priz çıkış dağıtım devresi (şebeka kurulumu) kurarken geçerli yönetmeliklere uyun.
- DC kablolarının kablo uzunluğunu (akü kutup başlarına bağlantı) ≤ 1 m olacak şekilde mümkün olduğunca kısa seçin.

1. Kablo kesitlerini ve sigortayı belirleyin:

Kablo kesiti	Kablo sigortası
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Cihazın kapalı olduğunu kontrol edin (şekil 8 sayfa 335, 1).

8

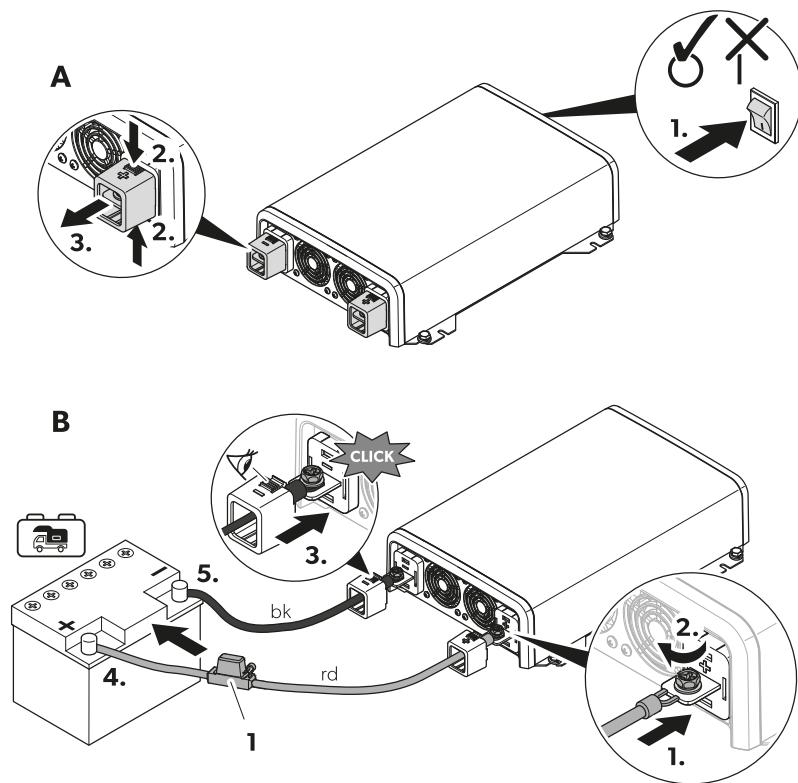


3. Kapakları bağlantı noktalarından ayırin (**Şekil 8** sayfa 335, **2 – 3**).
4. (+)'yı araç içi akünün artı kutup başına bağlayın (kırmızı (rd) bağlantı kablosu, **Şekil 8** sayfa 335, **4**).



NOT Araç içi akünün artı kablосunu bir sigorta ile koruyun (**Şekil 8** sayfa 335, **1**).

5. (-)'yı araç içi akünün eksi kutup başına bağlayın (siyah (bk) bağlantı kablosu (**Şekil 8** sayfa 335, **5**).
6. Toprak bağlantısını toprağa (şaseye) bağlayın (**Şekil 9** sayfa 336).

9

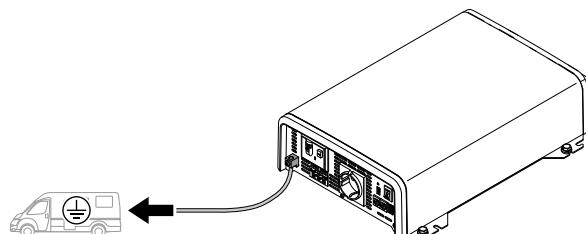


8.5 Uzaktan kumandanın bağlanması



NOT Uzaktan kumanda ve N-BUS/CI-BUS ağı aynı anda bağlanamaz.

- > Uzaktan kumandayı, uzaktan kumanda bağlantı kablosunu kullanarak uzaktan kumanda bağlantısına bağlayın.

10

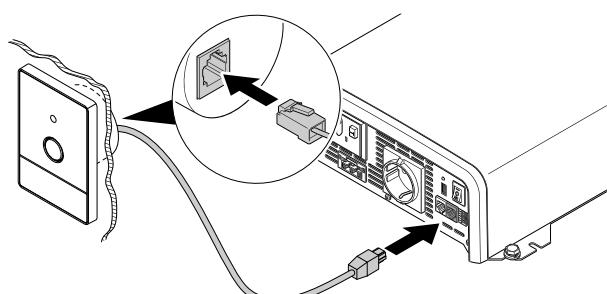


8.6 ENB+ pininin bağlanması



NOT ENB+ pini bağlısa, enerji tasarrufu modunun durumu değiştirilemez.

11

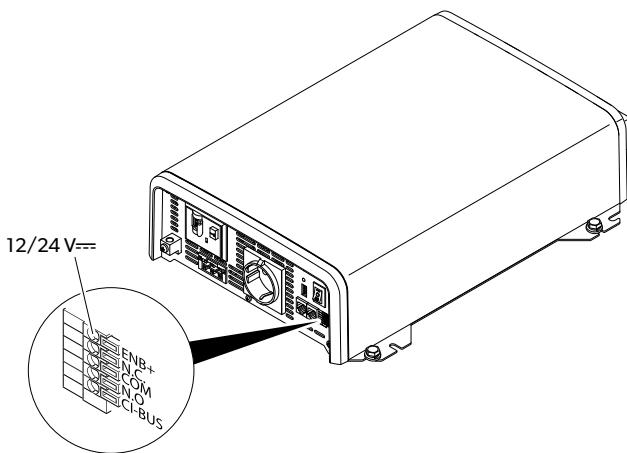


1. Açıma/kapama anahtarını **0** konumuna getirin.
2. ENB+ pinini aşağıdaki gibi kullanın:
 - İnvörteri açmak için ENB+ pinini uygun bir elektrik kablosuyla araç içi akünün artı kutubuna bağlayın.
 - İnvörteri kapatmak için ENB+ pinini araç içi aküden ayırin.

9 Kullanım

9.1 230 V cihazların çalıştırılması

12

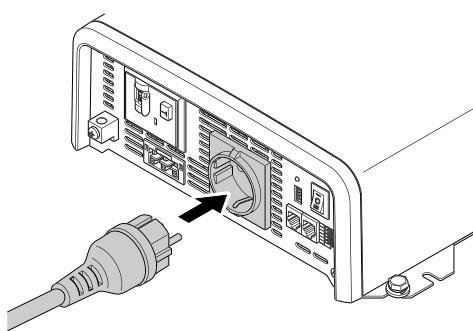

NOT Yalnızca toplam yükü [Teknik Bilgiler](#) sayfa 341 içerisinde listelenen değerleri aşmayan cihazları bağlayın.

- > 230 V cihazları invertörün AC çıkışlarından birine bağlayın ([Şekil 12](#) sayfa 337).
- > Kaçak akım koruma rölesinin yanındaki bağlantı noktasına bir adaptör bağlayın ([Şekil 12](#) sayfa 337).

9.2 İnvertörün açılması ve kapatılması

NOT


- > İnvitör uzaktan kumanda ile kontrol edileceğse, açma/kapama anahtarı **II** konumuna ayarlanmalıdır.
- > İnvitör ENB+ pini üzerinden kontrol edilecekse, açma/kapama anahtarı **0** konumuna ayarlanmalıdır.

- > İnvitör açmak için açma/kapama anahtarını **I** konumuna getirin.
- > İnvitör kapatmak için açma/kapama anahtarını **0** konumuna getirin.
- > İnvitör açmak ve kapatmak için uzaktan kumandayı veya ENB+ pinini kullanın.

9.3 Kaçak akım koruma rölesiini çalıştırma

Normal çalışma modunda, kaçak akım koruma rölesi **ON** konumuna ayarlanmalıdır.

13

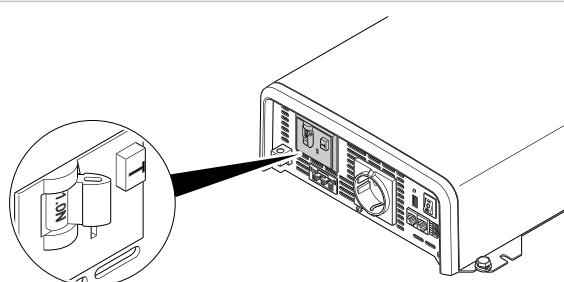

Kaçak akım koruma rölesi elektrik arızası nedeniyle devreye girdiğinde otomatik olarak **OFF** konumuna geçer. Bu meydana gelirse normal çalışmaya dönmek için kaçak akım koruma rölesi manuel olarak **ON** konumuna sıfırlamadan önce arızanın giderildiğinden emin olun.

- > Kaçak akım koruma rölesinin normal çalışma modunda düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için **test** düğmesine ayda bir kez basın ( **Şekil 13** sayfa 338).
- Kaçak akım koruma rölesi doğru şekilde çalışıysa **T** düğmesine basıldığında otomatik olarak **OFF** konumuna geçer.
- > Normal çalışmaya dönmek için kaçak akım koruma rölesini yeniden **ON** konumuna geçirin.

9.4 Enerji tasarrufu modunun ayarlanması

NOT

- S2 DIP anahtarı **OFF** konumuna getirilirse, $\geq 45\text{ W}$ yük bağlandığında invertör otomatik olarak normal çalışmaya geçer.
- S2 DIP anahtarı **ON** konumuna getirilirse, $\geq 80\text{ W}$ yük bağlandığında invertör otomatik olarak normal çalışmaya geçer.
- Uzaktan kumanda veya ENB+ pini kullanıldığında, tam bir açma-kapama çevrimi yapılmadığı sürece enerji tasarrufu modunun durumu değiştirilemez

Enerji tasarrufu modunun etkinleştirilmesi

1. Gerekirse invertörü kapatın.

2. S1 DIP anahtarını **ON** konumuna kaydırın.

- ✓ Enerji tasarrufu modu etkinleştirilir.

Enerji tasarrufu modunun devre dışı bırakılması

1. İnvertörü kapatın.
 2. S1 DIP anahtarını **OFF** konumuna kaydırın.
- ✓ Enerji tasarrufu modu artık devre dışıdır.

10 Temizlik ve bakım



UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi

Cihazı temizlemeden ve bakımını yapmadan önce daima güç kaynağından bağlantısını ayırın.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Cihazı kesinlikle akan su altında veya bulaşık suyu ile yıkamayın.
- > Cihaza zarar verebileceği için, temizlik sırasında keskin ya da sert nesneler, aşındırıcı temizlik maddeleri veya çamaşır suyu kullanmayın.
- > Isının dağılabilirmesi için cihazın hava giriş ve çıkış deliklerinin toz ve kirden arındırılmış olduğundan emin olun.
- > Cihazı ara sıra yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
- > Akım taşıyan kabloları veya hatları düzenli olarak yalıtım hataları, kopmalar veya gevşek bağlantılar bakımından kontrol edin.

11 Arızaların Giderilmesi

Sorun	Neden	Çare
İnvertör çalışmıyor. Durum göstergesi LED'i yanıyor.	Art arda beş kez kısa devre.	<ul style="list-style-type: none"> > Cihaz sigortası, aşırı akım nedeniyle attıktan sonra yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
	Akım taşıyan kablolarда yalıtım arızaları, kopukluklar veya gevşek bağlantılar.	<ul style="list-style-type: none"> > Akım taşıyan kablolarda yalıtım arızaları, kopmalar veya gevşek bağlantılar olup olmadığını kontrol edin. Bir hata bulamazsanız, yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
İnvertör çalışmıyor. Durum göstergesi LED'i kırmızı yanıyor.	Yüksek çıkış akımı koruması.	Bağılı olan yükleri azaltın.
	Yüksek sıcaklıkta kapanma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. İnvertörü ve bağlı olan yükleri kapatın. 2. Hava giriş ve çıkışlarının kapalı veya tikali olmadığını kontrol edin. 3. İnvertörün soğumasına izin verin.
	Kısa devre oluştu.	Cihaz sigortası, aşırı akım nedeniyle attıktan sonra yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Sorun	Neden	Çare
	Aşırı gerilimde kapanma. Akü gerilimleri çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none"> > Bağlı olan gerilimleri düşürün. Gerilim yeniden başlatma değerine düşüğünde invertör otomatik olarak yeniden başlatılır (bkz. Aşırı gerilimde kapanma sayfa 342 bölümü). > Hata hala devam ediyorsa: Kablo kesitlerini artırın. Kablo uzunluğunu azaltın.
	Düşük gerilimde kapanma. Akü gerilimleri çok düşük.	<ul style="list-style-type: none"> > Akünün yavaşça şarj olmasına izin verin. Gerilim yeniden başlatma değerini aştığında invertör otomatik olarak yeniden başlatılır (bkz. Düşük gerilimde kapanma sayfa 342 bölümü).

12 Garanti

Yasal garanti süresi geçerlidir. Üründe hasar varsa üreticinin ülkenizdeki Şubesi (bkz. dometic.com/dealer) veya satıcınızla iletişime geçin.

Onarım ve garanti işlemleri için cihazı aşağıdaki dokümanlarla birlikte gönderin:

- Satın alma tarihini içeren faturanın bir kopyası
- Talebinizin nedeni veya hatanın açıklanması

Kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın güvenlikle ilgili sonuçları olabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.

13 Atık İmhası




Ambalaj malzemesini mümkünse ilgili geri dönüşüm atık sistemine kazandırın.

Ürünün yürürlükteki imha yönetmeliklerine göre nasıl imha edileceğine ilişkin ayrıntılar için yerel bir geri dönüşüm merkezine veya uzman satıcıya danışın.

Ürün ücretsiz olarak imha edilebilir.

14 Teknik Bilgiler

14

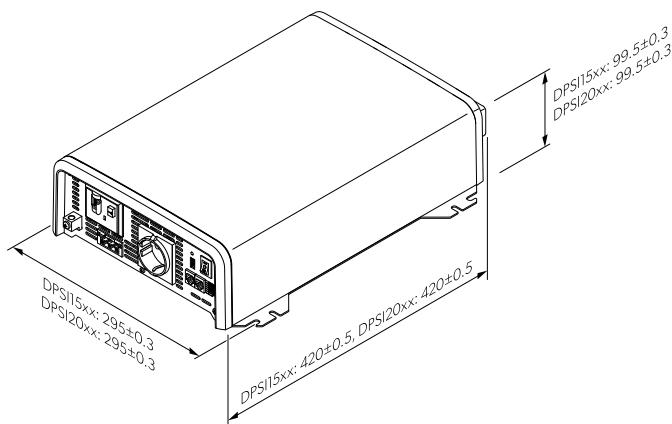

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominal giriş gerilimi	12 V---	24 V---		
Giriş voltagı aralığı	10,5 ... 16,5 V---		21 ... 33 V---	
Sürekli çıkış gücü P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimum çıkış gücü (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimum aşırı gerilim gücü (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Boşta çalışma modunda akım tüketimi	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Bekleme modunda akım tüketimi	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Boyutlar			foto Şekil 14 sayfa 341	
Ağırlık	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Genel teknik veriler

Çıkış gerilimi aralığı	230 V~ ± 10 %
Çıkış frekansı	50 Hz ± 1 %
Çıkış dalga biçimleri	Saf sinüs dalgası
Maksimum verimlilik	90 %
İşletim için ortam sıcaklığı	-5 ... 35 °C
Saklama için ortam sıcaklığı	-30 °C ... 70 °C
Ortam nemi	0 ... 95 %, non-condensing
Denetleme/sertifika	

14.2 Düşük gerilimde kapanma

	Kesme değeri	Yeniden başlama değeri
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Aşırı gerilimde kapanma

	Kesme değeri	Yeniden başlama değeri
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Slovenščina

1	Pomembna obvestila.....	343
2	Razlaga simbolov.....	343
3	Varnostni napotki.....	344
4	Obseg dobave.....	347
5	Dodatna oprema.....	347
6	Predvidena uporaba.....	347
7	Tehnični opis.....	348
8	Namestitev.....	351
9	Uporaba.....	357
10	Čiščenje in vzdrževanje.....	359
11	Odpravljanje težav.....	359
12	Garancija.....	360
13	Odstranjevanje.....	360
14	Tehnični podatki.....	361

1 Pomembna obvestila

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila, smernice in opozorila iz tega navodila, da zagotovite pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta navodila MORATE hraniti skupaj z izdelkom.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter razumete in upoštevate vsa določila ter pogoje v tem dokumentu. Strinjate se, da boste izdelek uporabljali samo za predvideni namen uporabe in v skladu z navodili, smernicami in opozorili v tem navodilu ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če navodil in opozoril v nadaljevanju ne preberete in ne upoštevate, boste morda poškodovali izdelek ali povzročili materialno škodo v bližini. Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev navodila, vključno z navodili, smernicami in opozorili ter povezano dokumentacijo. Za najnovejše informacije o izdelku obiščite documents.dometic.com.

2 Razlaga simbolov

Signalna beseda označuje varnostna sporočila in sporočila o materialni škodi ter stopnjo ali raven nevarnosti.



NEVARNOST!

Označuje nevarno situacijo, ki povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



OPOZORILO!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



POZOR!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali zmerne poškodbe, če ni preprečena.



OBVESTILO!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če ni preprečena.



NASVET

Dodatne informacije za upravljanje izdelka.

3 Varnostni napotki

Upoštevajte tudi varnostne napotke in zahteve proizvajalca vozila ter servisnih delavnic.

3.1 Osnovna varnost



NEVARNOST! Nevarnost električnega udara

- > Nezaščitenih električnih vodnikov se dotikajte z golimi rokami.
- > Da bi napravo lahko hitro odklopili od napajanja na izmenični tok, mora biti vtičnica v bližini naprave in mora biti dobro dostopna.



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

- > Vgradnjo in odstranitev naprave sme opraviti samo ustreznou sposobljenou osebje.
- > Naprave ne uporabljajte, če je sama naprava ali priključni kabel vidno poškodovan.
- > Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga je treba zamenjati, da preprečite varnostna tveganja.
- > Vsa popravila na tej napravi naj izvaja samo ustreznou sposobljenou osebje. Nepravilna popravila lahko povzročijo velika tveganja.
- > Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- > Na noben način ne spreminjaite ali prilagajte nobene komponente.
- > Ne odklapljajte kablov, ko je naprava še v uporabi.
- > Napravo odklopite iz napajanja:
 - po uporabi,
 - pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem,
 - pred zamenjavo varovalke.



OPOZORILO! Nevarnost požara/gorljivi materiali

Za gašenje požara uporabite gasilni aparat, ki je primeren za električne naprave.



OPOZORILO! Nevarnost zadušitve

Če kabel in upravljalna enota nista pravilno nameščena, obstaja nevarnost, da se vanju zapletete, se z njima zadavite, se spotaknete ali ju pohodite. Zagotovite, da bodo odvečne vezice in napajalni kabli varno nameščeni.



OPOZORILO! Nevarnost za zdravje

- > To napravo smejo uporabljati otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so nadzorovani ali so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo s tem povezana tveganja.
- > **Električne naprave niso otroške igrače.** Napravo zato uporabljajte in shranujte izven dosega otrok.
- > Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se z napravo ne bodo igrali.
- > Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževalnih del.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Pred zagonom preverite, ali se podatki o napetosti na tipski ploščici ujemajo s podatki na napajanju.
- > Zagotovite, da drugi predmeti **ne** morejo povzročiti kratkega stika na kontaktih naprave.
- > Negativni in pozitivni pol se **ne smeta** nikoli stikati.
- > Ne vlecite za priključne kable in jih ne uporabljajte namesto ročaja.
- > Naprava ne sme biti izpostavljena dežju ali vlagi. Hranite na suhem mestu.

3.2 Varna namestitev naprave



NEVARNOST! Nevarnost eksplozije

- > Napravo namestite in uporabljajte samo v zaprtih, dobro prezračenih prostorih.
- > Naprave **ne** namestite ali uporabljajte v naslednjih pogojih:
 - v slanih, mokrih ali vlažnih okoljih,
 - v bližini korozivnih hlapov,
 - v bližini vnetljivih materialov,
 - v bližini toplotnih virov (grelcev, neposredne sončne svetlobe, plinskih peči itd.),
 - na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije plina ali prahu.



OPOZORILO! Nevarnost poškodb

- > Prepričajte se, da naprava trdno stoji. Naprava mora biti postavljena in pritrjena tako, da se ne more prevrniti ali pasti.
- > Pri nameščanju naprave se prepričajte, da so vsi kabli ustrezno pritrjeni, da preprečite kakršnokoli nevarnost spotikanja.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Napravo namestite v suhem prostoru, kjer je zaščitena pred škropljenjem vode.
- > Vedno uporabljajte vtičnice, ki so ozemljene in zavarovane z odklopni na diferenčni tok.

3.3 Varnost ob električni priključitvi naprave



NEVARNOST! Nevarnost električnega udara

Ko delate na električnih sistemih, mora biti v bližini vedno nekdo, ki vam lahko pomaga v nujnih primerih.



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

- > Upoštevajte priporočene preseke kablov.
- > Kable položite tako, da se ne morejo poškodovati zaradi vrat ali pokrova. Zaradi stisnjениh kablov lahko pride do hudih poškodb.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Uporabite vode ali kabelske kanale, če je treba kable položiti skozi kovinske plošče ali druge plošče z ostrimi robovi.
- > **Ne** napeljite 230 V električnega kabla in 12 V kabla za enosmerni tok v istem kanalu.
- > Kabel mora biti speljan tako, da **ne** visi ali ni močno upognjen.
- > Varno pritrjdite kable.

3.4 Varnostni ukrepi pri delu z baterijami



OPOZORILO! Nevarnost poškodb

- > Baterije vsebujejo agresivne in jedke kisline. Baterijska tekočina ne sme priti v stik s telesom. Če pride vaša koža v stik z baterijsko tekočino, ta del telesa temeljito sperite z vodo. Če utrpite poškodbe zaradi kislin, takoj obiščite zdravnika.
- > Pri delu z baterijami ne nositekovinskih predmetov, kot so ure ali prstani. Svinčeve baterije lahko povzročijo kratke stike, ki lahko povzročijo resne poškodbe.
- > Uporabljajte samo izolirana orodja.
- > Na baterijo ne odlagajtekovinskih delov in preprečite, da bikovinski deli nanjo lahko padli. To lahko povzroči iskre ali kratki stik baterije in drugih električnih delov.
- > Pri delu z baterijami nosite zaščitna očala in zaščitno obleko. Pri delu z baterijami se ne dotikajte oči.
- > Uporabljajte samo polnilne baterije.
- > Ne uporabljajte poškodovanih baterij.



POZOR! Nevarnost eksplozije

- > Nikoli ne skušajte polniti zamrznjene ali poškodovane baterije. Baterijo odložite v območje brez zmrzovanja in počakajte, da se ogreje na prostorsko temperaturo. Nato začnite polnjenje.
- > V bližini motorja ali baterije je prepovedano kaditi, uporabljati odprt ogenj ali povzročati iskrenje.
- > Baterije ne približujte virom toplote.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Ob prikljuhu baterije preverite pravilno polaritetu.
- > Sledite navodilom proizvajalca baterije in proizvajalca sistema oziroma vozila, v katerem bo baterija uporabljena.
- > Če je treba baterijo odstraniti, najprej odklopite ozemljitveni priključek. Preden baterijo odstranite, z nje odklopite vse priključke in vse porabnike.
- > Shranite samo do konca napolnjene baterije. Shranjene baterije redno polnite.
- > Baterije ne nosite za priključka.

3.5 Varnost pri delovanju naprave



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara


- > Naprave ne uporabljajte v mokrih pogojih ali je ne potapljaljite v tekočine.
- > Pred zagonom naprave preverite, ali sta napajalni kabel in vtič suha ter na vtiču ni rje ali umazanje.
- > Upoštevajte, da so deli naprave lahko še vedno pod napetostjo, čeprav je varovalka pregorela.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Zagotovite, da dovodi in izpusti za zrak na napravi ne bodo zakriti.
- > Zagotovite dobro prezračevanje.

4 Obseg dobave

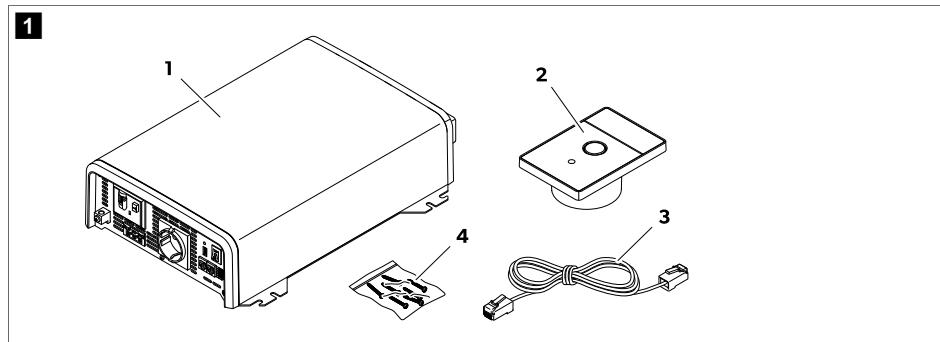

Št. na na strani 347	Oznaka	Količina
1	Sinusni razsmernik	1
2	Daljinski upravljalnik	1
3	Priklučni kabel za daljinski upravljalnik	1
4	Pritrdilni vijaki	6
-	Navodila za montažo in uporabo	1

5 Dodatna oprema

Oznaka	Št. izdelka
Daljinski upravljalnik DPSI-RC	9620018306
Zaslonski dotik TD283	9620013272

6 Predvidena uporaba

Razsmernik je namenjen za pretvorbo enosmernega toka v izmenično napetost (AC) popolne sinusne valovne oblike 230 V~ za uporabo in stabilno napajanje priklopljenih porabnikov 230 V.

Razsmernik je predviden za priklop na:

- RCD DPSI1512, RCD DPSI2012: 12 V==
- RCD DPSI1524, RCD DPSI2024: 24 V==

Razsmernik je primeren za:

- namestitev v avtodome, gospodarska vozila ali motorje in v jadrnice,
- stacionarno ali mobilno uporabo,
- uporabo v notranjih prostorih.

Razsmernik **ni** primeren za:

- uporabo na prostem.

Razsmernik je opremljen z RDC-jem (odklopnik na diferenčni tok). Omogoča zaščito naprave in uporabnika pred električnimi okvarami.

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

V tem navodilu so navedene informacije, ki jih je treba upoštevati za pravilno vgradnjo in/ali delovanje izdelka. Aparat zaradi slabe vgradnje in/ali nepravilne uporabe oziroma vzdrževanja ne bo dobro deloval in se lahko pokvari.

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodbe izdelka, do katerih pride zaradi:

- napačne namestitve, sestave ali priklopa, vključno s previsoko napetostjo;
- neustreznih vzdrževalnih del ali uporabe neoriginalnih nadomestnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec;
- sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca;
- uporabe za namene, ki niso opisani v navodilu.

Družba Dometic si pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij izdelka.

7 Tehnični opis

7.1 Splošni opis

Razsmernik je pretvornik enosmerne napetosti v izmenično napetost sinusne valovne oblike.

Za nastavitev omrežnih sistemov je na voljo vijak na razsmerniku.

Razsmernik ima naslednje varnostne mehanizme:

- **Izklop zaradi prenapetosti:** Razsmernik se izklopi, ko napetost preseže izklopno vrednost. Razsmernik se samodejno znova zažene, ko se napetost zniža na vrednost za ponovni zagon.
- **Izklop zaradi prenizke napetosti:** Razsmernik se izklopi, ko napetost pada pod izklopno vrednost. Razsmernik se samodejno znova zažene, ko napetost preseže vrednost za ponovni zagon.
- **Izklop zaradi previsoke temperature:** Razsmernik se izklopi, ko njegova notranja temperatura preseže izklopno vrednost. Razsmernik se samodejno znova zažene, ko se notranja temperatura zniža na vrednost za ponovni zagon.
- **Zaščita pred premočnim izhodnim tokom:** Razsmernik se izklopi, ko je priklopljenih preveč porabnikov.
- **zaščita pred kratkim stikom:** Razsmernik se izklopi ob nastanku kratkega stika. Razsmernik se samodejno znova zažene po nekaj sekundah. Če razsmernik zazna kratki stik petkrat zapored, se ne zažene več samodejno, zato ga je treba ponovno zagnati ročno.

Razsmernik omogoča uporabo vodil N-BUS in CI-BUS za podatke in funkcije. Obe vodili je mogoče upravljati na zaslonu na dotik (dodatatna oprema) in s telefonsko aplikacijo.


Razsmernik je opremljen z daljinskim upravljalnikom za vklop in izklop.

Razsmernik je mogoče preklopiti v način varčevanja energije, s čimer se zmanjša poraba v stanju nedelovanja in obremenitev baterije. To je mogoče storiti z DIP-stikalom ali

7.2 Upravljalni elementi in priključki

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

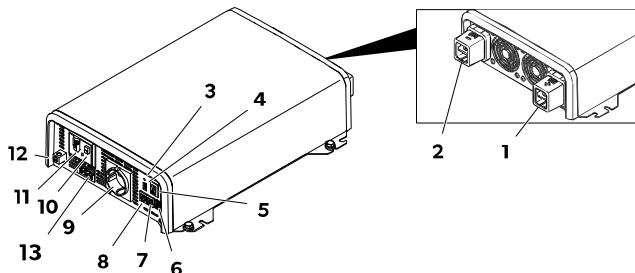

NASVET Slike prikazujejo različice za kontinentalno Evropo.

Št.	Oznaka
1	Priključek (+) za pozitivni pol bivalne baterije
2	Priključek (-) za negativni pol bivalne baterije
3	Indikator LED stanja
4	DIP-stikal
5	Stikalo za vklop/izklop
6	Priključek za zunanje upravljanje
7	Vodilo CI BUS/N Bus/priključek za daljinsko upravljanje (LINB)
8	Vodilo CI BUS/N Bus/priključek za daljinsko upravljanje (LINA)
9	Vtičnica na izmenični tok
10	Gumb za T
11	Gumb za RCD
12	Ozemljitveni priključek
13	Wago Winsta Midi vtičnica

7.3 Daljinski upravljalnik

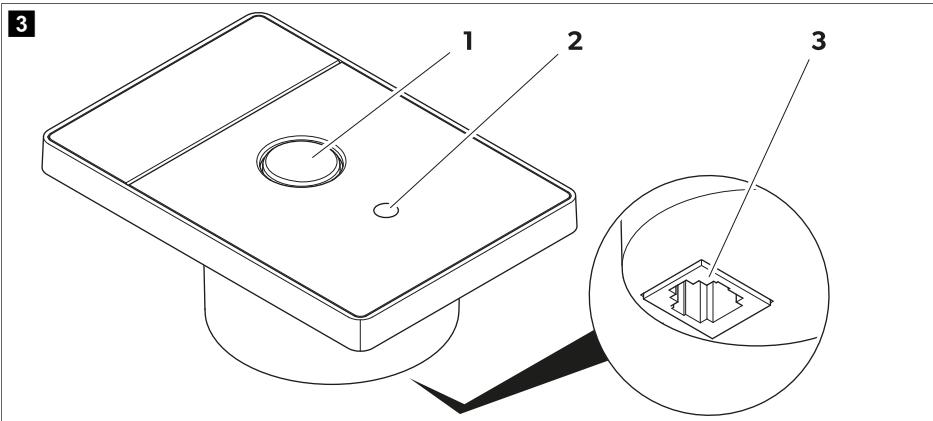

Št. na sl. 3 Oznaka
na strani 350

1	Gumb za vklop/izklop
2	Indikator LED stanja
3	Prikluček za daljinski upravljalnik


7.4 Indikator LED stanja

Stanje	Opis
Green	Razsmernik je vklopljen
Orange	Opozorilo: prisotna je izmenična izhodna napetost, obstaja nevarnost prenapetosti, prenizke napetosti ali izpada električne energije
Red	Napaka: Ni vhodne izmenične napetosti (AC), razsmernik je izklopljen (glejte poglavje Odpravljanje težav na strani 359)

8 Namestitev

8.1 Mesto namestitve

4

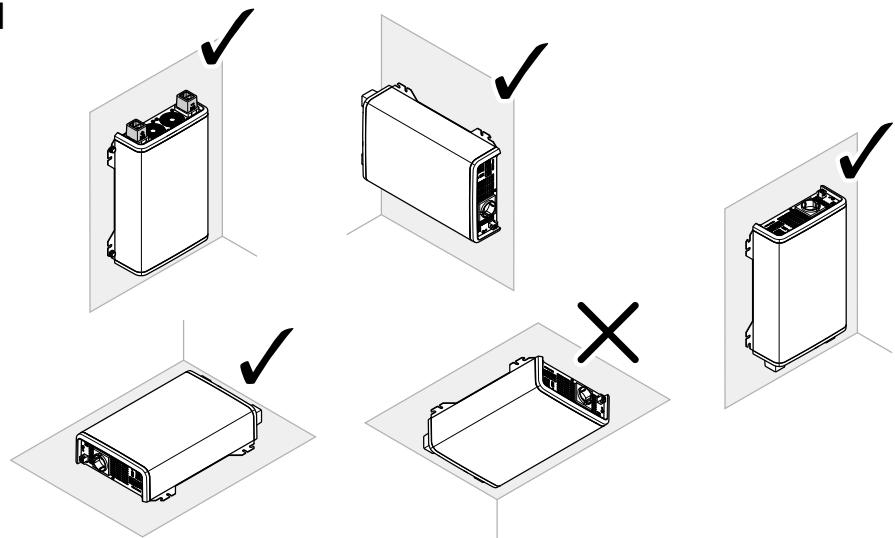

OBVESTILO! Nevarnost poškodb


Pred vrtanjem lukenj se prepričajte, da z vrtanjem, žaganjem in piljenjem ne morete poškodovati električnih kablov ali drugih delov vozila.



NASVET

Razsmernik je mogoče namestiti v ležečem ali visečem položaju (sl. 4 na strani 351).


5

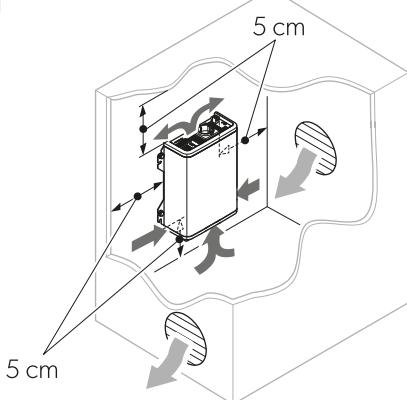

Pri izbiranju mesta namestitve upoštevajte naslednja navodila:


- Montažna površina mora biti trdna in ravna.
- Upoštevajte navedeno oddaljenost za ustrezno prezračevanje ( sl. 5 na strani 351).

8.2 Montaža razsmernika

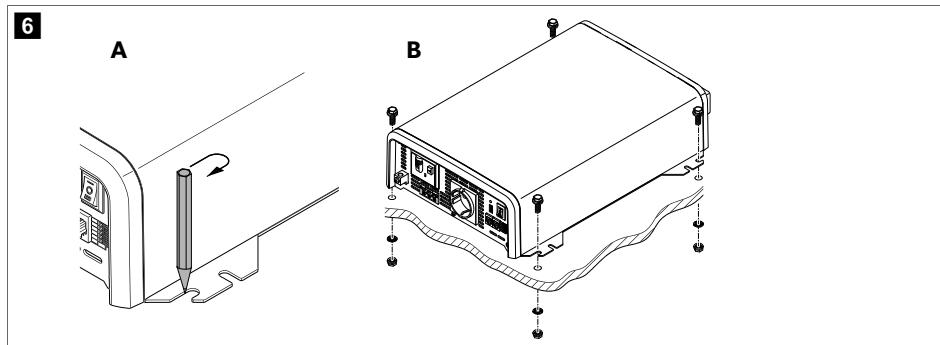

1. Izberite ustrezone odprtine za namestitev glede na izbrano vrsto namestitev (ležečo ali visečo) in označite mesta, kjer boste izvtali odprtine ( sl. 6 na strani 352, A).
2. Izvrtajte odprtine za namestitev.
3. Privijačite razsmernik na mesto ( sl. 6 na strani 352, B).

8.3 Montaža daljinskega upravljalnika

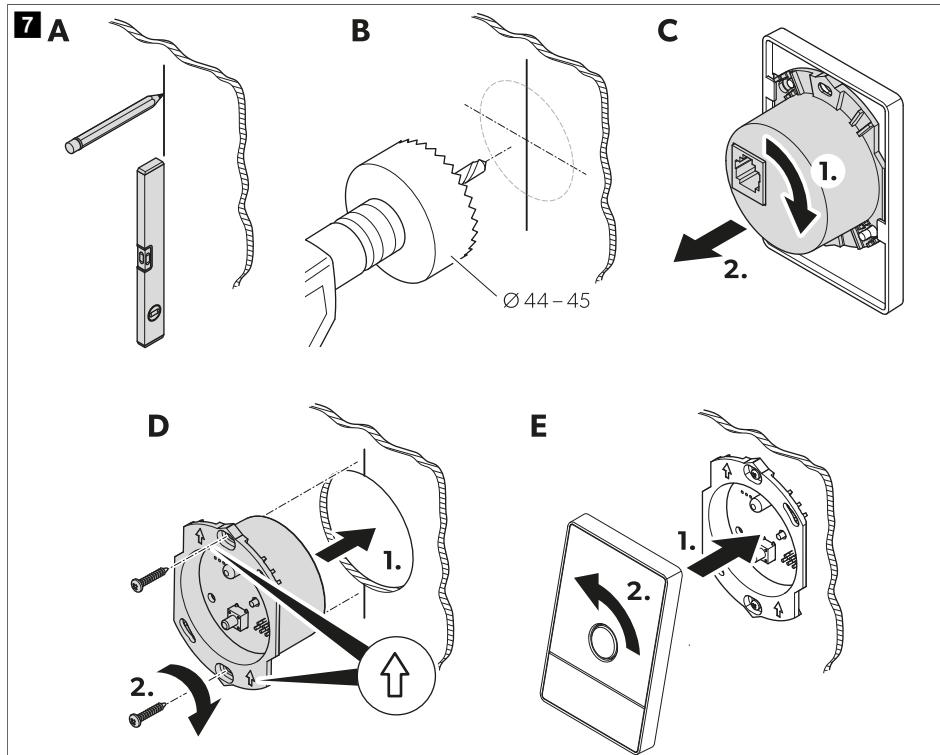

1. Označite površino za namestitev (sl. 7 na strani 353, A).
2. Izvrtajte odprtino s premerom 44 mm ... 45 mm, npr. s kronko žago (sl. 7 na strani 353, B).
3. Odstranite priključno dozo s kontrolne plošče (sl. 7 na strani 353, C).
4. Vstavite priključno dozo v odprtino in jo z vijaki privijte (sl. 7 na strani 353, D).



NASVET Pazite, da je pravilno obrnjena navzgor, kot je označeno s puščicami na njej.

5. Na priključno dozo namestite kontrolno ploščo (sl. 7 na strani 353, E).
6. Odstranite zaščitni film.

8.4 Priključitev razsmernika



Električno namestitev in nastavitev naprave mora izvesti usposobljeni električar, ki je dokazal spremnost in znanje glede sestave in delovanja električne opreme in inštalacij, ki je seznanjen z veljavnimi predpisi, ki veljajo v državi, v kateri bo oprema vgrajena, ter je opravil varnostno usposabljanje za prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti.

Vsa druga dela lahko izvajajo tudi neprofesionalni uporabniki.



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

Upoštevajte priporočene preseke in dolžine kablov ter varovalke.



POZOR! Nevarnost požara

Varovalke namestite v bližino baterij, da zaščitite kabel pred kratkimi stiki in morebitnimi vžigi.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Polaritete ne smete zamenjati.
- > Vijake in matice pritegnite z navorom največ 15 Nm. Popuščeni spoji lahko povzročijo pregrevanje.

Pri priključitvi razsmernika upoštevajte naslednja navodila:


- pri nameščanju distribucijske napeljave za vtičnice (namestitev električnega omrežja) upoštevajte veljavne predpise.
- Izberite čim krajše kable za enosmerno napetost (DC) (za povezavo s poli baterije) ≤ 1 m.

1. Določite preseke kablov in varovalke:

Presek kabla	Kabelska varovalka
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Prepričajte se, da je naprava izklopljena (sl. 8 na strani 355, 1).

8

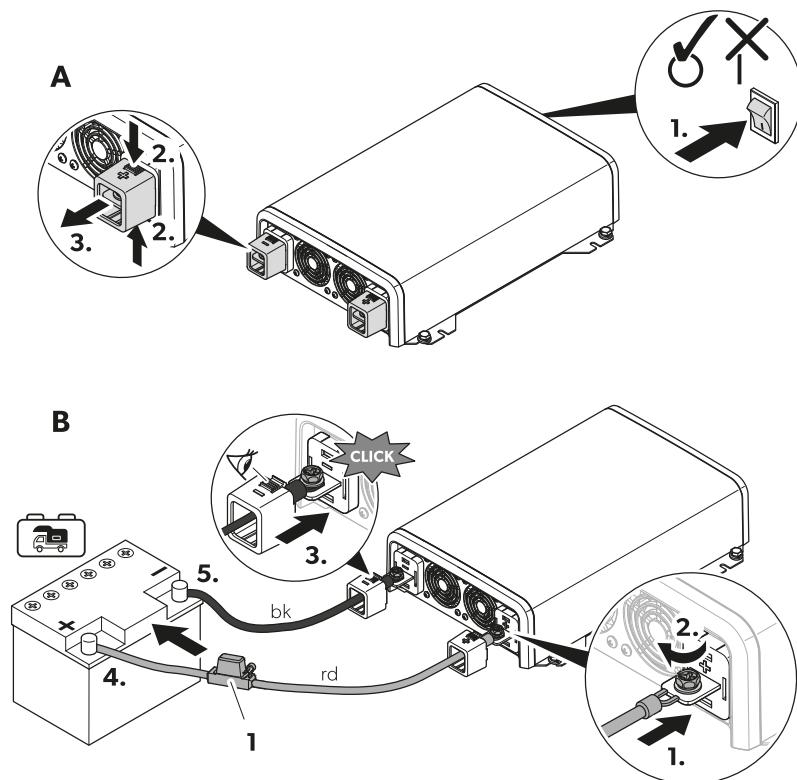


3. S priključkov snemite pokrovčke (sl. 8 na strani 355, **2 – 3**).
4. Priklopite (+) na pozitivni pol bivalne baterije (rdeči (rd) priključni kabel, sl. 8 na strani 355, **4**).



NASVET Pozitivni kabel bivalne baterije zaščitez z varovalko (sl. 8 na strani 355, **1**).

5. Priklopite (–) na negativni pol bivalne baterije (črni (bk) priključni kabel (sl. 8 na strani 355, **5**).
6. Ozemljitveni priključek povežite z ozemljitvijo (šasijo vozila) (sl. 9 na strani 356).

9

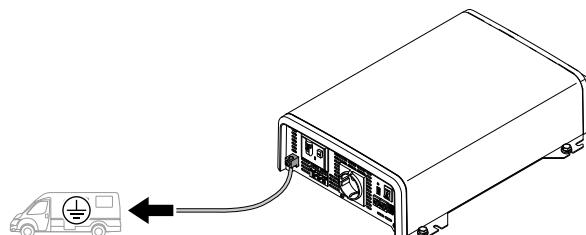


8.5 Priključitev daljinskega upravljalnika



NASVET Daljinskega upravljalnika in omrežja vodil N-BUS/CI-BUS ni mogoče uporabljati hkrati.

- > Daljinski upravljalnik priklopite v namenski priključek s kablom za priklop daljinskega upravljalnika.

10

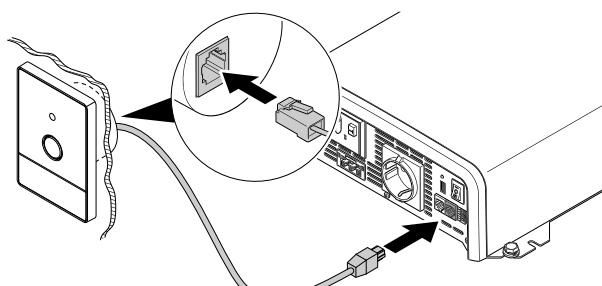


8.6 Priklop pina ENB+



NASVET Če priklopite pin ENB+, stanja načina varčevanja energije ni mogoče spremeniti.

11

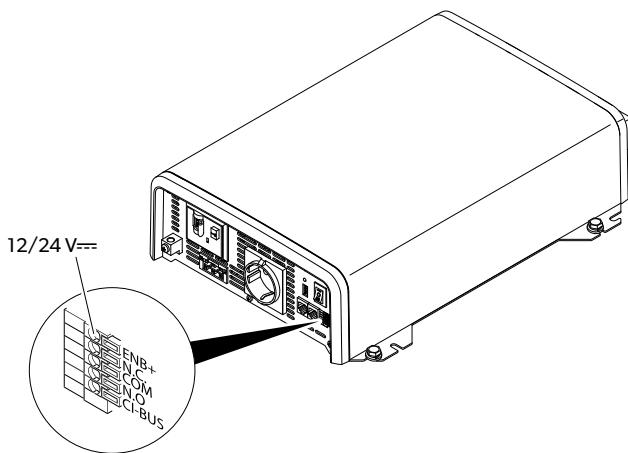


1. Stikalo za vklop/izklop nastavite v položaj **0**.
2. Pin ENB+ uporabljajte na naslednji način:
 - Za vklop razsmernika povežite pin ENB+ s pozitivnim polom bivalne baterije z ustreznim električnim kablom.
 - Za izklop razsmernika odklopite pin ENB+ z bivalne baterije.

9 Uporaba

9.1 Uporaba 230 V naprav

12

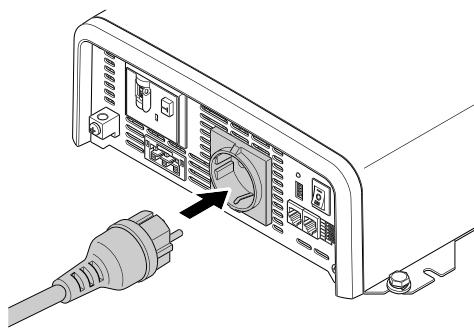

NASVET Priklopite samo naprave, katerih skupna obremenitev ne presega vrednosti, navedenih v Tehnični podatki na strani 361.

- > Priklopite naprave 230 V v enega od izhodov AC razsmernika (sl. 12 na strani 357).
- > Do vrat pod RCD-jem uporabite adapter (sl. 12 na strani 357).

9.2 Vklop in izklop razsmernika

NASVET


- > Če nameravate razsmernik upravljati z daljinskim upravljalnikom, mora biti stikalo za vklop/izklop nastavljeno v položaj **II**.
- > Če nameravate razsmernik upravljati prek pina ENB+, mora biti stikalo za vklop/izklop nastavljeno v položaj **0**.

- > Za vklop razsmernika nastavite stikalo za vklop/izklop v položaj **I**.
- > Za izklop razsmernika nastavite stikalo za vklop/izklop v položaj **0**.
- > Razsmernik vklopite in izklopite z daljinskim upravljalnikom ali pinom ENB+.

9.3 Zagon RCD-ja

V načinu normalnega delovanja mora biti RCD nastavljen v položaj **ON**.

13

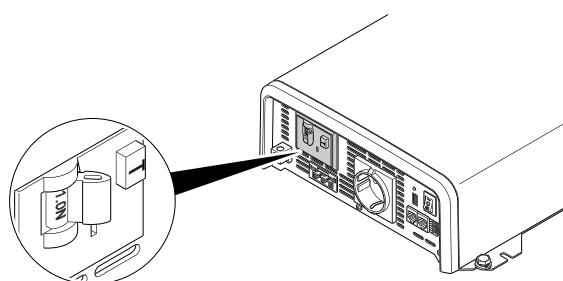

Ko se RCD sproži zaradi električne okvare, se samodejno preklopi v položaj **OFF**. V tem primeru morate odpraviti okvaro, preden RCD ročno ponastavite v položaj **ON** za obnovitev normalnega delovanja.

- > Enkrat na mesec pritisnite gumb **test**, da preverite, ali RCD med normalnim delovanjem deluje ustrezno (sl. 13 na strani 358).
- Če RCD pravilno deluje, se ob pritisku gumba **T** takoj preklopi v položaj **OFF**.
- > RCD preklopite nazaj v položaj **ON**, da obnovite normalno delovanje.

9.4 Nastavitev načina varčevanja energije

NASVET

- Če je DIP-stikalo S2 nastavljeno v položaj **OFF**, razsmernik samodejno preklopi v normalno delovanje, ko je priključen porabnik $\geq 45\text{ W}$.
- Če je DIP-stikalo S2 nastavljeno v položaj **ON**, razsmernik samodejno preklopi v normalno delovanje, ko je priključen porabnik $\geq 80\text{ W}$.
- Stanja načina varčevanja energije ni mogoče spremeniti, ko uporabljate daljinski upravljalnik ali pin ENB+, razen če opravite celotni cikel izklopa in ponovnega vklopa.

Vklop načina varčevanja energije

1. Razsmernik po potrebi izklopite.

2. DIP-stikalo S1 potisnite v položaj **ON**.
- ✓ Način varčevanja energije je vklopljen.

Izklop načina varčevanja energije

1. Izklopite razsmernik.
2. DIP-stikalo S1 potisnite v položaj **OFF**.
- ✓ Način varčevanja energije je izklopljen.

10 Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite napravo iz napajanja.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Naprave ne čistite pod tekočo vodo ali v vodi za pomivanje posode.
- > Za čiščenje ne uporabljajte trdih predmetov, grobih čistilnih sredstev ali belila, saj lahko poškodujete napravo.
- > Prepričajte se, da vstopne in izstopne odprtine za prezračevanje niso prekrite s prahom in umazanijo, da se lahko topota odvaja.
- > Napravo občasno očistite z mehko, vlažno krpo.
- > Redno preverjajte kable ali napeljave pod napetostjo glede napak na izolaciji, zlomov ali ohlapnih povezav.

11 Odpravljanje težav

Motnja	Možni vzrok	Rešitev
Razsmernik ne deluje. LED-indikator stanja je izklopljen.	Nastanek kratkega stika petkrat zaporedoma.	> Varovalko naprave mora zamenjati pooblaščen serviser, ko jo je sprožil previsok tok.
	Napake na izolaciji, zlomi ali ohlapne povezave kablov pod napetostjo.	> Preverite kable pod napetostjo glede napak na izolaciji, zlomov ali ohlapnih povezav. Če ne morete najti težave, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Razsmernik ne deluje. LED-indikator stanja zasveti rdeče.	Zaščita pred premočnim izhodnim tokom.	Zmanjšajte obremenitve priklopljenih porabnikov.
	Izklop zaradi previsoke temperature.	1. Izklopite razsmernik in priklopljene porabnike. 2. Preverite, da niso odprtine za dovod zraka pokrite ali zamašene. 3. Počakajte, da se razsmernik ohladi.
	Nastal je kratek stik.	Varovalko naprave mora zamenjati pooblaščen serviser, ko jo je sprožil previsok tok.

Motnja	Možni vzrok	Rešitev
	Izklop zaradi prenapetosti. Napetost baterij je prevelika.	<ul style="list-style-type: none"> > Zmanjšajte priklopljene napetosti. Razsmernik se samodejno znova zažene, ko se napetost zniža na vrednost za ponovni zagon (glejte poglavje Izklop zaradi prenapetosti na strani 362). > Če se napaka še vedno pojavlja: uporabite kabel z večjim presekom. Skrajšajte kabel.
	Izklop zaradi prenizke napetosti. Napetost baterij je prenizka.	<ul style="list-style-type: none"> > Počakajte, da se baterija počasi napolni. Razsmernik se samodejno znova zažene, ko napetost preseže vrednost za ponovni zagon (glejte poglavje Izklop zaradi prenizke napetosti na strani 362).

12 Garancija

Velja zakonsko določen garancijski rok. Če je izdelek pokvarjen, se obrnite na podružnico proizvajalca v svoji državi (glejte [dometric.com/dealer](#)) ali na trgovca.

Za obravnavanje zahtevkov popravil oz. garancijskih zahtevkov morate skupaj z aparatom poslati naslednjo dokumentacijo:

- kopijo računa z datumom nakupa,
- razlog za reklamacijo ali opis napake.

Upoštevajte, da lahko imajo lastnoročna ali neprofesionalna popravila varnostne posledice in lahko razveljavijo garancijo.

13 Odstranjevanje




Embalажni material odstranite v primerne zabojnike za recikliranje odpadkov, če je to mogoče.

Pri lokalnem centru za zbiranje odpadkov ali specializiranem trgovcu se pozanimajte glede odstranjevanja izdelka v skladu z veljavnimi predpisi.

Izdelek je mogoče brezplačno odstraniti.

14 Tehnični podatki

14

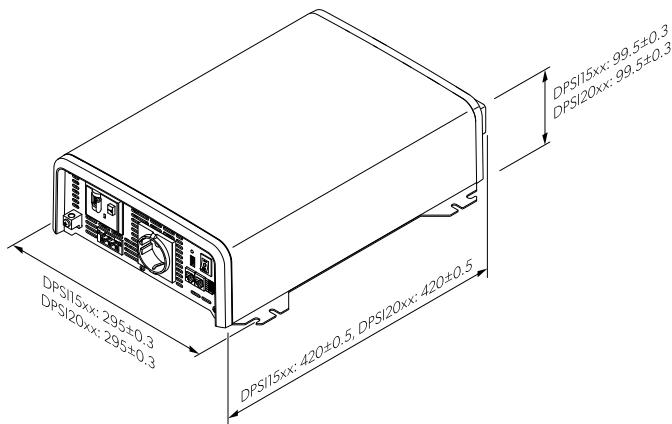

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nazivna vhodna napetost	12 V ---	12 V ---	24 V ---	24 V ---
Območje vhodne napetosti	10,5 ... 16,5 V ---	10,5 ... 16,5 V ---	21 ... 33 V ---	21 ... 33 V ---
Neprekinjena izhodna moč P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Največja izhodna moč (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Največji napetostni sunek (1 s) P_{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Poraba toka v nedejavnem načinu	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Poraba toka v stanju pripravljenosti	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Dimenzijs	sl. 14 na strani 361			
Masa	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Splošni tehnični podatki

Razpon izhodne napetosti	230 V $\sim \pm 10 \%$
Izhodna frekvenca	50 Hz $\pm 1 \%$
Izhodna valovna oblika	Popolna sinusna valovna oblika
Konična učinkovitost	90 %
Temperatura okolice za delovanje	-5 ... 35 °C
Temperatura okolice za shranjevanje	-30 °C ... 70 °C
Vlažnost okolice	0 ... 95 %, non-condensing
Pregled/certifikat	CE (E9)

14.2 Izklop zaradi prenizke napetosti

	Izklopna vrednost	Vrednost ponovnega zagona
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Izklop zaradi prenapetosti

	Izklopna vrednost	Vrednost ponovnega zagona
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Română

1	Observații importante.....	363
2	Explicația simbolurilor.....	363
3	Instrucțiuni de siguranță.....	364
4	Domeniu de livrare.....	367
5	Accesorii.....	367
6	Domeniu de utilizare.....	367
7	Descriere tehnică.....	368
8	Instalare.....	371
9	Utilizarea.....	377
10	Curățarea și întreținerea.....	379
11	Remedierea defectiunilor.....	379
12	Garanție.....	380
13	Eliminarea.....	380
14	Date tehnice.....	381

1 Observații importante

Cititi cu atenție și respectați toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele incluse în acest manual de produs pentru a vă asigura că instalații, utilizați și întrețineți produsul în permanență. Aceste instrucțiuni TREBUIE păstrate cu acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmați că ati citit cu atenție toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și că înțelegeți și sunteți de acord să尊重ați termenii și condițiile stabilită. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, indicațiile și avertismentele prezentate în acest manual de produs, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor prezentate aici poate duce la vătămarea personală a utilizatorului sau a altora, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri din apropiere. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și documentația aferentă pot fi supuse modificărilor și actualizărilor. Pentru informații actualizate despre produs, vă rugăm să vizitați documents.dometic.com.

2 Explicația simbolurilor

Un cuvânt de semnalizare identifică mesajele de siguranță și mesajele privind daunele materiale și, de asemenea, indică gradul sau nivelul de gravitate a pericolului.



PERICOL!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va provoca moartea sau răni grave.



AVERTIZARE!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca moartea sau răni grave.



PRECAUȚIE!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau medii.



ATENȚIE!

Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.



INDICAȚIE Informații complementare privind operarea produsului.

3 Instrucțiuni de siguranță

De asemenea, respectați instrucțiunile de siguranță și specificațiile producătorului vehiculului și ale atelierelor autorizate.

3.1 Informații generale de siguranță



PERICOL! Pericol de electrocutare

- > Nu atingeți cablurile expuse cu mâinile goale.
- > Pentru a putea deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare c.a., priza trebuie să se afle în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă.



AVERTIZARE! Pericol de electrocutare

- > Instalarea și demontarea pot fi efectuate numai de către personal calificat.
- > Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta sau cablurile de conectare prezintă deteriorări vizibile.
- > În cazul în care cablul de alimentare al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie înlocuit pentru a preveni problemele de siguranță.
- > Lucrările de reparație la nivelul acestui aparat pot fi efectuate exclusiv de către specialiști. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la riscuri considerabile.
- > Folosiți doar accesorii care au fost recomandate de producător.
- > Nu modificați sau adaptați nicio componentă în niciun fel.
- > Nu deconectați niciun cablu atunci când dispozitivul este încă în uz.
- > Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare:
 - După folosire
 - Înainte de fiecare curățare și întreținere
 - Înainte de a schimba o siguranță



AVERTIZARE! Pericol de incendiu/Materiale inflamabile

În caz de incendiu, folosiți un stingător de incendii adecvat pentru dispozitive electrice.



AVERTIZARE! Risc de asfixiere

Cablu și unitatea de comandă ale dispozitivului pot prezenta risc de încurcare, strangulare, împiedicare sau călcare, dacă nu sunt dispuse corect. Asigurați-vă că dispuneți în mod sigur colierele de cablu și cablurile de alimentare.



AVERTIZARE! Pericol pentru sănătate

- > Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârstă de 8 ani și mai mari și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheata și instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile pe care le implică.
- > **Aparatele electrice nu reprezintă jucării pentru copii!** Păstrați și folosiți întotdeauna dispozitivul la distanță de copii mici.
- > Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- > Curățarea și operațiunile de întreținere nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

- > Înainte de pornire, asigurați-vă că indicația tensiunii de pe eticheta de tip coincide cu cea a sursei de alimentare.
- > Asigurați-vă că alte obiecte **nu pot** provoca un scurtcircuit la contactele dispozitivului.
- > Asigurați-vă că polii negativi și pozitivi nu intră **niciodată** în contact.
- > Nu trageți de cablurile de conectare și nu folosiți cablurile ca mâner.
- > Dispozitivul nu trebuie expus ploii sau umezelii. A se depozita într-un loc uscat.

3.2 Instalarea în siguranță a dispozitivului**PERICOL! Pericol de explozie**

- > Instalați și folosiți dispozitivul doar în încăperi închise, bine aerisite.
- > **Nu** instalați sau folosiți dispozitivul în următoarele condiții:
 - în medii sărate, ude sau umede
 - în apropierea aburilor corozivi
 - în apropierea materialelor combustibile
 - în apropierea surselor de căldură (încălzitoare, lumina directă a soarelui, cuptoare cu gaz etc.)
 - în zone în care există risc de explozie de gaze sau pulberi

**AVERTIZARE! Risc de vătămare**

- > Asigurați-vă că dispozitivul este stabil. Dispozitivul trebuie instalat și fixat astfel încât să nu se poată răsturna și să nu poată cădea.
- > Când amplasați dispozitivul, asigurați-vă că toate cablurile sunt fixate corespunzător pentru a evita orice formă de pericol de împiedicare.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

- > Amplasați dispozitivul într-un loc uscat, unde este protejat împotriva stropilor de apă.
- > Utilizați întotdeauna prize care sunt împământate și securizate prin disjunctoare de curent rezidual.

3.3 Siguranța la conectarea electrică a dispozitivului**PERICOL! Pericol de electrocutare**

Dacă lucrați la sisteme electrice, asigurați-vă că există cineva în apropiere care vă poate ajuta în caz de urgență.

**AVERTIZARE! Pericol de electrocutare**

- > Respectați secțiunile transversale de cablu recomandate.
- > Dispuneți cablurilor astfel încât să nu poată fi deteriorate de uși sau capotă. Cablurile strívite pot duce la vătămări corporale grave.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

- > Folosiți canale sau tuburi de cablu dacă este necesar, pentru a traversa panouri metalice sau alte panouri cu margini ascuțite.
- > **Nu** dispuneți cablul de rețea electrică de 230 V și cablul c.c. de 12 V în aceeași conductă.
- > **Nu** dispuneți cablul astfel încât să fie slăbit sau puternic îndoit.
- > Prindeți bine cablurile.

3.4 Măsuri de siguranță la manipularea bateriilor



AVERTIZARE! Risc de vătămare

- > Bateriile conțin acizi agresivi și caustici. Evitați contactul lichidului de baterie cu corpul dvs. Dacă pielea dvs. intră în contact cu lichidul de baterie, spălați temeinic cu apă acea parte a corpului. Dacă suferiți răni de la acizi, contactați imediat un medic.
- > Când lucrați la baterii, nu purtați niciun obiect metalic, cum ar fi ceasurile sau inelele. Bateriile cu plumb-acid pot provoca scurtcircuite, care pot provoca vătămări corporale grave.
- > Folosiți doar unelte izolate.
- > Nu așezați piese metalice pe baterie și nu lăsați piese metalice să cadă pe baterie. Acest lucru poate provoca scânteie sau poate scurtcircuia bateria și alte dispozitive electrice.
- > Purtați ochelari și îmbrăcăminte de protecție atunci când lucrați la baterii. Nu vă atingeți ochii când lucrați la baterii.
- > Folosiți doar baterii reîncărcabile.
- > Nu folosiți baterii defecte.



PRECAUȚIE! Pericol de explozie

- > Nu încercați niciodată să încărcați o baterie înghețată sau defectă. Amplasați bateria într-o zonă fără îngheț și așteptați până când bateria s-a acclimatizat la temperatura ambientă. Apoi începeți procesul de încărcare.
- > Nu fumați, nu folosiți o flacără deschisă și nu provocați scânteie în apropierea motorului sau a unei baterii.
- > Țineți bateria la distanță de surse de căldură.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Asigurați-vă că polaritatea este corectă atunci când conectați bateria.
- > Respectați instrucțiunile producătorului bateriei și pe cele ale producătorului sistemului sau vehiculului în care este folosită bateria.
- > Dacă bateria trebuie scoasă, deconectați mai întâi legătura la masă. Deconectați toate conexiunile și toti consumatorii de la baterie înainte de a o scoate.
- > Depozitați doar baterii încărcate complet. Reîncărcați regulat bateriile depozitate.
- > Nu transportați bateria susținând-o de borne.

3.5 Securitatea la exploatarea aparatului



AVERTIZARE! Pericol de electrocutare


- > Nu folosiți dispozitivul în condiții de umedeală și nu îl scufundați în niciun lichid.
- > Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că linia de alimentare și fișa sunt uscate și fișa nu prezintă rugină sau murdărie.
- > Rețineți că unele părți ale dispozitivului pot conduce în continuare tensiunea, chiar dacă siguranța s-a ars.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Asigurați-vă că admisiile și evacuările de aer ale dispozitivului nu sunt acoperite.
- > Asigurați o bună aerisire.

4 Domeniul de livrare

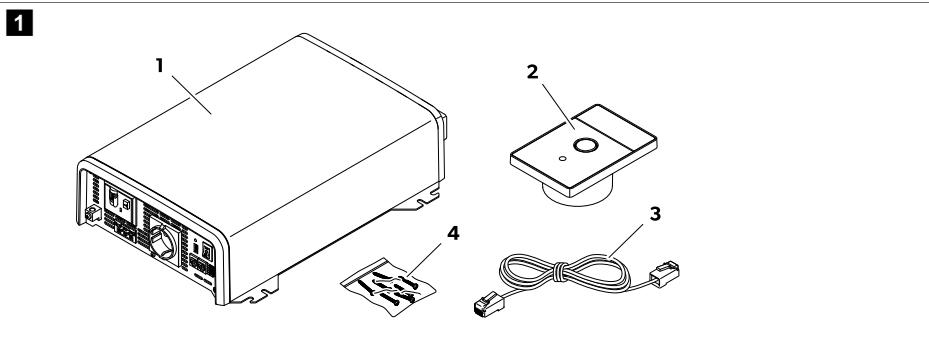

Nr. în fig. 1 pagină 367	Denumire	Numărul
1	Invertor cu undă sinusoidă	1
2	Telecomanda	1
3	Cablu de conectare telecomandă	1
4	Şuruburi de fixare	6
-	Manual de instalare și de utilizare	1

5 Accesorii

Denumire	Nr. art.
Telecomandă DPSI-RC	9620018306
Afișaj tactil TD283	9620013272

6 Domeniul de utilizare

Invertorul este prevăzut să transforme curentul continuu într-o tensiune alternativă (c.a.) cu undă sinusoidă pură de 230 V ~ pentru acționarea și alimentarea stabilă a consumatorilor de 230 V conectați.

Invertorul este prevăzut pentru conectare la:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Invertorul este adecvat pentru:

- Instalare în vehicule de agrement (RV), vehicule comerciale sau iahturi cu motor și iahturi cu vele
- folosire staționară sau mobilă
- Folosire la interior

Invertorul **nu** este adecvat pentru:

- Folosire la exterior

Invertorul este echipat cu un RCD (Dispozitiv de protecție de curent rezidual). Acesta permite protejarea dispozitivului și a utilizatorului împotriva defectiunilor electrice.

Acest produs este potrivit numai pentru scopul și utilizarea prevăzute în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Acest manual oferă informații necesare pentru instalarea și/sau utilizarea corectă a produsului. Instalarea defectuoasă și/sau utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare vor avea ca rezultat performanțe nesatisfătoare și o posibilă defectare.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice vătămare sau deteriorare a produsului - rezultate din:

- Instalarea, asamblarea sau conectarea incorectă, inclusiv supratensiunea
- Întreținerea sau utilizarea incorectă a pieselor de schimb, altele decât piesele de schimb originale furnizate de producător
- Modificări aduse produsului fără aprobarea explicită din partea producătorului
- Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise în manual

Dometic își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile produsului.

7 Descriere tehnică

7.1 Descriere generală

Invertorul este un invertor c.c.-c.a. cu undă sinusoidă.

Sistemele de rețea sunt setate printr-un șurub de pe invertor.

Invertorul dispune de următoarele mecanisme de protecție:

- **Oprire la supratensiune:** Invertorul se oprește atunci când tensiunea depășește valoarea de întrerupere. Invertorul repornește automat atunci când tensiunea scade la valoarea de repornire.
- **Oprire la subtensiune:** Invertorul se oprește atunci când tensiunea scade sub valoarea de întrerupere. Invertorul repornește automat atunci când tensiunea depășește valoarea de repornire.
- **Oprire la temperatură ridicată:** Invertorul se oprește atunci când temperatura internă a dispozitivului depășește valoarea de întrerupere. Invertorul repornește automat atunci când temperatura internă scade la valoarea de repornire.
- **Protecție la curent de ieșire mare:** Invertorul se oprește atunci când sunt conectați prea mulți consumatori.
- **Protecție împotriva scurtcircuitului:** Invertorul se oprește atunci când a fost generat un scurtcircuit. Invertorul repornește automat după câteva secunde. Dacă este detectat un scurtcircuit de cinci ori consecutiv, invertorul nu repornește automat și este necesară o repornire manuală.

Invertorul este compatibil cu N-BUS și CI-BUS pentru date și a funcții, ambele controlabile pe un afișaj tactil (accesorii) și în aplicația pentru mobil.


Invertorul este prevăzut cu o telecomandă pentru pornirea sau oprirea invertorului.

Invertorul poate fi comutat în modul de economisire a energiei, pentru a reduce consumul la inactivitate și pentru a minimiza solicitarea bateriei. Acest lucru se poate face printr-un comutator DIP sau

7.2 Elemente de control și conexiuni

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

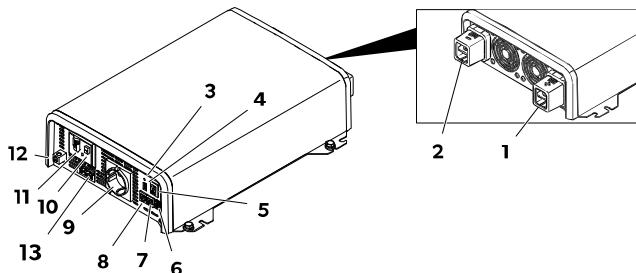

INDICAȚIE Figurile ilustrează versiunile pentru Europa continentală.

Poz.	Denumire
1	Bornă (+), conexiune la polul pozitiv al bateriei staționare
2	Bornă (-), conexiune la polul negativ al bateriei staționare
3	LED de indicare a stării
4	Comutator DIP
5	Comutator de pornire/oprire
6	Bornă pentru comandă externă
7	Conexiune CI-BUS/N-BUS/telecomandă (LINB)
8	Conexiune CI-BUS/N-BUS/telecomandă (LINA)
9	Priză c.a.
10	Buton de T
11	Buton de RCD
12	Legătură la masă
13	Wago Winsta Midi soclu

7.3 Telecomanda

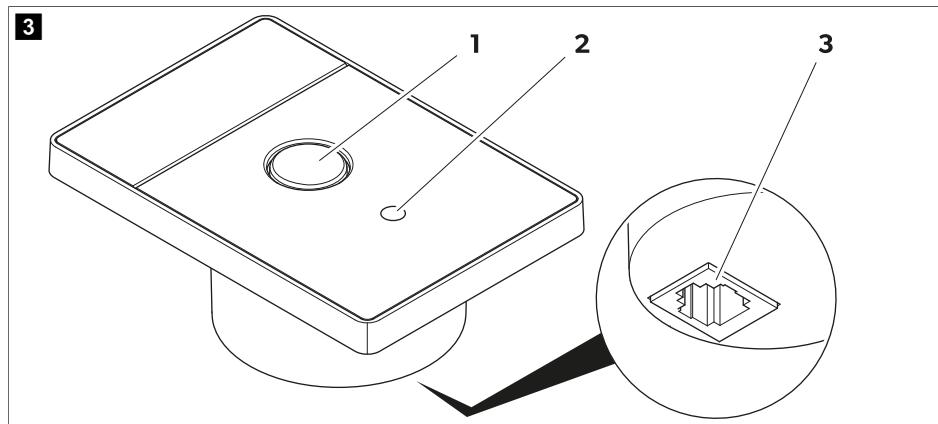

Nr. în fig. 3 Denumire
pagină 370

1	Buton de pornire/oprire
2	LED de indicare a stării
3	Conexiune telecomandă


7.4 LED de indicare a stării

Stare	Denumire
Green	Invertorul funcționează
Orange	Avertizare: ieșire c.a. prezintă, risc de supratensiune, subteniune sau întreruperi de curent
Red	Eroare: lipsă intrare c.a., invertorul este dezactivat (consultați capitolul Remedierea defectiunilor pagina 379)

8 Instalare

8.1 Locul de instalare

4

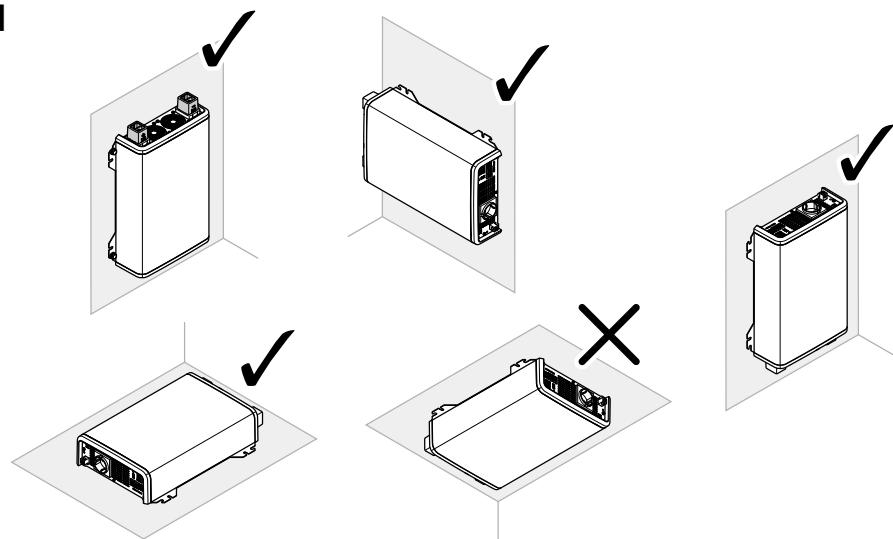

ATENȚIE! Pericol de defectare


Înainte de a executa găuri, asigurați-vă că nu pot fi deteriorate cabluri sau alte piese ale vehiculului prin găurire, debitare și pilire.



INDICAȚIE

Invertorul poate fi montat așezat sau suspendat (fig. 4 pagină 371).


5

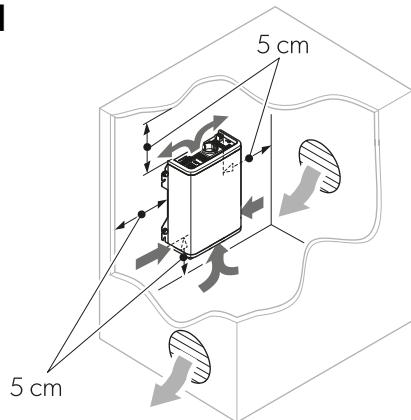

La alegerea unui loc de instalare, respectați următoarele instrucții:


- Asigurați-vă că suprafața de montare este stabilă și plană.
- Respectați specificațiile privind distanța pentru o aerisire suficientă ( fig. 5 pagină 371).

8.2 Montarea invertorului

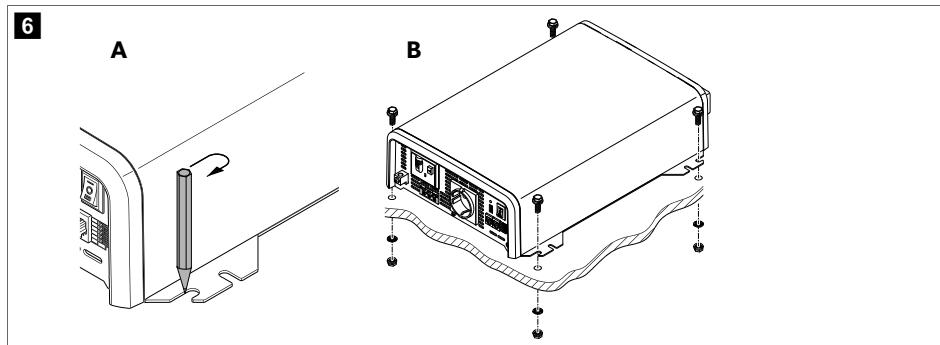

1. Selectați orificiile de montare adecvate în funcție de tipul de montare selectat (așezat sau suspendat) și marcați găurile de executat ( fig. 6 pagină 372, A).
2. Pre-găuriți orificiile de montare.
3. Înșurubați invertorul pe poziție ( fig. 6 pagină 372, B).

8.3 Montarea telecomenziilor

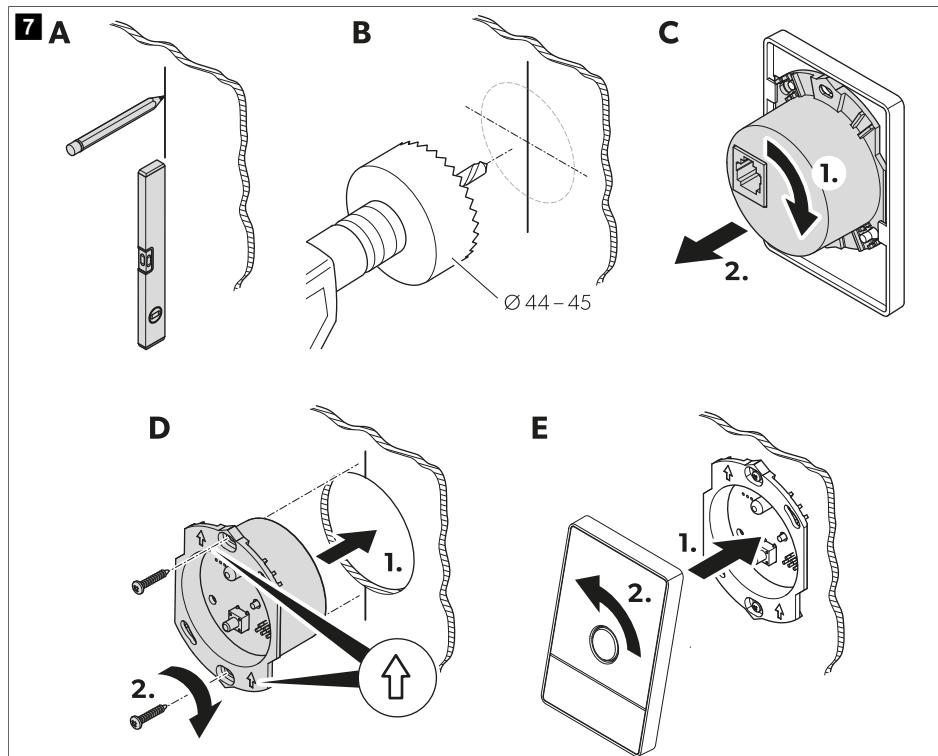

1. Marcați suprafața de montare (fig. 7 pagină 373, A).
2. Execuați o gaură cu un diametru de 44 mm ... 45 mm, de ex., cu o carotă (fig. 7 pagină 373, B).
3. Scoateți doza de derivație de pe panoul de comandă (fig. 7 pagină 373, C).
4. Introduceți doza de derivație în orificiu și înșurubați doza de derivație pe poziție (fig. 7 pagină 373, D).



INDICAȚIE Asigurați alinierea verticală corectă, după cum este indicat de săgețile de pe doza de derivație.

5. Ataşați panoul de comandă la doza de derivație (fig. 7 pagină 373, E).
6. Scoateți folia de protecție.

8.4 Conectarea invertorului



Instalarea și configurarea electrică a dispozitivului trebuie efectuată de către un electrician calificat cu abilități și cunoștințe dovedite cu privire la structura și funcționarea echipamentelor și instalațiilor electrice și care este familiarizat cu reglementările aplicabile ale țării în care echipamentul urmează a fi instalat și/sau folosit și a beneficiat de formare în domeniul siguranței, pentru identificarea și evitarea pericolelor asociate.

Toate celelalte acțiuni sunt destinate și utilizatorilor neprofesioniști.



AVERTIZARE! Pericol de electrocutare

Respectați secțiunile transversale de cabluri, lungimile de cablu și siguranța recomandate.



PRECAUȚIE! Pericol de incendiu

Amplasați siguranțele în apropiere de baterii, pentru a proteja cablul de scurtcircuite și posibile arderi.



ATENȚIE! Pericol de defectare


- > Nu inversați polaritatea.
- > Strângeți piulițele și șuruburile la un cuplu maxim de 15 Nm. Conexiunile slăbite pot duce la supraîncălzire.

Respectați următoarele instrucțiuni atunci când conectați invertorul:

- Respectați reglementările aplicabile atunci când instalați un circuit de distribuție pentru prize (instalare la rețea).
 - Selectați lungimea cablurilor c.c. (conexiune la bornele bateriei) cât mai scurtă posibil ≤ 1 m).
1. Stabiliti secțiunile transversale de cablu și siguranță:

Secțiunea transversală a cablului	Siguranță de cablu
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit (fig. 8 pagină 375, 1).

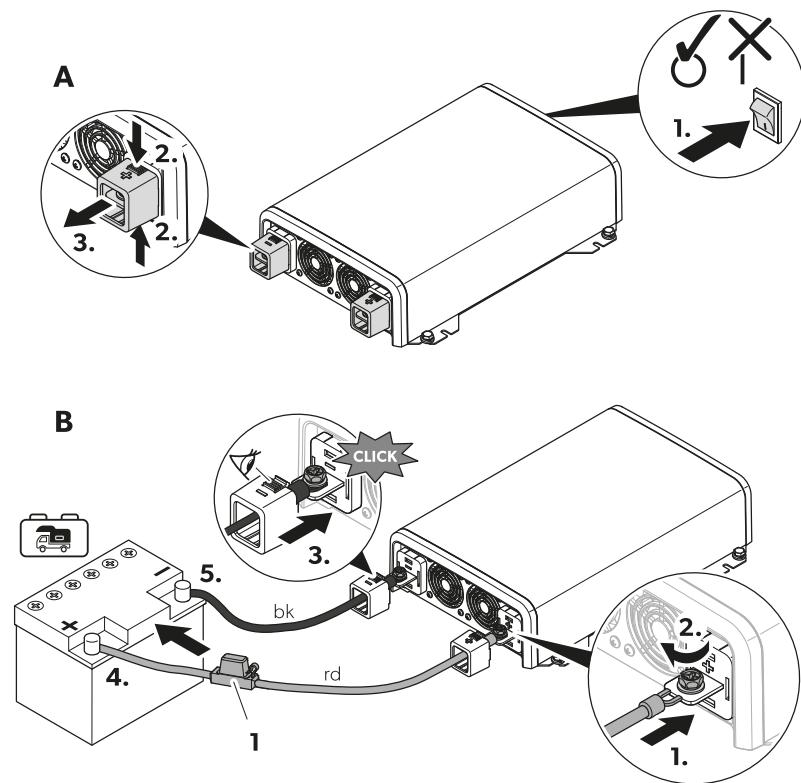8


3. Detaşați capacele bornelor (fig. 8 pagină 375, **2 – 3**).
 4. Conectați (+) la borna pozitivă a bateriei staționare (cablul de conectare roșu (rd), fig. 8 pagină 375, **4**).



INDICAȚIE Protejați cablul pozitiv al bateriei staționare cu o siguranță (fig. 8 pagină 375, **1**).

5. Conectați (–) la borna negativă a bateriei staționare (cablul de conectare negru (bk), fig. 8 pagină 375, **5**).
 6. Conectați legătura la masă la împământare (șasiu) (fig. 9 pagină 376).

9

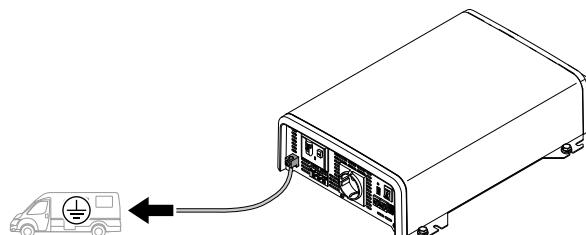


8.5 Conectarea telecomenzi



INDICAȚIE Telecomanda și rețeaua N-BUS/CI-BUS nu pot fi conectate simultan.

- > Conectați telecomanda la conexiunea de telecomandă folosind cablul de conectare a telecomenzi.

10

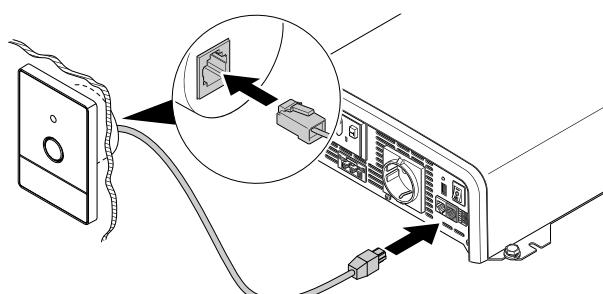


8.6 Conectarea pinului ENB+



INDICAȚIE Dacă este conectat pinul ENB+, starea modului de economisire a energiei nu poate fi schimbată.

11

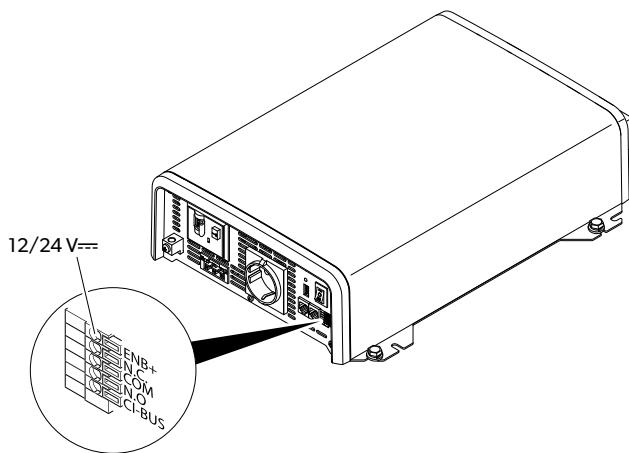


1. Setați comutatorul pornire/oprire la poziția 0.
2. Utilizați pinul ENB+ după cum urmează:
 - Pentru a porni invertorul, conectați pinul ENB+ la polul pozitiv al bateriei staționare printr-un cablu electric adecvat.
 - Pentru a opri invertorul, detașați pinul ENB+ de la bateria staționată.

9 Utilizarea

9.1 Acționarea dispozitivelor de 230 V

12

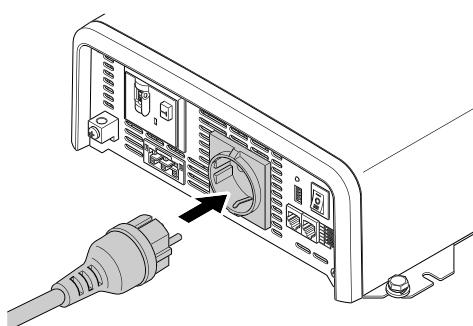

INDICAȚIE Conectați numai dispozitive a căror sarcină totală nu depășește valorile enumerate în Date tehnice pagină 381.

- > Conectați dispozitivele de 230V la una dintre prizele c.a. a invertorului (fig. 12 pagină 377).
- > Utilizați un adaptor la portul situat sub RCD (fig. 12 pagină 377).

9.2 Pornirea și oprirea invertorului


INDICAȚIE

- > Dacă invertorul urmează să fie controlat prin intermediul telecomenzi, comutatorul de pornire/oprire trebuie să fie setat la poziția **II**.
- > Dacă invertorul urmează să fie controlat prin intermediul pinului ENB+, comutatorul de pornire/oprire trebuie setat la poziția **0**.
- > Pentru a porni invertorul, puneți comutatorul de pornire/oprire la poziția **I**.
- > Pentru a opri invertorul, puneți comutatorul de pornire/oprire la poziția **0**.
- > Folosiți telecomanda sau pinul ENB+ pentru a porni și opri invertorul.

9.3 Punerea în funcțiune a RCD

În modul de funcționare normală, RCD trebuie setat în poziția **ON**.

13

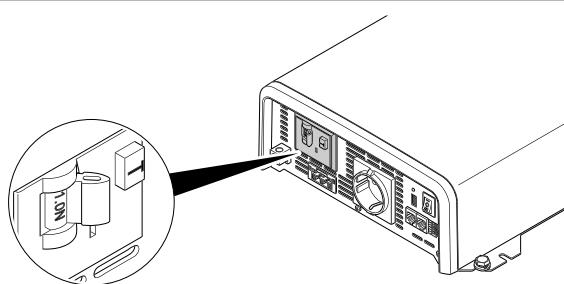

Când RCD este declanșat din cauza unei defectiuni electrice, acesta se comută automat la poziția **OFF**. Dacă acest lucru se întâmplă, asigurați-vă că defectiunea a fost remediată înainte de a reseta manual RCD la poziția **ON** pentru a restabili funcționarea normală.

- > Apăsați butonul **test** o dată pe lună pentru a verifica dacă RCD funcționează corect în funcționarea normală (fig. 13 pagină 378).
- Dacă RCD funcționează corect, se va declanșa și comuta în poziția **OFF** atunci când butonul **T** este apăsat.
- > Comutați RCD înapoi la poziția **ON** pentru a restabili funcționarea normală.

9.4 Setarea modului de economisire a energiei

INDICAȚIE

- În cazul în care comutatorul DIP S2 este setat la poziția **OFF**, invertorul trece automat la funcționarea normală atunci când este conectat un consumator de $\geq 45\text{ W}$.
- În cazul în care comutatorul DIP S2 este setat la poziția **ON**, invertorul trece automat la funcționarea normală atunci când este conectat un consumator de $\geq 80\text{ W}$.
- Starea modului de economisire a energiei nu poate fi schimbată când se utilizează telecomanda sau pinul ENB+, decât dacă se efectuează un ciclu complet de pornire-oprire.

Activarea modului de economisire a energiei

1. Dacă este necesar, opriți invertorul.

2. Glisați comutatorul DIP S1 la poziția **ON**.
- ✓ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivarea modului de economisire a energiei

1. Oprită invertorul.
2. Glisați comutatorul DIP S1 la poziția **OFF**.
- ✓ Modul de economisire a energiei este dezactivat.

10 Curățarea și întreținerea



AVERTIZARE! Pericol de electrocutare

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare și întreținere.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Nu curătați niciodată dispozitivul sub apă de la robinet sau în mașina de spălat vase.
- > La curățare, nu utilizați obiecte ascuțite sau dure, agenți de curățare abrasivi sau înălbitori, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul.
- > Asigurați-vă că aerisirile de admisie și evacuare a aerului de pe dispozitiv nu prezintă praf și murdărie, astfel încât căldura să poată fi disipată.
- > Curătați ocazional dispozitivul cu o cârpă moale umedă.
- > Verificați regulat cablurile sau liniile sub tensiune pentru a detecta deficiențe de izolare, fisuri sau conexiuni slăbice.

11 Remedierea defectiunilor

Avarie	Cauză posibilă	Soluție
Invertorul nu funcționează. LED-ul de indicare a stării este stins.	Scurtcircuit de cinci ori consecutiv.	> Siguranța dispozitivului trebuie înlocuită de un agent de service autorizat după ce a fost declanșată de un excès de curent.
	Deficiențe de izolare, întreruperi sau conexiuni slăbice la cablurile sub tensiune.	> Verificați cablurile sub tensiune pentru a detecta deficiențe de izolare, întreruperi sau conexiuni slăbice. Dacă nu descoperiți nicio problemă, contactați un agent de service autorizat.
Invertorul nu funcționează. LED-ul de indicare a stării luminează roșu.	Protecție la curent de ieșire mare.	Reduceti consumatorii conectați.
	Oprire la temperatură ridicată.	1. Oprită invertorul și consumatorii conectați. 2. Verificați ca admisiile și evacuările de aer să nu fie acoperite sau obstruite. 3. Lăsați invertorul să se râcească.
	A fost generat un scurtcircuit.	Siguranța dispozitivului trebuie înlocuită de un agent de service autorizat du-

Avarie	Cauză posibilă	Soluție
	Oprire la supratensiune. Tensiunea bateriei este prea mare.	<p>pă ce a fost declanșată de un exces de curent.</p> <p>> Reduceți tensiunile conectate. Invertorul repornește automat când tensiunea scade la valoarea de repornire (consultați capitolul Oprire la supratensiune pagină 382).</p>
	Oprire la subtensiune. Tensiunea bateriei este prea mică.	<p>> Dacă eroarea apare în continuare: Creșteți secțiunea transversală a cablurilor. Reduceți lungimea cablurilor.</p> <p>> Lăsați bateria să se reîncarce lent. Invertorul repornește automat când tensiunea depășește valoarea de repornire (consultați capitolul Oprire la subtensiune pagină 382).</p>

12 Garanție

Se aplică termenul de garanție legal. În cazul în care produsul este defect, contactați reprezentanța producătorului din țara dvs. (consultați dometic.com/dealer) sau comerciantul.

Pentru operații de reparație și în baza garanției, trebuie să trimiteți și următoarele documente:

- O copie a facturii cu data cumpărării
- Un motiv de reclamație sau o descriere a defecțiunii.

Rețineți că repararea prin mijloace proprii sau reparațiile neprofesionale pot avea consecințe asupra securității și pot anula garanția.

13 Eliminarea




Depuneți materialul de ambalare pe cât posibil în containerele corespunzătoare de reciclare.

Consultați un centru local de reciclare sau un reprezentant specializat pentru detalii despre detalii cu privire la eliminarea produsului în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea.

Produsul poate fi eliminat gratuit.

14 Date tehnice

14

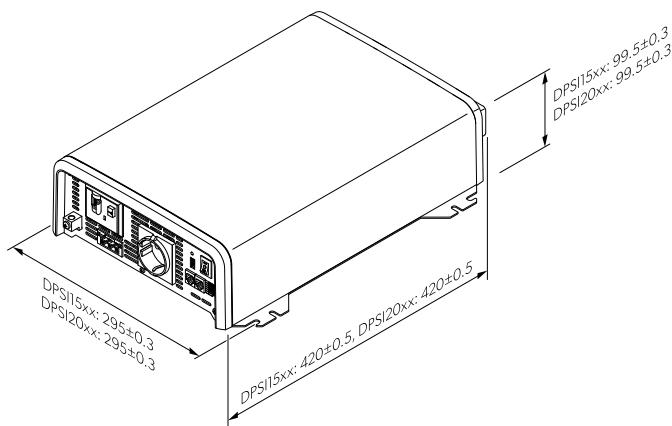

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Tensiune de intrare nominală	12 V ---	12 V ---	24 V ---	24 V ---
Domeniul tensiunii de intrare	10,5 ... 16,5 V ---	10,5 ... 16,5 V ---	21 ... 33 V ---	21 ... 33 V ---
Putere de ieșire continuă P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Putere de ieșire maximă (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Vârf de putere maxim (1 s) P_{val}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Consum de curent în mod inactiv	$\leq 1,2 \text{ A}$	$\leq 1,5 \text{ A}$	$\leq 0,7 \text{ A}$	$\leq 0,8 \text{ A}$
Consum de curent în mod standby	$\leq 0,4 \text{ A}$	$\leq 0,5 \text{ A}$	$\leq 0,25 \text{ A}$	$\leq 0,3 \text{ A}$
Dimensiuni	fig. 14 pagină 381			
Greutate	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Date tehnice generale

Domeniul tensiunii de ieșire	230 V $\sim \pm 10\%$
Frecvență de ieșire	50 Hz $\pm 1\%$
Formă de undă de ieșire	Undă sinusoidală pură
Eficiență de vârf	90 %
Temperatura ambientă pentru funcționare	-5 ... 35 °C
Temperatura ambientă pentru depozitare	-30 °C ... 70 °C
Umiditate ambientă	0 ... 95 %, non-condensing

Inspecție/certificare



14.2 Opreire la subtensiune

	Valoare de întrerupere	Valoare de repornire
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Opreire la supratensiune

	Valoare de întrerupere	Valoare de repornire
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Български език

1	Важни бележки.....	383
2	Обяснение на символите.....	383
3	Инструкции за безопасност.....	384
4	Обхват на доставката.....	387
5	Принадлежности.....	387
6	Използване по предназначение.....	387
7	Техническо описание.....	388
8	Инсталиране.....	391
9	Работа.....	397
10	Почистване и поддръжка.....	399
11	Отстраняване на неизправности.....	399
12	Гаранция.....	400
13	Извъръляне.....	400
14	Технически данни.....	401

1 Важни бележки

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички указания, напътства и предупреждения, включени в настоящото ръководство, за да сте сигурни, че монтирате, използвате и поддържате правилно този продукт. Тези инструкции ТРЯБВА да се съхраняват с продукта.

Като използвате продукта, Вие потвърждавате, че сте прочели внимателно всички указания, напътства и предупреждения и че разбираете и приемате да спазвате скововете и условията, съвръхящи се в тях. Вие се съгласвате да използвате този продукт само по предназначение и в съответствие с указанията, инструкциите и предупрежденията, описани в ръководството на продукта, като и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Ако не прочетете и не спазвате инструкциите и предупрежденията, това може да доведе до наранявания за вас или за други хора, щети по продукта или щети по други предмети в близост до него. Това ръководство на продукта, включително указанията, инструкциите и предупрежденията и другата документация, подлежи на промяна и обновяване. За актуална информация за продукта, моля, посетете documents.dometic.com.

2 Обяснение на символите

Сигналната дума идентифицира съобщенията за безопасност и за материални щети, както и степента или нивото на сериозност на опасността.



ОПАСНОСТ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или тежко нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.



ВНИМАНИЕ!

Показва ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до щети по имуществото.



УКАЗАНИЕ

Допълнителна информация за боравенето с продукта.

3 Инструкции за безопасност

Също така спазвайте инструкциите за безопасност и предписанията, издадени от производителя на превозното средство и упълномощените сервиси.

3.1 Обща безопасност



ОПАСНОСТ! Опасност от електрически удар

- > Не пипайте открити кабели с голи ръце.
- > За да можете бързо да изключите устройството от променливотоковото захранването, гнездото трябва да е близо до устройството и да е лесно достъпно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електрически удар

- > Монтирането и отстраняването на устройството може да се извършва само от квалифициран персонал.
- > Не работете с устройството, ако самото устройство или свързващият кабел са видимо повредени.
- > Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде сменен, за да се предотврати евентуална опасност.
- > Това устройство може да бъде ремонтирано само от квалифициран персонал. Неправилни ремонти могат да доведат до значителни опасности.
- > Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя.
- > Не модифицирайте и не адаптирайте никой от компонентите по каквото и да е начин.
- > Не разкачвайте кабели, когато устройството все още се използва.
- > Изключете устройството от захранването:
 - След употреба
 - Преди всяко почистване и поддръжка
 - Преди смяна на предпазител



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар/Запалими материали

В случай на пожар използвайте пожарогасител, който е подходящ за електрически устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване

Кабелът и контролния модул на продукта могат да предизвикват риск от объркане, задушаване или пръпване, ако не са поставени правилно. Уверете се, че излишните връзки и захранващи кабели са подредени по безопасен начин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето

- > Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на знания и опит, ако получават надзор или инструкции относно използването на устройството по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- > **Електрическите уреди не са детска играчка.** Винаги съхранявайте и използвайте устройството дапеч от досега на много малки деца.
- > Деца трябва да са под наблюдение, за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- > Почистване и поддръжка не трябва да се извършва от деца без наблюдение.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Преди стартиране проверете дали спецификацията на напрежението на типовия етикет е същата като тази на захранването.
- > Уверете се, че други обекти **не могат** да причинят късо съединение при контактите на устройството.
- > Уверете се, че отрицателните и положителните полюси **никога** не влизат в контакт.
- > Не дърпайте свързвашите кабели и не използвайте кабелите като дръжка.
- > Устройството не трябва да се излага на дъжд или влага. Съхранявайте на сухо място.

3.2 Безопасно инсталиране на устройството



ОПАСНОСТ! Опасност от експлозия

- > Монтирайте и работете с устройството само в затворени, добре вентилирани помещения.
- > **Не** монтирайте и не работете с устройството при следните условия:
 - В солена, мокра или влажна среда
 - В близост до корозивни изпарения
 - В близост до запалими материали
 - Близо до източници на топлина (печки за отопление, пряка слънчева светлина, газови фурни и т.)
 - На места, където има опасност от експлозия на газ или прах



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване

- > Уверете се, че устройството стои здраво. Устройството трябва да бъде настроено и закрепено по такъв начин, че да не може да се преобърне или да падне.
- > При позициониране на устройството се уверете, че всички кабели са подходящо обезопасени, за да се избегне всякаква форма на опасност от преместване.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Поставете устройството на сухо място, където е защитено от пръски вода.
- > Винаги използвайте гнезда, които са заземени и закрепени с прекъсвачи за остатъчен ток

3.3 Безопасност при електрическо свързване на устройството



ОПАСНОСТ! Опасност от електрически удар

Ако работите по електрически системи, уверете се, че има някой наблизо, който може да ви помогне в извънредни ситуации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електрически удар

- > Спазвайте препоръчаните напречни сечения на кабелите.
- > Поставете кабелите така, че да не могат да бъдат повредени от вратите или капака. Смачкан кабел може да доведе до сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Използвайте тръбни или кабелни канали, ако е необходимо да поставите кабели през метални панели или други панели с остри ръбове.
- > **Не** полагайте 230 V мрежовия кабел и 12 V кабела за постоянен ток в един и същи канал.
- > **Не** поставете кабела така, че да е хлабав или силно усукан.
- > Закрепете здраво кабелите.

3.4 Предпазни мерки при работа с акумулатори



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване

- > Батерите съдържат агресивни и каустични киселини. Избягвайте контакт на акумулаторна течност с тялото си. Ако кожата ви влезе в контакт с акумулаторна течност, измийте добре тази част от тялото си с вода. Ако имате някакви наранявания от киселини, незабавно се свържете с лекар.
- > Когато работите с акумулатори, не носете метални предмети, като часовници или пръстени. Оловно-киселинните батерии могат да доведат до къси съединения, които могат да причинят сериозни наранявания.
- > Използвайте само изолирани инструменти.
- > Не поставяйте метални части върху акумулатора и предотвратете падането на метални части върху акумулатора. Това може да предизвика искри или къси съединения на акумулатора и други електрически устройства.
- > Носете очила и защитно облекло, когато работите с акумулатори. Не докосвайте очите си, когато работите с акумулатори.
- > Използвайте само презареждаеми акумулаторни батерии.
- > Не използвайте дефектни акумулатори.



ВНИМАНИЕ! Опасност от експлозия

- > Никога не се опитвайте да заредите замразен или дефектен акумулатор. Поставете акумулатора в зона без замръзване и изчакайте, докато акумулаторът се адаптира към околната температура. След това започнете процеса на зареждане.
- > Не пушете, не използвайте открит пламък или не предизвиквайте искри в близост до двигателя или акумулатора.
- > Дръжте акумулатора далеч от източници на топлина.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Уверете се, че полярността е правилна при свързване на акумулатора.
- > Следвайте инструкциите на производителя на акумулатора и тези на производителя на системата или превозното средство, в които се използва акумулаторът.
- > Ако акумулаторът трябва да бъде изваден, първо откачете заземяването. Разкачете всички връзки и всички консуматори от акумулатора, преди да го свалите.
- > Съхранявайте само напълно заредени акумулатори. Зареждайте редовно съхраняваните акумулатори.
- > Не пренасяйте акумулатора за клемите му.

3.5 Безопасност при работа на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електрически удар


- > Не използвайте устройството при мокри условия и не го потапляйте в течност.
- > Преди да стартирате устройството, уверете се, че захранващата линия и шепселт са сухи и шепселт не е ръждясъл или замърсен.
- > Обърнете внимание, че части от устройството все още могат да провеждат напрежение дори ако предпазителят е изгорял.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Уверете се, че входните и изходните отвори за въздух на устройството не са покрити.
- > Осигурете добра вентилация.

4 Обхват на доставката

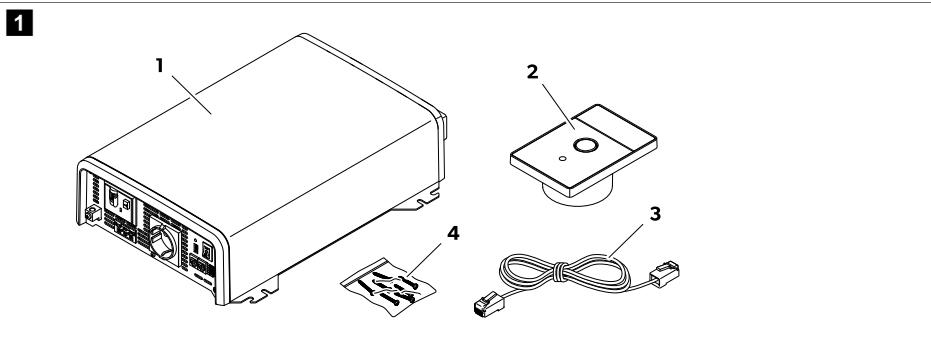

№ във фиг. 1
на страница 387

Обозначение

Количество

1	Инвертор със синусоидална вълна	1
2	Дистанционно управление	1
3	Кабел за връзка за дистанционно управление	1
4	Фиксиращи винтове	6
-	Ръководство за инсталация и работа	1

5 Принадлежности

Обозначение	Инв. №
Дистанционно управление DPSI-RC	9620018306
Сензорен дисплей TD283	9620013272

6 Използване по предназначение

Инверторът е предназначен за преобразуване на постоянен ток в чисто синусоидално променливо напрежение (AC) от 230 V~ за работа и стабилно захранване на свързани 230 V консуматори.

Инверторът е предназначен за свързване към:

- DPSII512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSII524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Инверторът е подходящ за:

- Монтаж в превозни средства за отдих (RV), търговски превозни средства или моторни и ветроходни яхти
- Стационарна или мобилна употреба
- Употреба на закрито

Инверторът **не е** подходящ за:

- Употреба на открито

Инверторът е оборудван с RCD (Диференциалнотокова защита). Тя позволява да се защитят устройството и потребителят от електрически повреди.

Този продукт е подходящ само за предвидената цел и приложение съгласно настоящите инструкции.

Това ръководство предоставя информация, необходима за правилната инсталация и/или експлоатация на продукта. Лошо инсталиране и/или неправилна употреба и поддръжка ще доведат до незадоволителна работа и евентуално до повреди.

Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди по продукта, причинени от:

- Неправилен монтаж, слобяване или свързване, включително твърде високо напрежение
- Неправилна поддръжка или използване на резервни части, различни от оригиналните, предоставяни от производителя
- Изменения на продукта без изрично разрешение от производителя
- Използване за цели, различни от описаните в това ръководство

Dometic си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на продукта.

7 Техническо описание

7.1 Общо описание

Инверторът е инвертор за преобразуване на постоянен ток в променлив ток със синусоидална вълна.

Мрежовите системи се настройват чрез винт на инвертора.

Инверторът има следните защитни механизми:

- **Изключване при свръхнапрежение:** Инверторът се изключва, когато напрежението надвиши стойността на изключване. Инверторът се рестартира автоматично, когато напрежението спадне до стойността за рестартиране.
- **Изключване при по-ниско напрежение:** Инверторът се изключва, когато напрежението спадне под стойността на изключване. Инверторът се рестартира автоматично, когато напрежението надвиши стойността за рестартиране.
- **Изключване при висока температура:** Инверторът се изключва, когато вътрешната температура на устройството надвиши стойността на изключване. Инверторът се рестартира автоматично, когато вътрешната температура спадне до стойността за рестартиране.
- **Зашита от висок изходен ток:** Инверторът се изключва, когато са свързани твърде много натоварвания.
- **Зашита срещу късо съединение:** Инверторът се изключва, когато се генерира късо съединение. Инверторът се рестартира автоматично след няколко секунди. Ако бъде открита късо съединение пет последователни пъти, инверторът не се рестартира автоматично и е необходимо ръчно рестартиране.

Инверторът е съвместим с N-BUS и CI-BUS за данни и функции, като управлението се осъществява чрез сензорен дисплей (аксесоари) и мобилно приложение.


Инверторът е оборудван с дистанционно управление за включване или изключване на инвертора.

Инверторът може да бъде превключчен в енергоспестяващ режим, за да се намали консумацията в покой и да се сведе до минимум натоварването на акумулатора. Това може да стане чрез превключвател DIP или

7.2 Елементи за управление и връзки

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

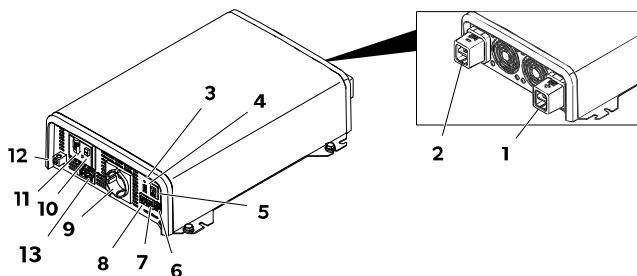

УКАЗАНИЕ Фигурите показват версията за континентална Европа.

№	Обозначение
1	(+) клема, свързване към отрицателния полюс на домашния акумулатор
2	(-) клема, свързване към отрицателния полюс на домашния акумулатор
3	Светодиод за индикация на състоянието
4	Превключвател
5	Превключвател On/off (Вкл./изкл.)
6	Терминал за външно управление
7	Свързване на CI BUS/N Bus/дистанционно управление (LINB)
8	Свързване на CI BUS/N Bus/дистанционно управление (LINA)
9	Изход за променлив ток
10	Бутон за T
11	Бутон за RCD
12	Заземяваща връзка
13	Wago Winsta Midi гнездо

7.3 Дистанционно управление

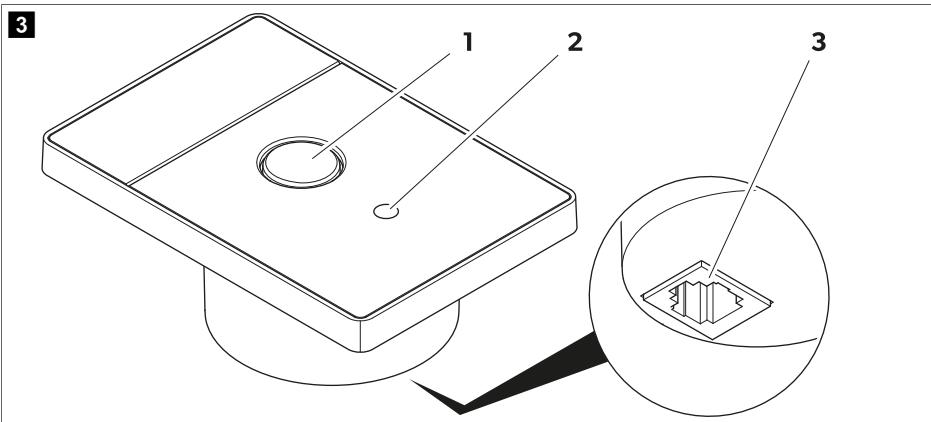

№ във фиг. 3 Обозначение
на страница 390

1	Бутона за вкл./изкл.
2	Светодиод за индикация на състоянието
3	Връзка за дистанционно управление


7.4 Светодиод за индикация на състоянието

Състояние	Описание
Green	Работа на инвертора
Orange	Предупреждение: Наличен изход за променлив ток, рисък от пренапрежение, недостатъчно напрежение или прекъсвания на захранването
Red	Грешка: Няма вход за променлив ток, инверторът е дезактивиран (вижте главата Отстраняване на неизправности на страница 399)

8 Инсталлиране

8.1 Местоположение на инсталацията

4

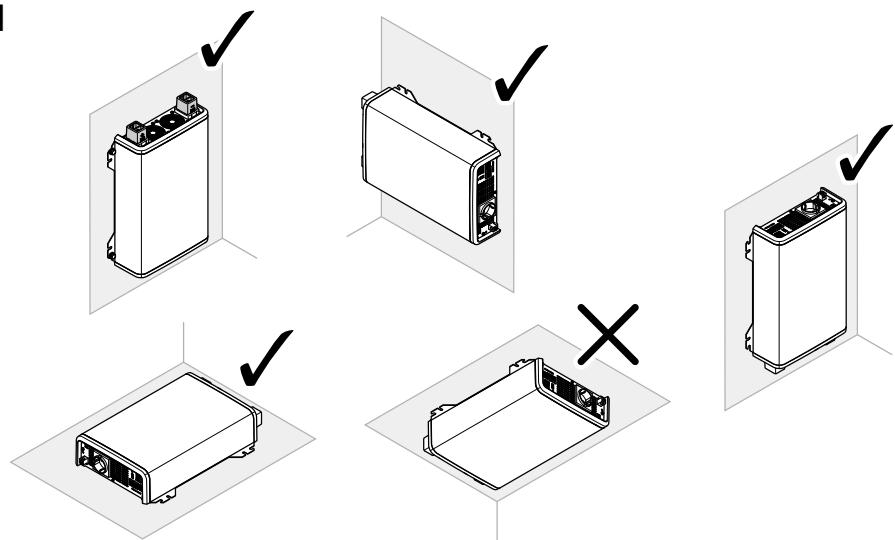

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда


Преди пробиване на отвори се уверете, че електрическите кабели или други части на автомобила не могат да бъдат повредени чрез пробиване, рязане и изпиливане.



УКАЗАНИЕ

Инверторът може да се монтира в седяще или висящо положение (фиг. 4 на страница 391).


5

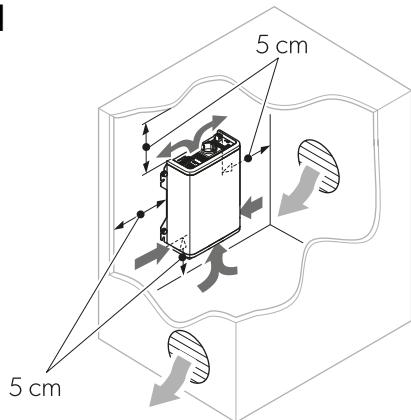

Спазвайте следните инструкции при избора на място за инсталиране:


- Уверете се, че монтажната повърхност е твърда и равна.
- Спазвайте спецификациите за разстояние за достатъчна вентилация ( фиг. 5 на страница 391).

8.2 Монтиране на инвертора

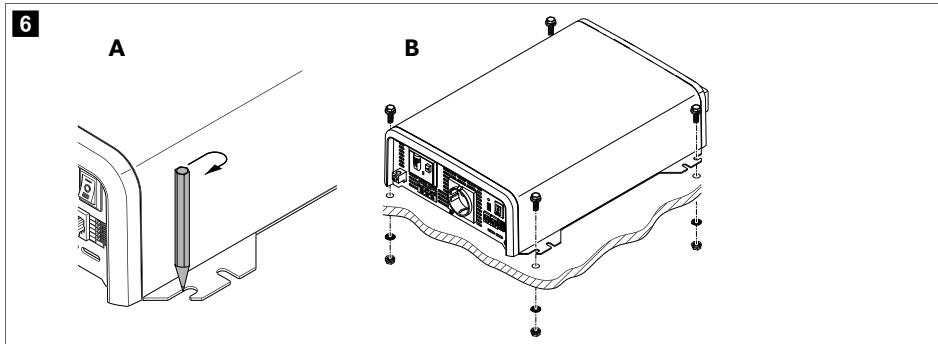

1. Изберете подходящите монтажни отвори в зависимост от избрания тип монтаж (седящ или висящ) и маркирайте отворите за пробиване ( фиг. 6 на страница 392, A).
2. Предварително пробийте монтажните отвори.
3. Завийте инвертора на място ( фиг. 6 на страница 392, B).

8.3 Монтиране на дистанционното управление

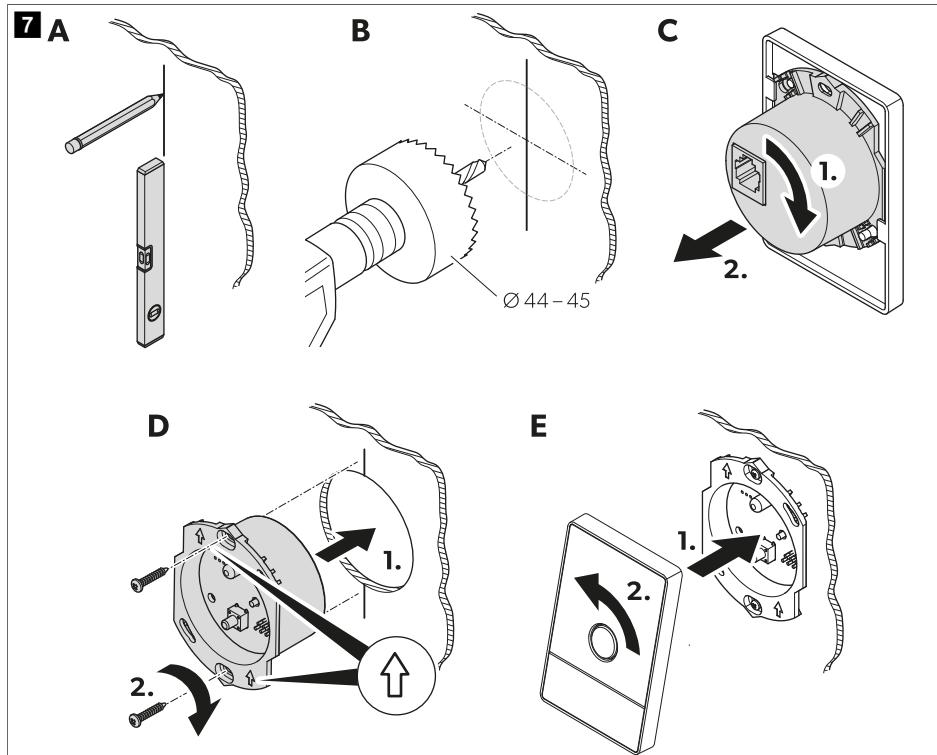

1. Маркирайте монтажната повърхност (фиг. 7 на страница 393, А).
 2. Пробийте отвор с диаметър от 44 mm ... 45 mm, напр. с боркорона (фиг. 7 на страница 393, Б).
 3. Извадете разпределителната кутия от таблото за управление (фиг. 7 на страница 393, С).
 4. Поставете разпределителната кутия в отвора и я завийте на място (фиг. 7 на страница 393, Д).
- УКАЗАНИЕ** Осигурете правилно вертикално подравняване, както е посочено от стрелките на разпределителната кутия.
5. Прикрепете таблото за управление към разпределителната кутия (фиг. 7 на страница 393, Е).
 6. Отстранете защитния филм.



УКАЗАНИЕ Осигурете правилно вертикално подравняване, както е посочено от стрелките на разпределителната кутия.

8.4 Свързване на инвертора



Електрическият монтаж и настройка на устройството трябва да се извършват от квалифициран електротехник с умения и знания, свързани с изграждането и експлоатацията на електрооборудване и инсталации, и който е запознат с приложимите разпоредби на страната, в която оборудването трябва да бъде инсталирано и/или използвано, и е преминал обучение по безопасност, за да идентифицира и избегне свързаните с това опасности.

Всички други действия са предназначени и за непрофесионални потребители.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електрически удар

Спазвайте препоръчаните напречни сечения на кабелите, дължини на кабелите и предпазител.



ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар

Поставете предпазителите близо до акумулаторите, за да предпазите кабела от късо съединение и възможно изгаряне.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Не обръщайте полярността.
- > Затегнете винтовете и гайките до максимален въртящ момент от 15 Nm. Разхлабените връзки могат да доведат до прегряване.


Спазвайте следните инструкции при свързване на инвертора:

- Спазвайте приложимите разпоредби при създаването на разпределителна верига за контакти (мрежова инсталация).
- Изберете възможно най-късата ≤ 1 m дължина на кабелите за постоянен ток (връзка с клемите на акумулатора).

1. Определете напречните сечения на кабелите и предпазителите:

Напречно сечение на кабела	Кабелен предпазител
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Проверете дали устройството е изключено (фиг. 8 на страница 395, 1).

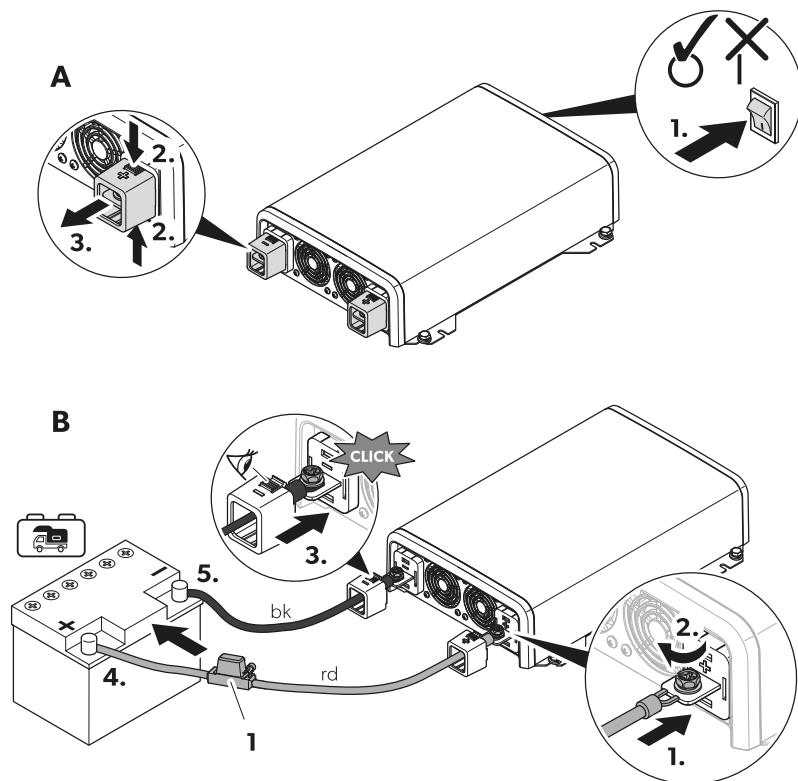8

3. Откочете капациите от клемите (фиг. **8** на страница 395, **2 – 3**).
4. Свържете (+) към положителната клема на кабела за връзка (червен (rd) на домашния акумулатор, фиг. **8** на страница 395, **4**).
5. Свържете (–) към отрицателната клема на кабела за връзка (черен (bk) на домашния акумулатор, (фиг. **8** на страница 395, **5**).
6. Свържете заземяващата връзка към земята (шасито) фиг. **9** на страница 396.




УКАЗАНИЕ Защитете положителния кабел на домашния акумулатор с предпазител (фиг. **8** на страница 395, **1**).

5. Свържете (–) към отрицателната клема на кабела за връзка (черен (bk) на домашния акумулатор, (фиг. **8** на страница 395, **5**).

6. Свържете заземяващата връзка към земята (шасито) фиг. **9** на страница 396.

9

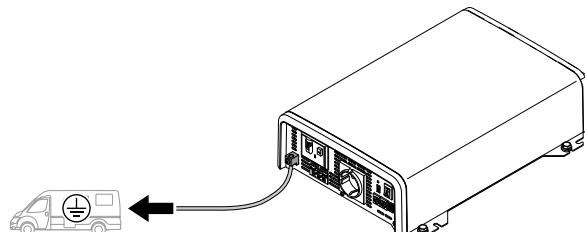


8.5 Свързване на дистанционното управление



УКАЗАНИЕ Дистанционното управление и мрежата N-BUS/Ci-BUS не могат да бъдат свързани едновременно.

- > Свържете дистанционното управление към връзката за дистанционно управление с помощта на кабел за връзка на дистанционното управление.

10

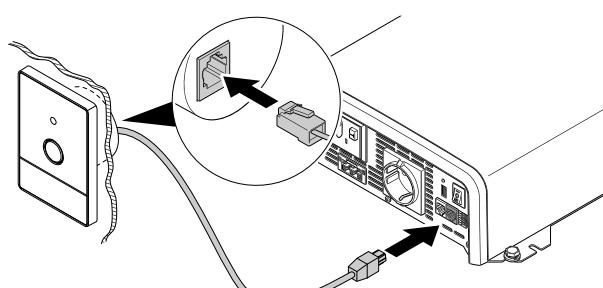


8.6 Свързване на щифта ENB+



УКАЗАНИЕ Ако щифтът ENB+ е свързан, състоянието на енергоспестяващия режим не може да се променя.

11

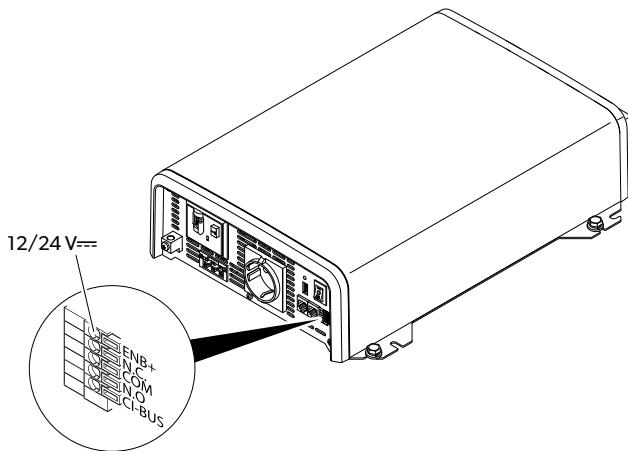


1. Настройте превключвателя за включване/изключване на положение **0**.
2. Използвайте шифта ENB+ по следния начин:
 - За да включите инвертора, свържете шифта ENB+ към положителния полюс на домашния акумулатор чрез подходящ електрически кабел.
 - За да изключите инвертора, разкочете шифта ENB+ от домашния акумулатор.

9 Работа

9.1 Зареждане на 230 V устройства

12

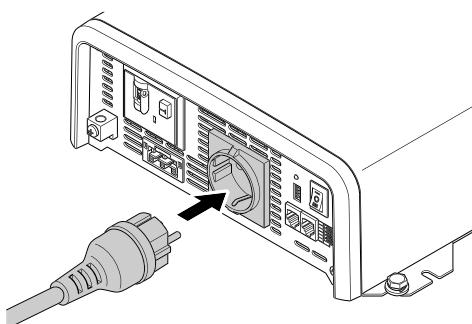

УКАЗАНИЕ Свържете устройства, чието общо натоварване не надвишава стойностите, изброени в Технически данни на страница 401.

- > Свържете 230 V устройствата към един от изходите за променлив ток на инвертора (фиг. 12 на страница 397).

- > Използвайте адаптер към порта под RCD ( фиг. 12 на страница 397).

9.2 Включване и изключване на инвертора




УКАЗАНИЕ

- > Ако инверторът трябва да се управлява чрез дистанционното управление, превключвателят за включване/изключване трябва да се постави в положение **II**.
- > Ако инверторът трябва да се управлява чрез щифта ENB+, превключвателят за включване/изключване трябва да се постави в положение **0**.

- > За да включите инвертора, поставете превключвателя за включване/изключване в положение **I**.
- > За да изключите инвертора, поставете превключвателя за включване/изключване в положение **0**.
- > Използвайте дистанционното управление или щифта ENB+, за да включите и изключите инвертора.

9.3 Въвеждане на RCD в експлоатация

В нормален режим на работа RCD трябва да бъде поставена в положение **ON**.

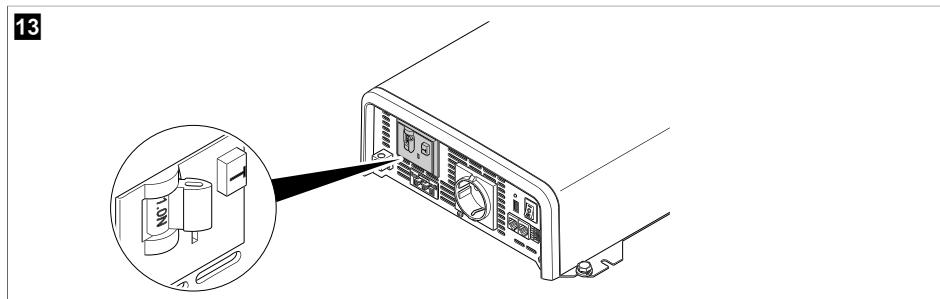

Когато RCD е задействана поради електрическа неизправност, автоматично се превключва в положение **OFF**. Ако това се случи, уверете се, че неизправността е отстранена, преди да върнете ръчно RCD в положение **ON**, за да възстановите нормалната работа.

- > Натискайте бутона **test** веднъж месечно, за да проверите дали RCD работи правилно при нормална работа ( фиг. 13 на страница 398).
Ако RCD работи правилно, тя ще се задейства веднага в положение **OFF**, когато бъде натиснат бутоят **T**.
- > Превключете RCD обратно в положение **ON**, за да възстановите нормалната работа.

9.4 Задаване на енергоспестяващия режим



УКАЗАНИЕ

- Ако превключвателят DIP S2 е настроен на положение **OFF**, инверторът автоматично превключва към нормална работа, когато е свързано натоварване $\geq 45\text{ W}$.
- Ако превключвателят DIP S2 е настроен на положение **ON**, инверторът автоматично превключва към нормална работа, когато е свързано натоварване $\geq 80\text{ W}$.
- Състоянието на енергоспестяващия режим не може да се промени, ако се използва дистанционното управление или щифта ENB+, освен ако не е завършен цикъл на включване и изключване

Активиране на енергоспестяващия режим

1. Ако е необходимо, изключете инвертора.
2. Пълзнете превключвателя за DIP S1 в положение **ON**.
- ✓ Енергоспестяващият режим е активиран.

Дезактивиране на енергоспестяващия режим

1. Изключете инвертора.
2. Пълзнете превключвателя за DIP S1 в положение **OFF**.
- ✓ Енергоспестяващият режим е дезактивиран.

10 Почистване и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от електрически удар

Изключете устройството от захранването преди почистване и поддръжка.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Никога не почиствайте устройството под течща вода или в съд с вода.
- > Не използвайте остри или твърди предмети, абразивни почистващи препарати или белина по време на почистване, тъй като те могат да повредят устройството.
- > Убедете се, че по входните и изходните вентилационни отвори на устройството няма прах и мърсотия, за да може топлината да се отвежда.
- > Периодично почиствайте устройството с мека, влажна кърпа.
- > Редовно проверявайте кабелите или линиите на живо за повреди в изолацията, прекъсвания или разхлабени връзки.

11 Отстраняване на неизправности

проблем	причина	Решение
Инверторът не работи. Светодиодният индикатор за състоянието е изключен.	Късо съединение за пет последователни пъти.	> Предпазителят на устройството трябва да бъде заменен от уполномощен сервизен агент, след като е бил задействан от прекомерен ток.
	Неизправности в изолацията, прекъсвания или разхлабени връзки при кабелите под напрежение.	> Проверявайте кабелите или линиите под напрежение за повреди в изолацията, прекъсвания или разхлабени връзки. Ако не можете да намерите грешка, свържете се с оторизиран сервизен агент.
Инверторът не работи. Светодиодът за индикация на състоянието светва в червено.	Зашита от висок изходен ток.	Намалете свързаните натоварвания.
	Изключване при висока температура.	1. Изключете инвертора и свързаните натоварвания. 2. Проверете дали входните и изходните отвори за въздух не са покрити или запушени.

проблем	причина	Решение
	Генерира се късо съединение.	Предпазителят на устройството трябва да бъде заменен от уполномощен сервизен агент, след като е бил за-действан от прекомерен ток.
	Изключване при свръхнапрежение. Напрежението на акумулатора е твърде високо.	<p>> Намалете сързантите напрежения. Инверторът се рестартира автоматично, когато напрежението спадне до стойността за рестартиране (вижте главата Изключване при свръхнапрежение на страница 402).</p> <p>> Ако грешката пак се появява: Увеличете напречните сечения на кабела. Намалете дължината на кабела.</p>
	Изключване при по-ниско напрежение. Напрежението на акумулатора е твърде ниско.	<p>> Оставете акумулатора да се зареди бавно. Инверторът се рестартира автоматично, когато напрежението надвиши стойността за рестартиране (вижте главата Изключване при по-ниско напрежение на страница 402).</p>

12 Гаранция

Важи гарационният срок, определен от закона. Ако продуктът е дефектен, моля, сържете се с клона на производителя във вашата страна (вижте dometic.com/dealer) или с вашия търговец на дребно.

За обработка на гаранцията и ремонта, моля приложете следните документи при изпращането на уреда:

- Копие от фактурата с дата на покупката
- Причина за претенцията или описание на дефекта

Отбележете, че саморъчен или непрофесионален ремонт може има последствия за безопасността и да анулира гаранцията.

13 Изхвърляне




По възможност предайте опаковката за рециклиране.

Консултирайте се с местен център за рециклиране или със специализиран търговец за правилното изхвърляне на продукта в съответствие с действащите предписания.

Продуктът може да бъде изхвърлен безплатно.

14 Технически данни

14

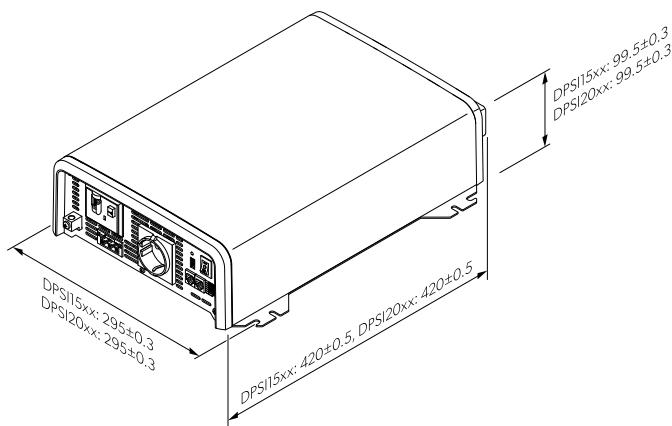

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Номинално входно напрежение	12 V ₋₋₋	12 V ₋₋₋	24 V ₋₋₋	24 V ₋₋₋
Диапазон на входно напрежение	10,5 ... 16,5 V ₋₋₋	10,5 ... 16,5 V ₋₋₋	21 ... 33 V ₋₋₋	21 ... 33 V ₋₋₋
Непрекъсната изходна мощност P _{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Максимална изходна мощност (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Максимална пикова мощност (1 s) P _{surge}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Консумация на ток в режим на покой	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Консумация на ток в режим на готовност	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Размери	фиг. 14 на страница 401			
Тегло	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Общи технически данни

Диапазон на изходното напрежение	230 V _~ ± 10 %
Изходна честота	50 Hz ± 1 %
Изходна форма на вълната	Чиста синусоидална вълна
Пикова ефективност	90 %
Околна температура за работа	-5 ... 35 °C
Околна температура за съхранение	-30 °C ... 70 °C
Влажност на околната среда	0 ... 95 %, non-condensing

Инспекция/сертифициране



14.2 Изключване при по-ниско напрежение

	Стойност на изключване	Стойност на рестартиране
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Изключване при свръхнапрежение

	Стойност на изключване	Стойност на рестартиране
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Eesti keel

1	Olulised märkused.....	403
2	Sümbolite selgitus.....	403
3	Ohutusjuhised.....	404
4	Tarnekomplekt.....	407
5	Lisatarvikud.....	407
6	Kasutusotstarve.....	407
7	Tehniline kirjeldus.....	408
8	Paigaldamine.....	411
9	Kasutamine.....	417
10	Puhastamine ja hooldamine.....	419
11	Törkeotsing.....	419
12	Garantii.....	420
13	Kõrvaldamine.....	420
14	Tehnilised andmed.....	421

1 Olulised märkused

Lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja järgige kõiki seires esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada alati toote õigesti paigaldamine, kasutamine ning hooldamine. See juhend PEAB jäama selle töote juurde.

Toote kasutamisega kinnitate, et olete kõik juhised, suunised ja hoiatused tähelepanelikult läbi lugenud ning mõistate ja nõustute järgima nendes sätestatud tingimusi. Nõustute kasutama seda toodet üksnes ettenähtud eesmärgil ja osttarbel ning kooskõlas kasutusjuhendis sätestatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega. Siin sätestatud juhiste ja hoiatuste lugemise ja järgimise eiramise võib põhjustada vigastusi teile ja kolmandatele isikutele, kahjustada teie toodet või läheudes asuvat muud vara. Toote kasutusjuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, ning seotud dokumente võidakse muuta ja uuendada. Värskema tootekirjelduse leiate veebisaidilt documents.dometic.com.

2 Sümbolite selgitus

Signaalsõna tähistab ohutustestateid ja varalise kahju teateid ning näitab ka ohu raskusastet või taset.



OHT!

viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral löpeb surma või raske vigastusega.



HOIATUS!

viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda surma või raske vigastusega.



ETTEVAATUST!

viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



TÄHELEPANU!

Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda varalise kahjuga.



MÄRKUS

Lisateave toote käitamiseks.

3 Ohutusjuhised

Järgige ka söiduki tootja ning volitatud töökodade esitatud ohutusjuhiseid ja erinõudeid.

3.1 Üldine ohutus



OHT! Elektrilöögi oht

- > Ärge puudutage katmata kaableid paljaste kätega.
- > Selleks et seadme saaks vahelduvvoolutoitest kiiresti lahutada, peab pistikupesa olema seadme lähedal ja hästi ligipääsetav.



HOIATUS! Elektrilöögi oht

- > Seadme paigaldamise ja eemaldamisega tohivad tegeleda ainult kvalifitseeritud töötajad.
- > Ärge kasutage seadet, kui seade ise või ühenduskaabel on nähtavalтt kahjustatud.
- > Kui selle seadme toitekaabel on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks välja vahetada.
- > Seda seadet võivad remontida ainult spetsialistid. Valesti tehtud parandused võivad seadme kasutamise ohtlikus muuta.
- > Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid.
- > Ärge muutke ega kohandage ühtki komponenti mis tahes viisil.
- > Ärge lahutage ühtki kaablit, kui seade on veel kasutusel.
- > Lahutage seade toiteallikast.
 - Pärast kasutamist
 - Alati enne puhistamist ja hooldamist
 - Enne kaitsme vahetamist



HOIATUS! Tuleoht / tuleohtlikud materjalid

Tulekahju korral kasutage elektriseadmee jaoks sobivat tulekustutit.



HOIATUS! Lämbumisoht

Kui need pole õigesti paigutatud, võivad seadme kaabel ja juhtplook põhjustada takerdumise, pitsumuse, vabastamise või tallamise ohtu. Veenduge, et liigsed kaabliviltsad ja toitekaablid oleksid õigesti paigutatud.



HOIATUS! Terviseoht

- > Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimeteega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- > **Elektriseadmed ei ole mänguasjad.** Alati hoidke seade väikelaste käeulatusest eemal.
- > Lapsi tuleb valvata, et oleks kindel, et nad seadmega ei mängi.
- > Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puastada ega hooldada.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Enne käivitamist kontrollige, kas tüübisdildile märgitud pingenäitajad kattuvad toiteallika andmetega.
- > Veenduge, et teised esemed **ei saaks** seadme kontaktidel lühist põhjustada.
- > Veenduge, et miinus- ja plusspoolus **kunagi** kokku ei puutuks.
- > Ärge tömmake ühenduskaablitest ega kasutage kaableid käepidemena.
- > Seade ei tohi puutuda kokku vihma ega niiskusega. Hoidke seadet kuivas kohas.

3.2 Seadme ohutu paigaldamine



OHT! Plahvatusoht

- > Paigaldage seade ja kasutage seda ainult hästi ventileeritavates ruumides.
- > **Ärge** paigaldage ega kasutage seadet järgmistes tingimustes.
 - Soolases, märjas või niisikes keskkonnas
 - Korroosivse auru läheduses
 - Tuleohtlike materjalide läheduses
 - Soojusallikate (radiaator, otsene pääkesekiirgus, gaasiahj jne) läheduses
 - Piirkondades, kus on gaasi- või tolmulahvatuse oht



HOIATUS! Vigastusoht

- > Veenduge, et seade seisaks kindlalt. Seade tuleb seadistada ja kinnitada nii, et see ei saaks ümber minna ega maha kukkuda.
- > Seadme paigutamisel tuleb komistusohu vältimiseks jälgida, et kõik kaablid oleks sobivalt kinnitatud.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Pange seade kuiva kohta, kus see on veepritsmete eest kaitstud.
- > Kasutage alati maandatud ja rikkevoolukaitselülítitega kaitstud pistikupesasid

3.3 Ohutus seadme elektriühenduse loomisel



OHT! Elektrilöögi oht

Elektrisüsteemide kallal töötamisel veenduge, et läheduses oleks keegi, kes saaks teid häädaolukorras aidata.



HOIATUS! Elektrilöögi oht

- > Pidage kinni soovitatavatest kaablite ristlöigetest.
- > Paigutage kaablid nii, et uksed ega luuk ei saaks neid kahjustada. Muljutud kaablid võivad raskeid vigastusi põhjustada.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Kui kaableid on vaja vedada läbi metallpaneelide või muude paneelide, millel on teravad servad, kasutage selleks kanalisüsteemi või kaablikanaleid.
- > **Ärge** pange 230 V elektrikaablit ja 12 V alalisvoolukaablit samasse kanalisse.
- > **Ärge** paigutage kaablit nii, et need jäääksid lahtiselt ette või oleksid tugevalt kokku murtud.
- > Kinnitage kaablid kindlalt.

3.4 Ettevaatusabinõud akude käsitsemisel



HOIATUS! Vigastusoht

- > Akud sisaldavad agressiivseid ja sõövitavaid happeid. Vältige akuvegedeliku sattumist nahale. Kui akuvegedelik satub nahale, loputage seda kehaosa veega põhjalikult. Kui hape põhjustab mis tahes kehavigastusi, võtke viivitamatult ühendust arstiga.
- > Ärge kandke akude kallal töötades metallist esemeid, näiteks käekella ega sõrmuseid. Pliihappeakud võivad põhjustada lühise, mis võib tõsiseid vigastusi tekitada.
- > Kasutage ainult isoleeritud tööriisti.
- > Ärge asetage aku peale metallist esemeid ja vältige mis tahes metallist esemete aku peale kukkumist. See võib põhjustada sädemeid või lühiseid akus ja muudes elektriseadmetes.
- > Kandke akude kallal töötades kaitseprille ja kaitserõivastust. Ärge akude kallal töötamise ajal silmi puudutage.
- > Kasutage ainult laetavaid akusid.
- > Ärge kasutage defektseid akusid.



ETTEVAATUST! Plahvatusoht

- > Ärge püüdke laadida külmunud või defektset akut. Pangeaku külmumiskindlasse kohta ja oodake, kuniaku temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlustunud. Seejärel käivitage laadimine.
- > Aku ega mootori lächedal ei tohi suitsetada, lahtist leeki kasutada ega sädemeid tekitada.
- > Hoidkeaku soojusallikatest eemal.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Aku ühendamisel veenduge, et poolused ühendataks õigesti.
- > Järgigeaku tootja ning süsteemi või sõiduki, kus te akut kasutate, juhiseid.
- > Aku eemaldamisel lahutage esmalt maandusühendus. Enneaku eemaldamist lahutage sellelt kõik ühendused ja tarbijad.
- > Hoiustage ainult täis laetud akusid. Laadige hoiustatavaid akusid regulaarselt.
- > Ärge hoidke akut kandes selle klemmidest kinni.

3.5 Seadme ohutu käitamine



HOIATUS! Elektrilöögi oht


- > Ärge kasutage seadet märgadest tingimustes ega kastke seda mis tahes vedelikku.
- > Enne seadme käivitamist veenduge, et toitejuhe ja pistik on kuivad ning pistik ei ole roostes ega must.
- > Pidage meeles, et seadme osad võivad endiselt pingi all olla, kuigi kaitse on läbi põlenud.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Veenduge, et seadme õhu sisse- ja väljalaskeavad poleks kaetud.
- > Tagage hea ventilatsioon.

4 Tarnekomplekt

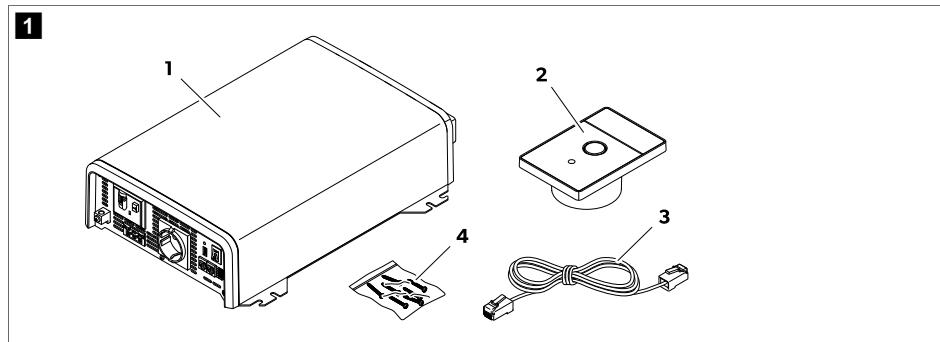

Nr	Nimetus	Kogus
1	Siinuslaine inverter	1
2	Kaugjuhtimispult	1
3	Kaugjuhtimispuldi ühenduskaabel	1
4	Kinnituskruvid	6
-	Paigaldus- ja kasutusjuhend	1

5 Lisatarvikud

Nimetus	Tootenr
Kaugjuhtimispult DPSI-RC	9620018306
Puuteekraan TD283	9620013272

6 Kasutusotstarve

Inverter on möeldud alalisvoolu muundamiseks puhta siinuslainega 230 V ~ vahelduvvooluks (VV), mis on ette nähtud ühendatud 230 V tarbivate sedametega ühendamiseks ja stabiilseks toitega varustamiseks.

Inverter on möeldud ühendamiseks järgnevatega:

- DPSII512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSII524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Inverter sobib järgnevate jaoks:

- vabaajasöidukitesse (RV), komourtssöidukitele või mootorsöidukitele ja purjeahotidele paigaldamine;
- statsionaarne või mobiilne kasutus;
- kasutus siseruumides.

Inverter **ei** sobi järgnevaks:

- kasutus välitingimustes.

Inverter on varustatud RCD-ga (rikkevoolukaitselülit). See võimaldab kaitsta seadet ja kasutajat elektriliste rikete eest.

See toode sobib kasutamiseks üksnes ettenähtud otstarbel ja käesolevas kasutusjuhendis toodud valdkonnas.

Käesolev juhend sisaldab teavet, mis on vajalik toote korrektseks paigaldamiseks ja/või kasutamiseks. Halva paigalduse ja/või valesti kasutamise või hooldamise korral halvenevad tööomadused ja võib tekkida rike.

Tootja ei võta vastutust mis tahes kahju või tootekahjustuse eest, mis on tingitud mõnest järgmisest asjaolust:

- valesti paigaldamine, kokkupanek või ühendamine, sh liigpinge;
- valesti hooldamine või tootja poolt ette nähtud originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine;
- tootel ilma tootja selge loata tehtud muudatused;
- kasutamine otstarbel, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

Dometic jätab endale õiguse muuta toote välimust ja tehnilisi näitajaid.

7 Tehniline kirjeldus

7.1 Üldine kirjeldus

Inverter on alalisvoolu vahelduvvooluks muundamise siinuslaine inverter.

Võrgusüsteeme seadistatakse inverteril oleva kruviga.

Inverteril on järgmised kaitsemehhanismid.

- **Liigpinge korral väljalülitumine:** inverter lülitub välja, kui pinge ületab piirväärtuse. Inverter taaskäivitub uuesti, kui pingे langeb taaskävitamise väärtusele.
- **Alapinge korral väljalülitumine:** inverter lülitub välja, kui pinge langeb piirväärtusest allapoole. Inverter taaskäivitub uuesti, kui pinge ületab taaskävitamise väärtuse.
- **Väljalülitamine kõrge temperatuuri korral:** inverter lülitub välja, kui seadme sisemine temperatuur ületab piirväärtuse. Inverter taaskäivitub uuesti, kui sisetemperatuur langeb taaskävitamise väärtusele.
- **Kõrge väljundvoolu kaitse:** inverter lülitub välja, kui ühdendatud on liiga palju koormusi.
- **Kaitse lühise eest:** inverter lülitub lühise tekkimisel välja. Inverter taaskäivitub mõne sekundi pärast automaatselt. Kui lühis tuvastatakse viis korda, ei taaskäivitu inverter automaatselt ja see on vaja kăitsi taaskäivitada.

Inverter ühtib andmete ja funktsioonide osas N-siini ja Cl-siiniga, mõlemat saab juhtida puuteekraanil (tarvikud) ja mobiilirakenduses.


Inverter on varustatud kaugjuhtimispuldiga inverteri sisse- või väljalülitamiseks.

Inverteri saab lülitada energiasäästurežiimile, et vähendada tarbimist jõudeolekus ja minimeerida aku koormust. Seda saab teha kiiplülitiga või

7.2 Juhtelemendid ja ühendused

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

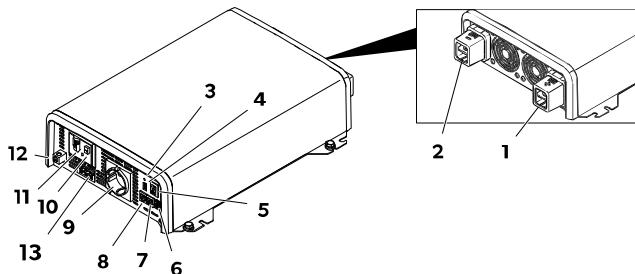

MÄRKUS Arvud näitavad Mandri-Euroopa versioone.

Nr	Nimetus
1	(+) klemm, ühendus majaaku plusspoolusega
2	(-) klemm, ühendus majaaku miinuspoolusega
3	Olekunäidu LED-tuli
4	Kiplülit
5	Sisse-/väljalülitamise lülit
6	Välise juhtseadme klemm
7	Cl-siin / N-siin / kaugjuhtimispuldi ühendus (LNB)
8	Cl-siin / N-siin / kaugjuhtimispuldi ühendus (LNA)
9	Vahelduvvoolupesa
10	T-nupp
11	RCD-nupp
12	Maanduse ühendus
13	Wago Winsta Midi pistikupesa

7.3 Kaugjuhtimispult

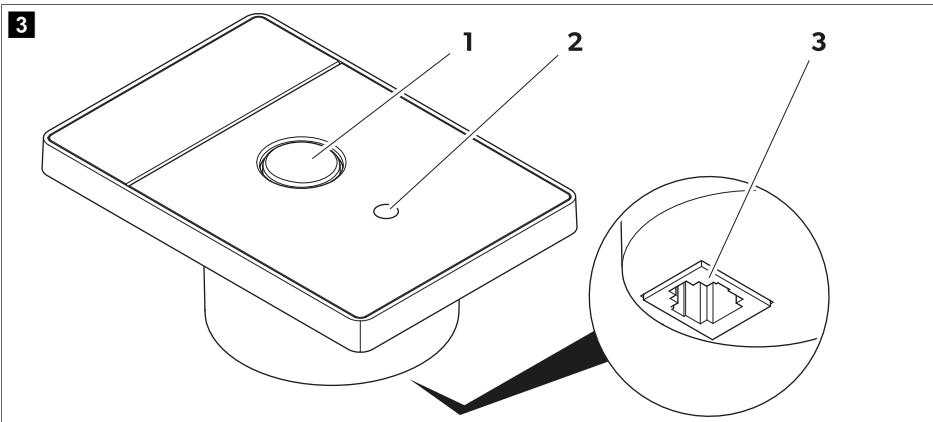

Nr joon. 3
leheküljel 410

- | Nr | Nimetus |
|----|-----------------------------|
| 1 | Sisse-/väljalülitamise nupp |
| 2 | Olekunäidu LED-tuli |
| 3 | Kaugjuhtimispulti ühendus |


7.4 Olekunäidu LED-tuli

Olek	Kirjeldus
Green	Inverteri kasutamine
Orange	Hoiatus! Olemas on vahelduvvoolu väljund, ülepinge, alapinge või elektrikatkestuste oht
Red	Viga. Vahelduvvoolu sisend puudub, inverter on välja lülitatud (vt peatükki Törkeotsing leheküljel 419)

8 Paigaldamine

8.1 Paigalduskoht

4

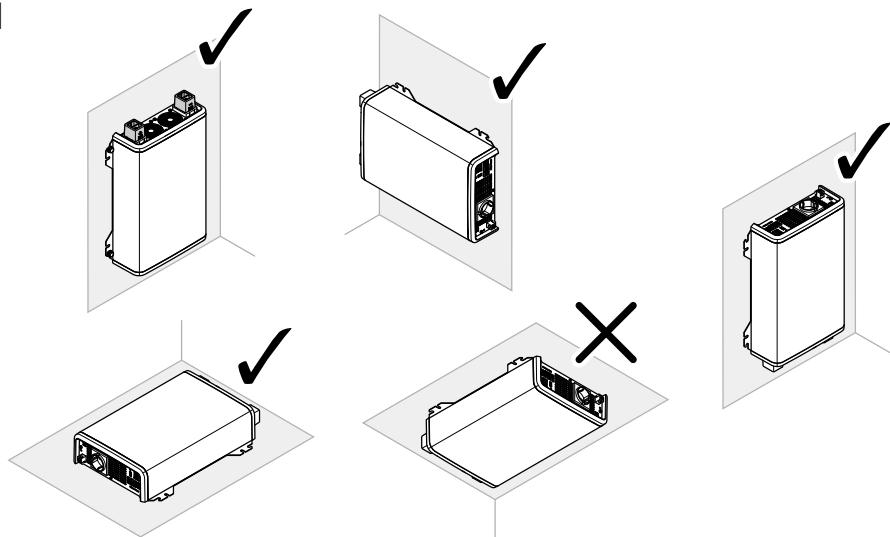

TÄHELEPANU! Kahjustuste oht


Enne mis tahes aukude puurimist veenduge, et ükski elektrikaabel ega söiduki muu osa ei saaks puurimise, saagimise ega viilimise töttu kahjustada.



MÄRKUS

Inverteri saab paigaldada kas toetades või riputades (joon. 4 leheküljel 411).


5

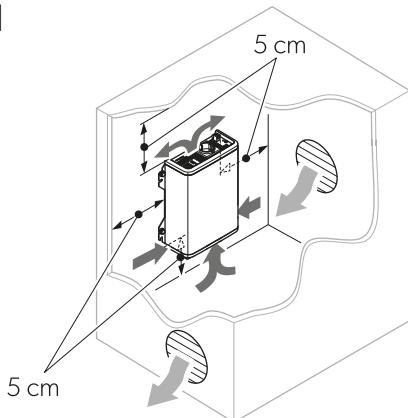

Paigalduskoha valimisel pidage silmas järgmisi juhiseid.


- Veenduge, et paigalduspind oleks tugev ja horisontaalne.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige kauguse spetsifikatsioone ( joon. **5** leheküljel 411).

8.2 Inverteeri paigaldamine

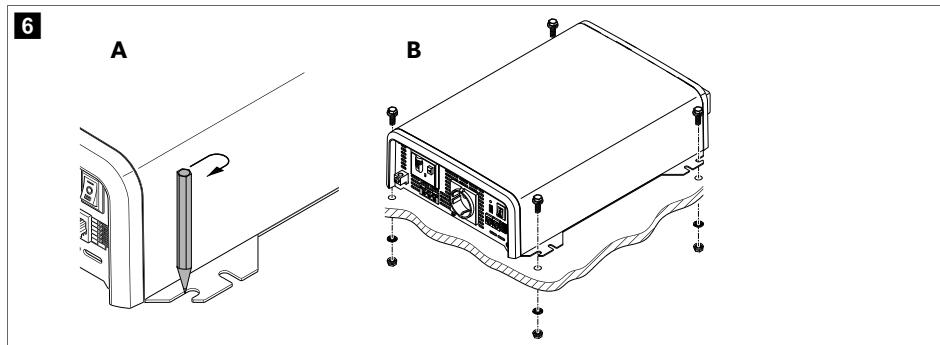

1. Valige sobivad paigaldusavad sõltuvalt valitud paigaldamise tüübist (toetamine või riputamine) ja märgistage puurimisavad ( joon. **6** leheküljel 412, **A**).
2. Puurige kinnitusavad eelnevalt.
3. Kruvige inverteeri oma kohale ( joon. **6** leheküljel 412, **B**).

8.3 Kaugjuhtimispuldi paigaldamine

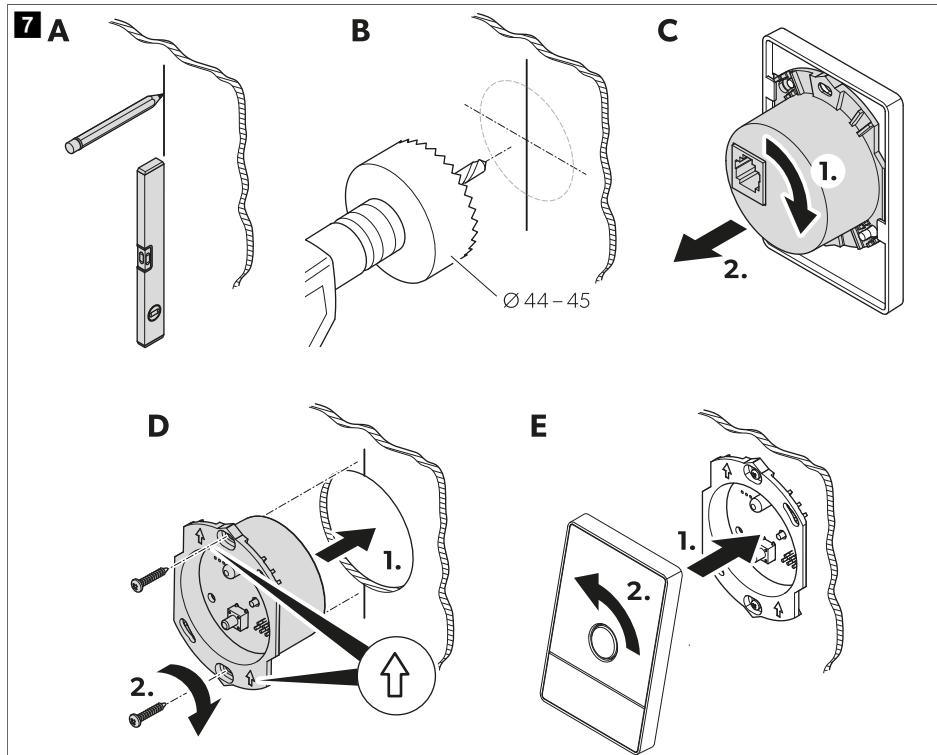

1. Märgistage paigalduspind (joon. 7 lehekülgel 413, A).
2. Puurige ava läbimõõduga 44 mm ... 45 mm, nt silindersaega (joon. 7 lehekülgel 413, B).
3. Eemaldaage ühenduskarp juhtpaneelilt (joon. 7 lehekülgel 413, C).
4. Sisestage ühenduskarp avasse ja kinnitage ühenduskarp kruvidega oma kohale (joon. 7 lehekülgel 413, D).



MÄRKUS Veenduge, et ühenduskarbil oleks nooltega näidatud õige vertikaalne joondus.

5. Kinnitage juhtpaneel ühenduskarbi külge (joon. 7 lehekülgel 413, E).
6. Eemaldaage kaitsekile.

8.4 Inverteri ühendamine



Elektrilise paigaldusega peab tegelama ning seadme peab seadistama kvalifitseeritud elektrik, kes on töestanud oma oskusi ja teadmisi sõidukite ülesehituse ja töö ning paigaldamise osas ja kes tunneb seadme paigaldus- ja/või kasutusriigis kehtivaid määrusi ning kes on läbinud ohutusalase koolituse, et tuvastada ja vältida vastavaid ohtusid.

Kõiki muid toiminguid tohivad teha ka kasutajad, kes ei ole spetsialistid.



HOIATUS! Elektrilöögi oht

Järgige kaabli ristlöike, kaabli pikkuste ja kaitsme soovitusi.



ETTEVAATUST! Tuleohutus

Paigutage kaitsmed akude lähedale, et kaitsta kaablit lühise ja võimaliku kõrbemise eest.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Ärge pooluseid segamini ajage.
- > Pingutage kruvisid ja mutreid maksimaalse jõuga 15 Nm. Lahtised ühendused võivad põhjustada ülekuumenemist.


Inverteri ühendamisel järgige järgmisi juhiseid.

- Järgige pistikupesa jaotusahela (avalikku elektrivõrku ühendamisel) seadistamisel kohaldatavaid eeskirju.
 - Valige alalisvoolukaablite jaoks (ühendus akuklemmidega) võimalikult pikkus ≤ 1 m.
1. Tehke kindlaks kaabli ristlöige ja kaitse.

Kaabli ristlöige	Kaabli kaitse
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Kontrollige, kas seade on välja lülitatud (joon. 8 leheküljel 415, 1).

8

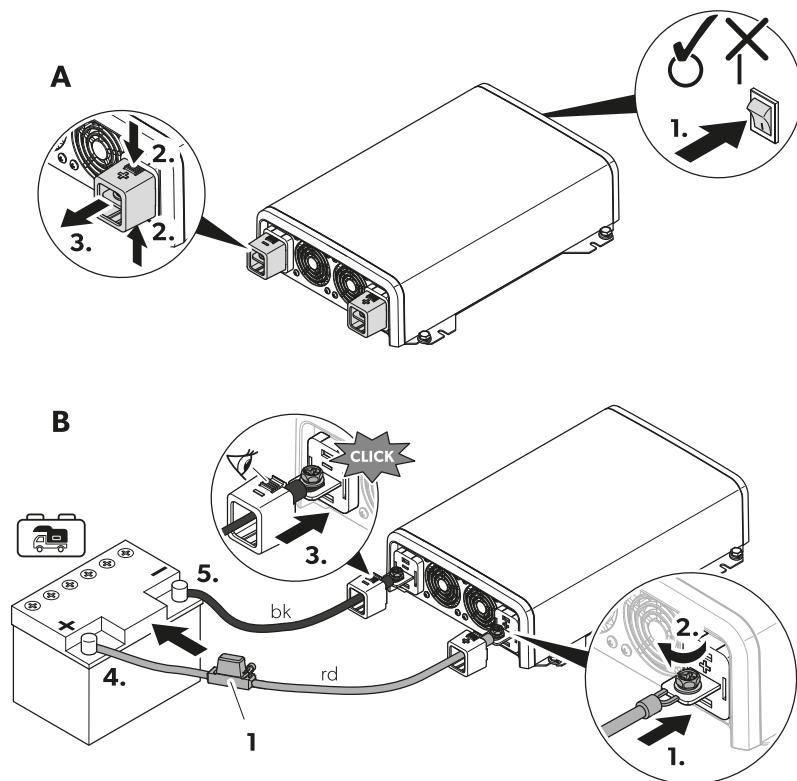


3. Eemaldaage klemmidelt katted (joon. 8 lehekülgel 415, **2 – 3**).
4. Ühendage majaaku (+) positiivse klemmiga (punane (rd) ühenduskaabel, joon. 8 lehekülgel 415, **4**).



MÄRKUS Kaitske majaaku positiivset kaablit kaitsmega (joon. 8 lehekülgel 415, **1**).

5. Ühendage majaaku (-) negatiivse klemmiga (must (bk) ühenduskaabel (joon. 8 lehekülgel 415, **5**).
6. Ühendage maanduse ühendus maandusega (šassi) (joon. 9 lehekülgel 416).

9

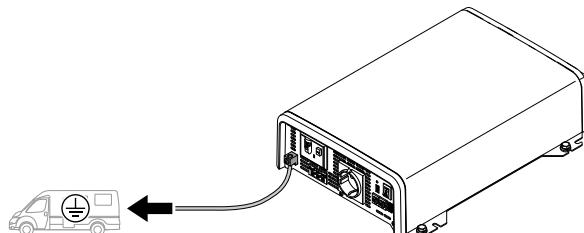


8.5 Kaugjuhtimispuldi ühendamine



MÄRKUS Kaugjuhtimispulti ja N-siini/Cl-siini võrku ei saa samaaegselt ühendada.

- > Ühendage kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi ühenduskaabli abil kaugjuhtimispuldi ühendusega.

10

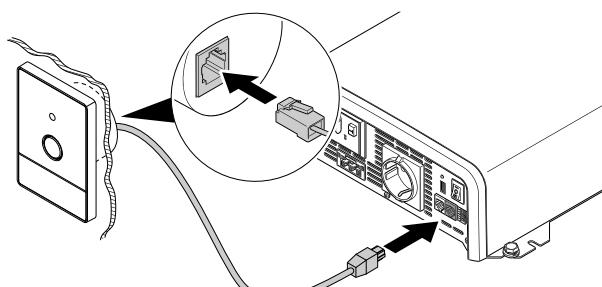


8.6 ENB+ klemmi ühendamine



MÄRKUS Kui ENB+ klemm on ühendatud, ei saa energiasäästurežiimi olekut muuta.

11

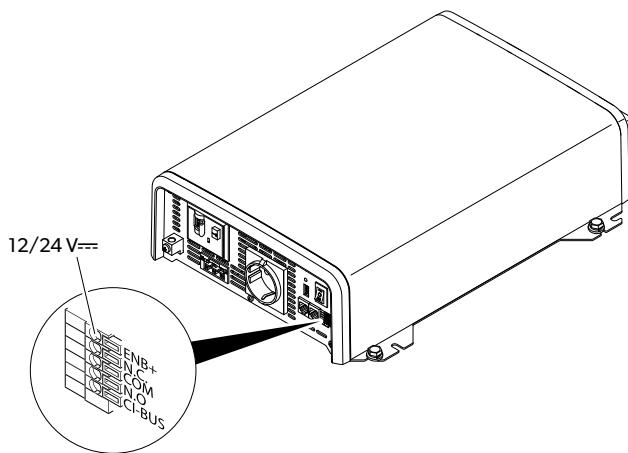


1. Seadke sisse-/väljalülitamise lülit 0.
2. Kasutage ENB+ klemmi järgmiselt.
 - Inverteri sisselülitamiseks ühendage ENB+ klemm sobiva elektrikaabli abil majaaku positiivse poolusega.
 - Inverteri väljalülitamiseks eemaldage ENB+ klemm majaaku küljest.

9 Kasutamine

9.1 230 V seadmete kasutamine

12

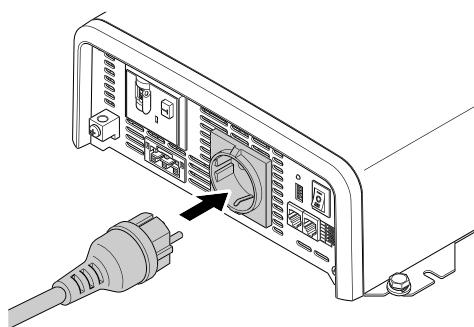

MÄRKUS Ühendage ainult seadmed, mille kogukoormus ei ületa väärtsusi jaotises Tehnilised andmed leheküljel 421.

- > Ühendage 230 V seadmed ühte inverteri vahelduvvoolupipesadest ( joon. 12 leheküljel 417).
- > Kasutage adapterit RCD ( joon. 12 leheküljel 417) all olevas pordis.

9.2 Inverteri sisse- ja väljalülitamine


MÄRKUS

- > Kui inverterit juhitakse kaugjuhtimispuldi abil, peab sisse-/väljalülitamise lülitile olema seatud asendisse **II**.
- > Kui inverterit juhitakse ENB+ klemmi abil, peab sisse-/väljalülitamise lülitile olema seatud asendisse **0**.
- > Inverteri sisselülitamiseks sisse-/väljalülitamise lülitile asendisse **I**.
- > Inverteri väljalülitamiseks sisse-/väljalülitamise lülitile asendisse **0**.
- > Kasutage inverteri sisse- ja väljalülitamiseks kaugjuhtimispulti või ENB+ klemmi.

9.3 RCD kasutusele võtmine

Tavalises töörežiimis peab RCD olema seatud asendisse **ON**.

13

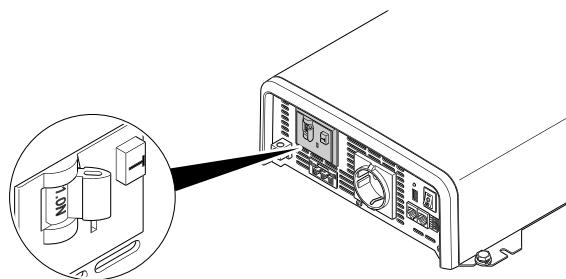

Kui RCD vabastatakse elektririkke tõttu, lülitub see automaatselt asendisse **OFF**. Sellisel juhul veenduge, et viga oleks kõrvaldatud, enne kui lähtestate RCD tavapärase töö taastamiseks käsitsi asendisse **ON**.

- > Vajutage nuppu **test** kord kuus, et kontrollida, kas RCD töötab tavapäraselt töötades öigesti (joon. 13 leheküljel 418).
- Kui RCD töötab öigesti, vabastatakse see nupu **T** vajutamisel kohe asendisse **OFF**.
- > Tavapärase töö taastamiseks lülitage RCD tagasi asendisse **ON**.

9.4 Energiasäästurežiimi seadistamine

MÄRKUS

- Kui kiiplüli S2 on seatud asendisse **OFF**, lülitub inverter koormuse $\geq 45\text{ W}$ ühendamisel automaatselt normaalsele tavapärasesse töörežiimi.
- Kui kiiplüli S2 on seatud asendisse **ON**, lülitub inverter koormuse $\geq 80\text{ W}$ ühendamisel automaatselt normaalsele tavapärasesse töörežiimi.
- Energiasäästurežiimi olekut ei saa muuta, kui kasutatakse kaugjuhtimispulti või ENB+ klemmi, kui pole tehtud täielikku sisse-/väljalülitamise tsüklit

Energiasäästurežiimi aktiveerimine

1. Vajaduse korral lülitage inverter välja.
2. Libistage kiiplüli S1 asendisse **ON**.

- ✓ Energiasäästurežiim on aktiveeritud.

Energiasäästurežiimi inaktiveerimine

1. Lülitage inverter välja.
 2. Libistage kiplülitit S1 asendisse **OFF**.
- ✓ Energiasäästurežiim on inaktiveeritud.

10 Puhastamine ja hooldamine



HOIATUS! Elektrilögi oht

Enne puhastamist ja hooldamist lahitage seadme toiteühendus.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- > Ärge kunagi puhastage seadet voolava vee all või seebivees.
 - > Ärge kasutage puhastamiseks teravaid ega kõvu esemeid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega pleegitusvahendit, sest need võivad seadet kahjustada.
 - > Veenduge, et seadme õhu sisse- ja väljalaskeavadel poleks tolmu ega mustust, et soojus oleks võimalik vabastada.
- > Aeg-ajalt puhastage seadet pehme, niiske lapiga.
- > Kontrollige elektrikaableid ja -juhtmeid regulaarselt isolatsionidefektide, katkiste kohtade või lahtiste ühenduste tuvastamiseks.

11 Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Abinõu
Inverter ei tööta. Olekunäidu LED-tuli on väljas.	Lühis viiel järjestikusel korral.	<ul style="list-style-type: none"> > Seadme kaitse tuleb lasta vahetada volitatud hooldustehnikul, kui see on liigvoolu töttu aktiveerunud.
	Elektrikaablite isolatsionidefektid, katkemine või lahtised ühendused.	<ul style="list-style-type: none"> > Kontrollige elektrikaableid isolatsionidefektide, katkiste kohtade või lahtiste ühenduste tuvastamiseks. <p>Kui te viga ei leia, võtke ühendust volitatud hooldustehnikuga.</p>
Inverter ei tööta. Olekunäidiku LED-tuli süttib punaselt.	Kõrge väljundvoolu kaitse.	Vähendage ühendatud koormusi.
	Väljalülitamine kõrge temperatuuri korral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lülitage inverter ja ühendatud koormused välja. 2. Kontrollige, et õhu sisselaske- ja väljalaskeavad poleks kaetud ega takistatud. 3. Laske inverteril jahtuda.
	Tekitat lähis.	Seadme kaitse tuleb lasta vahetada volitatud hooldustehnikul, kui see on liigvoolu töttu aktiveerunud.

Probleem	Põhjus	Abinõu
	Liigpinge korral väljalülitumine. Aku pinged on kõrged.	<ul style="list-style-type: none"> > Vähendage ühendatud pingeid. Inverter taaskäivitub uesti, kui pinged langeb taaskävitamise väärtusele (vt peatükki Liigpinge korral väljalülitumine leheküljel 422).
	Väljalülitumine alapinge korral. Aku pinged on liiga madala.	<ul style="list-style-type: none"> > Kui tõrge ilmub endiselt. Suurenage kaabli ristlõikeid. Vähendage kaabli pikkust. > Laske akul aeglaselt laadida. Inverter taaskäivitub uesti, kui pinged ületab taaskävitamise väärtust (vt peatükki Alapinge korral väljalülitumine leheküljel 422).

12 Garantii

Kehtib seadusega ettenähtud garantii. Kui toode on defektne, võtke ühendust tootja kohaliku filialiga (vt dometric.com/dealer) või edasimüüjaga.

Remondi- ja garantitiööde töötlemiseks lisage palun alljärgnevad dokumendid, kui seadme meile saadate:

- ostukuupäevaga arve koopia;
- kaebuse põhjus või vea kirjeldus.

Pange tähele, et kui parandate ise või lasete mittekutselisel parandajal seda teha, võib see ohutust mõjutada ja garantii kehetuks muuta.

13 Kõrvaldamine




Kui võimalik, pange pakkematerjal vastavasse ringlussevõetava prügi kasti.

Küsige nõu kohalikust ringlussevõtukeskusest või edasimüüjalt, kuidas anda toode kehtivate jäätmekäitlusnõuetega kooskõlas jäätmekäitlusse.

Toote saab jäätmekäitlusse anda tasuta.

14 Tehnilised andmed

14

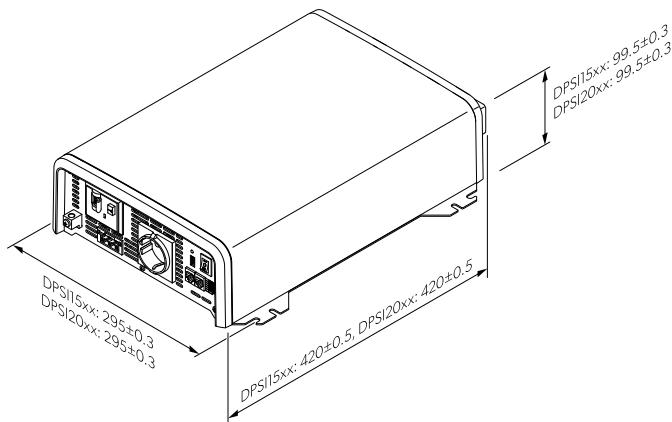

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nimi-sisendpinge	12 V \sim	12 V \sim	24 V \sim	24 V \sim
Sisendpingevahemik	10,5 ... 16,5 V \sim	10,5 ... 16,5 V \sim	21 ... 33 V \sim	21 ... 33 V \sim
Pidev väljundvõimsus P _{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimaalne väljundvõimsus (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimaalne ülepinge (1 s) P _{impulss}	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Voolutarve jõuderežiimis	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Voolutarve ooteseisundis	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Mõõdud	Joon. 14 leheküljel 421			
Kaal	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Üldised tehnilised andmed

Väljundpingevahemik	230 V \sim ± 10 %
Väljundsagedus	50 Hz ± 1 %
Väljundi lainekuju	Puhas siinuslaine
Tipptõhusus	90 %
Ümbritsev temperatuur töötamisel	-5 ... 35 °C
Ümbritsev temperatuur hoiustamisel	-30 °C ... 70 °C
Ümbritsev niiskus	0 ... 95 %, non-condensing
Ülevaatus/sertifikaat	CE (E9)

14.2 Alapinge korral väljalülitumine

	Piirväärtus	Taaskäivituse väärtus
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Liigpinge korral väljalülitumine

	Piirväärtus	Taaskäivituse väärtus
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Ελληνικά

1	Σημαντικές σημειώσεις.....	423
2	Επεξήγηση των συμβόλων.....	423
3	Υποδείξεις ασφαλείας.....	424
4	Περιεχόμενα συσκευασίας.....	427
5	Πρόσθετος εξοπλισμός.....	428
6	Προβλεπόμενη χρήση.....	428
7	Τεχνική περιγραφή.....	428
8	Εγκατάσταση.....	431
9	Λειτουργία.....	437
10	Καθαρισμός και φροντίδα.....	439
11	Αντιμετώπιση βλαβών.....	440
12	Εγγύηση.....	441
13	Απόρριψη.....	441
14	Τεχνικά στοιχεία.....	441

1 Σημαντικές σημειώσεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η σωτήρια εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Αυτές οι οδηγίες ΠΡΕΠΕΙ πάντοτε να συνοδεύουν το προϊόν.

Με τη χρήση του προϊόντος επιβεβαιώνετε δια του παρόντος ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που ορίζονται στο παρόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο προϊόντος καθώς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη ανάγνωσης και τήρησης των οδηγιών και των προειδοποιήσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε εαάς τον ίδιο και σε τρίτους, ήμιταν στο προϊόν σας ή υλικές ζημιές σε άλλες ιδιοκτησίες στο ίαμεσο περιβάλλον. Αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των κανονισμών, των προειδοποιήσεων και των σχετικών εγγράφων, ενδέχεται να υποβληθεί σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Για ενημερωμένες πληροφορίες για το προϊόν, επικονέψτε την ηλεκτρονική διεύθυνση documents.dometic.com.

2 Επεξήγηση των συμβόλων

Μια λέξη σήμανσης επιτρέπει την αναγνώριση μηνυμάτων για την ασφάλεια και μηνυμάτων για υλικές ζημιές και υποδεικνύει τον βαθμό ή το επίπεδο σοβαρότητας του κινδύνου.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, θα προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμός.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Καταδεικνύει μια κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον χειρισμό του προϊόντος.

3 Υποδείξεις ασφαλείας

Τηρείτε επίσης τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις ασφαλείας, που ορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

3.1 Βασική ασφάλεια



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- > Μην πιάνετε τυχόν εκτεθειμένα καλώδια με γυμνά χέρια.
- > Για να είναι δυνατή η γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος AC, η πρίζα πρέπει να είναι κοντά στη συσκευή καθώς και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- > Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- > Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η ίδια η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί ορατή ζημιά.
- > Εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι ασφαλείας.
- > Η επισκευή αυτής της συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένων επισκευών ενδέχεται να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι.
- > Χρησιμοποιήστε μόνο πρόσθετο εξοπλισμό που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- > Μην τροποποιείτε ή προσαρμόζετε κανένα επιμέρους εξάρτημα με οποιονδήποτε τρόπο.
- > Μην αποσυνδέτε κανένα καλώδιο, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- > Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - μετά από κάθε χρήση
 - Πριν από κάθε καθαρισμό και συντήρηση
 - Πριν από την αλλαγή μιας ασφάλειας τήξης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα, ο οποίος είναι κατάλληλος για ηλεκτρικές συσκευές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ασφυξίας

Αν δεν τοποθετήσετε σωστά το καλώδιο και τη μονάδα ελέγχου της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής, στραγγαλισμού, σκοντάμπατος ή παραπατήματος. Φροντίστε να τακτοποιήσετε με ασφάλεια τα δεματικά και τα καλώδια τροφοδοσίας που περισσεύουν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία

- > Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και επάνω καθώς και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- > **Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια.** Η συσκευή πρέπει πάντοτε να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται μακριά από παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.
- > Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Πριν από τη θέση σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή τάσης στην ετικέτα τύπου είναι ίδια με την υπάρχουσα τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
- > Βεβαιωθείτε ότι **δεν μπορεί** να προκληθεί βραχυκύκλωμα στις επαφές της συσκευής από άλλα αντικείμενα.
- > Βεβαιωθείτε ότι οι αρνητικοί και οι θετικοί πόλοι δεν έρχονται **ποτέ** σε επαφή μεταξύ τους.
- > Μην τραβάτε τα καλώδια σύνδεσης και μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια ως λαβή.
- > Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή ή υγρασία. Αποθηκεύστε την σε χώρους χωρίς υγρασία.

3.2 Ασφαλής εγκατάσταση της συσκευής



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης

- > Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς και καλά αεριζόμενους χώρους.
- > **Μην** εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις παρακάτω συνθήκες:
 - Σε αλμυρά ή υγρά περιβάλλοντα καθώς και σε περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία
 - Κοντά σε διαβρωτικές αναθυμιάσεις
 - Κοντά σε έψηλεκτα υλικά
 - Κοντά σε πηγές θερμότητας (θερμάστρες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φούρνους αερίου κ.λπ.)
 - Σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίων ή σκόνης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού

- > Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη σωστά. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατόν να ανατραπεί ή να πέσει κάτω.
- > Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν ασφαλιστεί με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος να σκοντάψει κανείς σε αυτά.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό σημείο, όπου θα είναι προστατευμένη από εκτινάξεις νερού.
- > Χρησιμοποιείτε πάντα πρίζες που είναι γειωμένες και ασφαλισμένες με διακόπτες κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος

3.3 Ασφάλεια κατά την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Εάν πραγματοποιείτε εργασίες σε ηλεκτρικά συστήματα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποιος κοντά σας, που μπορεί να σας βοηθήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- > Τηρήστε τις συνιστώμενες διατομές καλώδιων.
- > Τακτοποιήστε τα καλώδια κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τους προκληθεί ζημιά από πόρτες ή καπίδ. Τα καλώδια που έχουν υποστεί σύνθλιψη μπορεί να αποτελέσουν αιτία σοβαρών τραυματισμών.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Χρησιμοποιήστε σύστημα αγωγών ή κανάλια καλωδίων, εάν πρέπει να περαστούν καλώδια μέσα από μεταλλικά πάνελ ή άλου είδους πάνελ με αιχμηρές ακμές.
- > **Μην** τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας 230 V και το καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) 12 V μέσα στο ίδιο κανάλι.
- > **Μην** τοποθετείτε το καλώδιο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι χαλαρό ή να παρουσιάζει έντονη στρέβλωση.
- > Στερεώστε τα καλώδια με ασφάλεια.

3.4 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας κατά το χειρισμό μπαταριών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού

- > Οι μπαταρίες περιέχουν δραστικά και καυστικά οξέα. Αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το σώμα σας. Εάν το δέρμα σας έρθει σε επαφή με υγρό μπαταρίας, πλύνετε αυτό το μέρος του σώματός σας σχολαστικά με άφθονο νερό. Εάν υποστείτε τραυματισμούς από οξέα, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.
- > Κατά την πραγματοποίηση εργασιών σε μπαταρίες, μη φοράτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως ρολόγια ή δαχτυλίδια. Οι μπαταρίες μοιλύβδου-οξέος μπορεί να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα, με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.
- > Χρησιμοποιήστε μόνο μονωμένα εργαλεία.
- > Μην ακουμπάτε μεταλλικά εξαρτήματα επάνω στην μπαταρία και αποκλείστε το ενδεχόμενο να πέσουν μεταλλικά εξαρτήματα επάνω στην μπαταρία. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν σπινθήρες ή βραχυκυκλώματα της μπαταρίας και άλλων ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- > Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό ρουχισμό, όταν πραγματοποιείτε εργασίες σε μπαταρίες. Μην ακουμπάτε τα μάτια σας, όταν πραγματοποιείτε εργασίες σε μπαταρίες.
- > Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- > Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές μπαταρίες.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος έκρηξης

- > Μην επιχειρείτε ποτέ να φορτίσετε μια παγωμένη ή έλαττωματική μπαταρία. Τοποθετήστε την μπαταρία σε μια περιοχή χωρίς παγετό και περιμένετε, μέχρις ότου η μπαταρία εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη διαδικασία φόρτισης.
- > Μην καπνίζετε, χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα ή προκαλείτε σπινθήρες κοντά στον κινητήρα ή σε μια μπαταρία.
- > Διατηρήστε την μπαταρία μακριά από πηγές θερμότητας.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Όταν συνδέετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας και τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος του οχήματος, στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
- > Εάν η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί, αποσυνδέστε πρώτα τη σύνδεση γείωσης. Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές από την μπαταρία, πριν την αφαιρέστε.
- > Αποθηκεύστε μόνο πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Επαναφορτίστε τις αποθηκευμένες μπαταρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- > Μη μεταφέρετε την μπαταρία κρατώντας την από τους πόλους της.

3.5 Ασφαλής λειτουργία της συσκευής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- > Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες και μην την βυθίζετε σε υγρά.
- > Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φίς είναι στεγνά καθώς και ότι το φίς είναι καθαρό από σκουριά ή ρύπους.
- > Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να συνεχίζουν να μεταδίδουν τάση, ακόμη και εάν η ασφάλεια τήξης έχει καεί.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι και έξοδοι αέρα της συσκευής δεν είναι καλυμμένες.
- > Διασφαλίστε τον καλό εξαερισμό.

4 Περιεχόμενα συσκευασίας

1

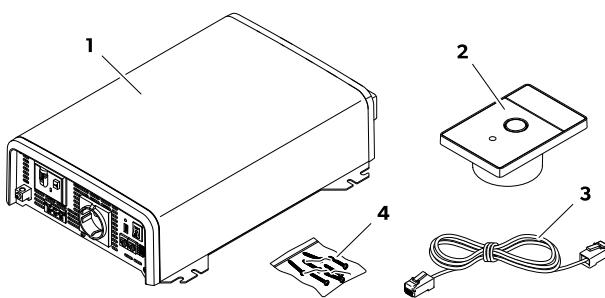

Αρ. στο σχ. 1 στη σελίδα 427	Όνομασία	Ποσότητα
1	Μετατροπέας inverter ημιτονοειδούς κύματος	1
2	Τηλεχειριστήριο	1
3	Καλώδιο σύνδεσης τηλεχειριστηρίου	1
4	Βίδες στερέωσης	6
-	Εγχειρίδιο τοποθέτησης και οδηγίες χειρισμού	1

5 Πρόσθετος εξοπλισμός

Όνομασία	Κωδικός
Τηλεχειριστήριο DPSI-RC	9620018306
Οθόνη αφής TD283	9620013272

6 Προβλεπόμενη χρήση

Ο μετατροπέας inverter προορίζεται για μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 230 V~ με μορφή καθαρού ημιτονοειδούς κύματος για τη λειτουργία και τη σταθερή ηλεκτρική τροφοδοσία των συνδεδεμένων καταναλώσεων 230 V.

Ο μετατροπέας inverter προορίζεται για σύνδεση σε:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Ο μετατροπέας inverter είναι κατάλληλος για:

- Εγκατάσταση σε οχήματα αναψυχής (RV), επαγγελματικά οχήματα ή μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά γιοτ
- Σταθερή ή κινητή χρήση
- Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Ο μετατροπέας inverter **δεν** είναι κατάλληλος για:

- Χρήση σε εξωτερικό χώρο

Ο μετατροπέας inverter είναι εξοπλισμένος με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD). Επιτρέπει την προστασία της συσκευής και του χρήστη από ηλεκτρικά σφάλματα.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή/και χρήσης ή συντήρησης, θα προκύψει μη ικανοποιητική απόδοση και, πιθανώς, βλάβη.

Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν, που οφείλονται σε:

- Λανθασμένη τοποθέτηση, συναρμολόγηση ή σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικά υψηλής τάσης
- Λανθασμένη συντήρηση ή χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων, που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή
- Μετατροπές στο προϊόν χωρίς τη ρητή άδεια του κατασκευαστή
- Χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Η Dometic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης και των προδιαγραφών του προϊόντος.

7 Τεχνική περιγραφή

7.1 Γενική περιγραφή

Ο μετατροπέας inverter είναι ένας μετατροπέας ρεύματος DC σε AC ημιτονοειδούς κυματομορφής.

Τα συστήματα δικτύου ρυθμίζονται μέσω μιας βίδας στον μετατροπέα inverter.

Ο μετατροπέας inverter διαθέτει τους παρακάτω μηχανισμούς προστασίας:


- Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπέρτασης:** Ο μετατροπέας inverter απενεργοποιείται, όταν η τάση υπερβεί την τιμή διακοπής. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόμata, όταν η τάση μειωθεί μέχρι την τιμή επανεκκίνησης.
- Τερματισμός λειτουργίας λόγω πολύ χαμηλής τάσης:** Ο μετατροπέας inverter απενεργοποιείται, όταν η τάση μειωθεί κάτω από την τιμή διακοπής. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόμata, όταν η τάση μειωθεί μέχρι την τιμή επανεκκίνησης.
- Τερματισμός λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας:** Ο μετατροπέας inverter απενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής υπερβεί την τιμή διακοπής. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόμata, όταν η εσωτερική θερμοκρασία μειωθεί μέχρι την τιμή επανεκκίνησης.
- Προστασία από υψηλή ένταση ρεύματος εξόδου:** Ο μετατροπέας inverter απενεργοποιείται όταν συνδέονται πάρα πολλά φορτία.
- Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος:** Ο μετατροπέας inverter απενεργοποιείται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόμata μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Εάν εντοπιστεί βραχυκύκλωμα πέντε συνεχόμενες φορές, ο μετατροπέας inverter δεν επανεκκινείται αυτόμata και απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση.

Ο μετατροπέας inverter συμμορφώνεται με τα πρότυπα N-BUS και CI-BUS για τα δεδομένα και τις λειτουργίες και ο έλεγχός τους γίνεται μέσω μιας οθόνης αφής (παρελκόμενα) και μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Ο μετατροπέας inverter διαθέτει τηλεχειριστήριο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του.

Ο μετατροπέας inverter μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξουκονόμησης ενέργειας προκειμένου να μειώνεται η κατανάλωση σε κατάσταση αδράνειας και να ελαχιστοποιείται το φορτίο που λαμβάνεται από την μπαταρία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός διαλογής DIP ή

7.2 Στοιχεία ελέγχου και συνδέσεις

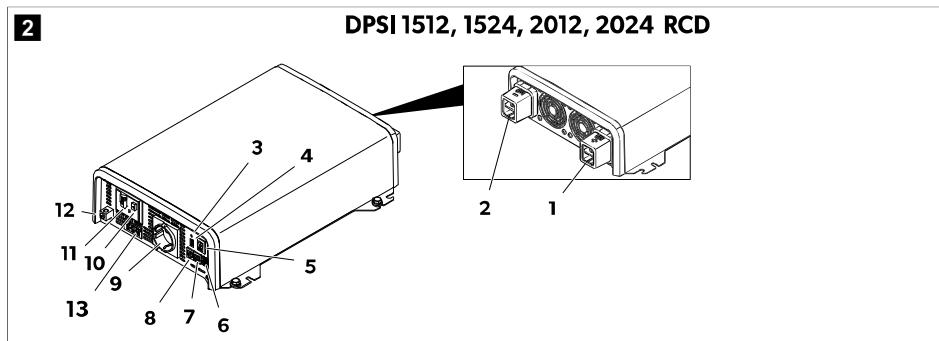


ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι αριθμητικές τιμές υποδεικνύουν τις εκδόσεις για την ηπειρωτική Ευρώπη.

Αρ.	Όνομασία
1	(+) ακροδέκτης, σύνδεση με τον θετικό πόλο της μπαταρίας οικιακής χρήσης
2	(-) ακροδέκτης, σύνδεση με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας οικιακής χρήσης

Αρ.	Ονομασία
3	Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
4	Διακόπτης DIP
5	Διακόπτης On/Off
6	Οι αριθμητικές τιμές υποδεικνύουν τις εκδόσεις για την ηπειρωτική Ευρώπη.
7	Σύνδεση CI BUS/N Bus/τηλεχειριστηρίου (LINB)
8	Σύνδεση CI BUS/N Bus/τηλεχειριστηρίου (LINA)
9	Έξοδος AC
10	Πλήκτρο T
11	Πλήκτρο RCD
12	Σύνδεση γείωσης
13	Υποδοχή Wago Winsta Midi

7.3 Τηλεχειριστήριο

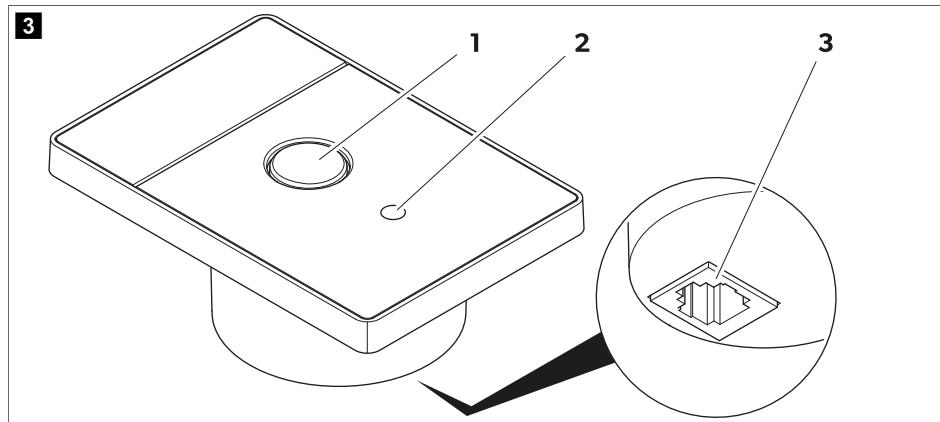

Αρ. στο σχ. 3 Ονομασία
στη σελίδα 430

Αρ.	Περιγραφή
1	Πλήκτρο On/Off
2	Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
3	Σύνδεση τηλεχειριστηρίου


7.4 Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης

Κατάσταση	Περιγραφή
Green	Λειτουργία μετατροπέα inverter
Orange	Προειδοποίηση: Υπάρχει έξοδος ρεύματος AC, κίνδυνος υπέρτασης, υπότασης ή διακοπών ρεύματος

Κατάσταση	Περιγραφή
Red	Σφάλμα: Δεν υπάρχει ρεύμα εισόδου AC, ο μετατροπέας inverter είναι απενεργοποιημένος (βλ. κεφάλαιο Αντιμετώπιση βλαβών στη σελίδα 440)

8 Εγκατάσταση

8.1 Θέση τοποθέτησης

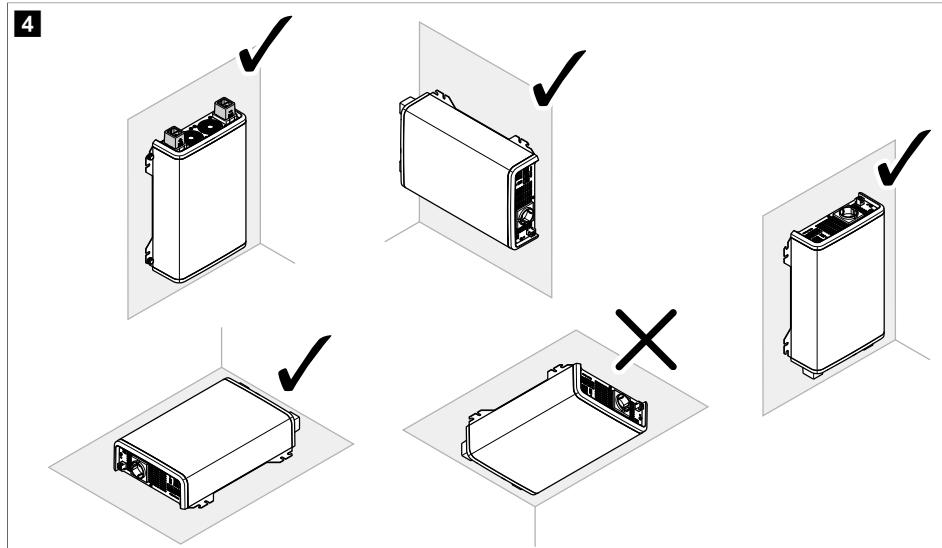


ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Πριν από τη διάνοιξη οπών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προκληθούν ζημιές σε ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα εξαρτήματα του οχήματος από τη διάτρηση, το πριόνισμα ή τη λείανση.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Ο μετατροπέας inverter μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε καθιστή είτε σε αναρτημένη θέση (βλ. σχ. 4 στη σελίδα 431).

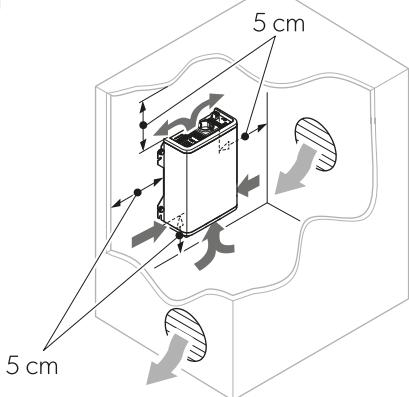5

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες, όταν επιλέγετε ένα σημείο τοποθέτησης:


- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές απόστασης για επαρκή αερισμό (σχ. 5 στη σελίδα 432).

8.2 Στερέωση του μετατροπέα inverter

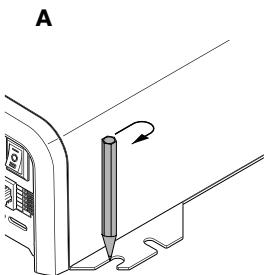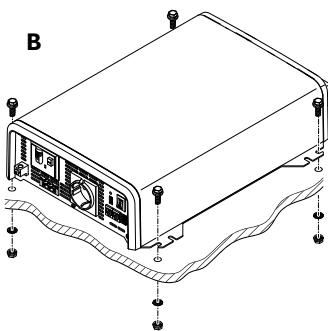6**B**

1. Επιλέξτε τις κατάλληλες οπές στερέωσης ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο στερέωσης (σε καθιστή ή αναρτημένη θέση) και σημειώστε τις οπές διάνοιξης (σχ. 6 στη σελίδα 432, A).
2. Διανοίξτε εκ των προτέρων τις οπές στερέωσης.
3. Βιδώστε τον μετατροπέα inverter στη θέση του (σχ. 6 στη σελίδα 432, B).

8.3 Στερέωση του τηλεχειριστηρίου

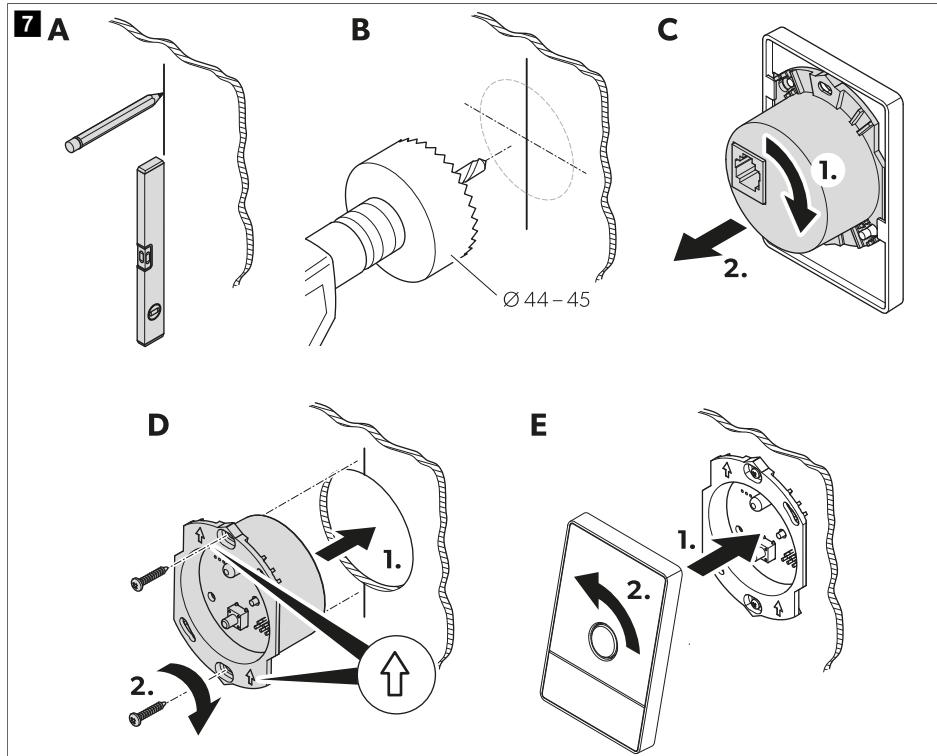

1. Σημαδέψτε την επιφάνεια τοποθέτησης (σχ. 7 στη σελίδα 433, **A**).
2. Ανοίξτε μια οπή με διáμετρο 44 mm ... 45 mm, π.χ. με ποτηροτρύπανο (σχ. 7 στη σελίδα 433, **B**).
3. Αφαιρέστε το κουτί διακλάδωσης από τον πίνακα ελέγχου (σχ. 7 στη σελίδα 433, **C**).
4. Τοποθετήστε το κουτί διακλάδωσης μέσα στην οπή και βιδώστε το στη θέση του (σχ. 7 στη σελίδα 433, **D**).



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Βεβαιωθείτε ότι η κατακόρυφη ευθυγράμμιση είναι σωστή, όπως υποδεικνύεται από τα βέλη πάνω στο κουτί διακλάδωσης.

5. Συνδέστε τον πίνακα ελέγχου στο κουτί διακλάδωσης (σχ. 7 στη σελίδα 433, **E**).
6. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ.

8.4 Σύνδεση του μετατροπέα inverter



Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και η ρύθμιση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη κατάρτιση και επαρκείς γνώσεις σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι εξοικειωμένος με τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και έχει λάβει εκπαίδευση ασφαλείας για την αναγνώριση και την αποφυγή των σχετικών κινδύνων.

Όλες οι άλλες ενέργειες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από μη επαγγελματίες χρήστες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Τηρήστε τις συνιστώμενες τιμές διατομής καλωδίων, μήκους καλωδίων και ασφαλειών.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

Τοποθετήστε τις ασφάλειες κοντά στις μπαταρίες, για να προστατέψετε τα καλώδια από τυχόν βραχυκυκλώματα και καψίματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Μην αντιστρέφετε την πολικότητα.
- > Σφίξτε τα παξιμάδια και τις βίδες με μέγιστη ροπή σύσφιξης 15 Nm. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορεύ να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση.

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση του μετατροπέα inverter:


- Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς, όταν ρυθμίζετε ένα κύκλωμα διανομής πρίζας (εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου).
- Επιλέξτε όσο το δυνατόν πιο κοντό μήκος καλωδίου των καλωδίων DC (σύνδεση με τους ακροδέκτες της μπαταρίας) ≤ 1 m.

1. Προσδιορίστε τις διατομές καλωδίων και ασφάλειας:

Διατομή καλωδίου	Ασφάλεια καλωδίου
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²
	250 A
	150 A
	300 A
	200 A

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (σχ. 8 στη σελίδα 435, 1).

8

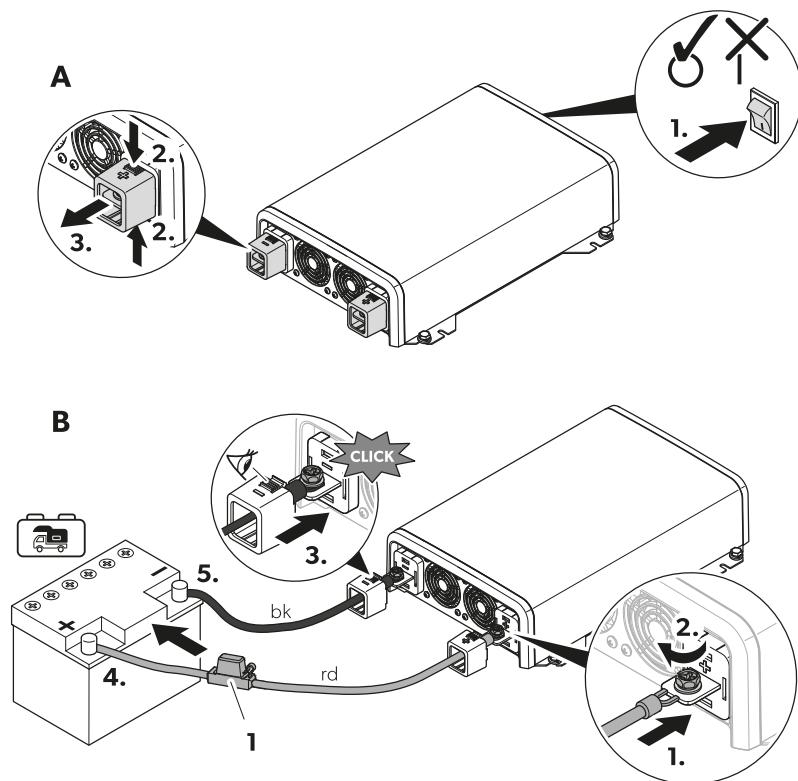


3. Αποστάστε τα καλύμματα από τους ακροδέκτες (σχ. 8 στη σελίδα 435, 2 – 3).
4. Συνδέστε το (+) στον θετικό πόλο της δευτερεύουσας μπαταρίας οχήματος/σκάφους (κόκκινο (rd) καλώδιο σύνδεσης, σχ. 8 στη σελίδα 435, 4).



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προστατέψτε το θετικό καλώδιο της μπαταρίας οικιακής χρήσης με ασφάλεια (σχ. 8 στη σελίδα 435, 1).

5. Συνδέστε το (-) στον αρνητικό πόλο της δευτερεύουσας μπαταρίας οχήματος/σκάφους (μαύρο (bk) καλώδιο σύνδεσης (σχ. 8 στη σελίδα 435, 5).
6. Συνδέστε τη σύνδεση γείωσης στη γείωση (στο σασί) (σχ. 9 στη σελίδα 436).

9

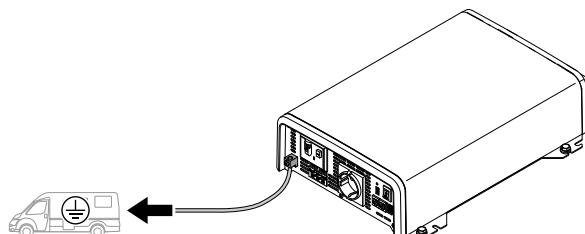


8.5 Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το τηλεχειριστήριο και το δίκτυο N-BUS/CI-BUS δεν μπορούν να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα.

- > Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στη σύνδεση τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου.

10

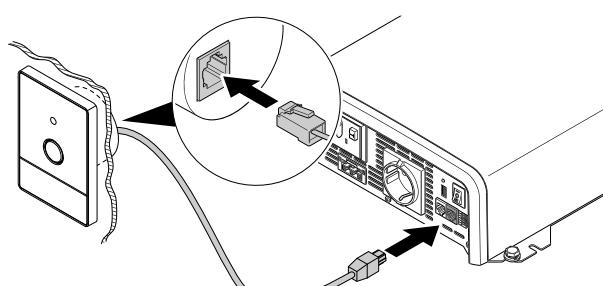


8.6 Σύνδεση της ακίδας ENB+



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εάν συνδεθεί η ακίδα ENB+, η κατάσταση της λειτουργίας εξουκονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να αλλάξει.

11

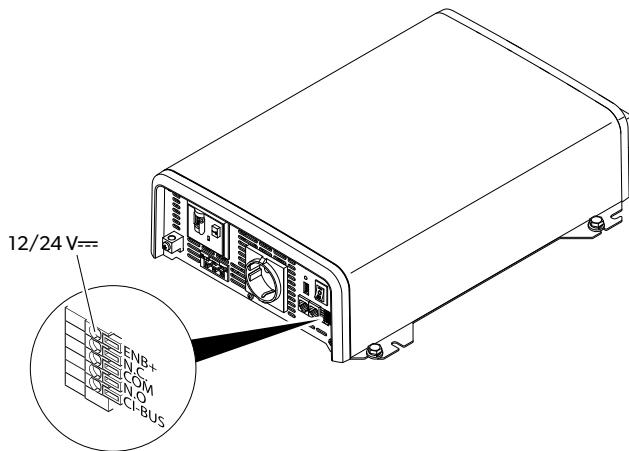


1. Ρυθμίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση **0**.
2. Χρησιμοποιήστε την ακίδα ENB+ ως εξής:
 - Για ενεργοποίηση του μετατροπέα inverter, συνδέστε την ακίδα ENB+ στον θετικό πόλο της δευτερεύουσας μπαταρίας οχήματος/σκάφους μέσω κατάλληλου καλωδίου.
 - Για απενεργοποίηση του μετατροπέα inverter, αποσυνδέστε την ακίδα ENB+ από τη δευτερεύουσα μπαταρία οχήματος/σκάφους.

9 Λειτουργία

9.1 Λειτουργία συσκευών 230 V

12

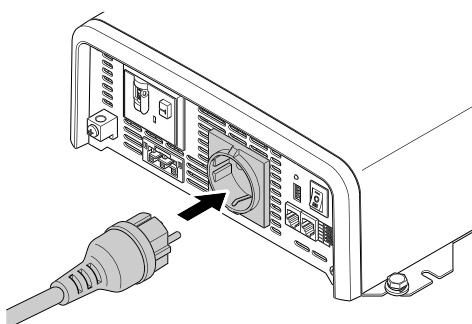

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συνδέστε μόνο συσκευές, των οποίων το συνολικό φορτίο δεν υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 441.

- > Συνδέστε τις συσκευές 230 V σε μία από τις εξόδους AC του μετατροπέα inverter (↗ σχ. 12 στη σελίδα 437).

- > Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα στη θύρα κάτω από το RCD ( σχ. 12 στη σελίδα 437).

9.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μετατροπέα inverter



ΥΠΟΔΕΙΞΗ


- > Εάν ο μετατροπέας inverter πρόκειται να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πρέπει να τεθεί στη θέση **II**.
- > Για τον έλεγχο του μετατροπέα inverter μέσω της ακίδας ENB+, ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση **0**.

- > Για να ενεργοποιήσετε τον μετατροπέα inverter, θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση **I**.
- > Για να απενεργοποιήσετε τον μετατροπέα inverter, θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση **0**.
- > Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο ή την ακίδα ENB+ για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του μετατροπέα inverter.

9.3 Θέση του RCD σε λειτουργία

Στην κανονική λειτουργία, το RCD πρέπει να είναι στη θέση **ON**.

13

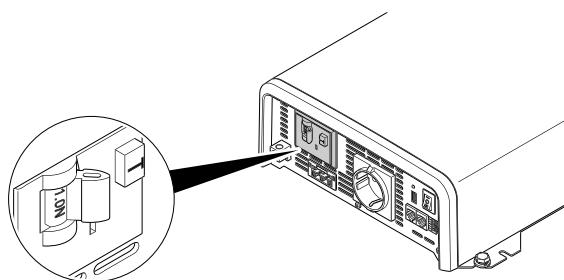

Όταν το RCD ενεργοποιηθεί λόγω ηλεκτρικού σφάλματος, μεταβαίνει αυτόματα στη θέση **OFF**. Εάν συμβεί αυτό, βεβαιωθείτε ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί προτού επαναφέρετε χειροκίνητα το RCD στη θέση **ON** για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία.

- > Πατήστε μία φορά το μήνα το πλήκτρο **test** για να ελέγξετε αν το RCD λειτουργεί σωστά σε κανονική λειτουργία ( σχ. 13 στη σελίδα 438). Εάν το RCD λειτουργεί σωστά, θα ενεργοποιηθεί αμέσως στη θέση **OFF** όταν πατηθεί το πλήκτρο **T**.
- > Επαναφέρετε το RCD στη θέση **ON** για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία.

9.4 Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Αν ο διακόπτης DIP S2 είναι ρυθμισμένος στη θέση **OFF**, ο μετατροπέας inverter μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία όταν συνδέεται ένα φορτίο $\geq 45\text{ W}$.
- Αν ο διακόπτης DIP S2 είναι ρυθμισμένος στη θέση **ON**, ο μετατροπέας inverter μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία όταν συνδέεται ένα φορτίο $\geq 80\text{ W}$.
- Η κατάσταση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να αλλάξει αν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο ή η ακίδα ENB+, εκτός αν εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.

Η κατάσταση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να αλλάξει αν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο ή η ακίδα ENB+, εκτός αν εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος ενεργοποίησης-απενεργοποίησης

1. Εάν απαιτείται, απενεργοποιήστε τον μετατροπέα inverter.
 2. Σύρετε τον διακόπτη DIP S1 στη θέση **ON**.
- ✓ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

1. Απενεργοποιήστε τον μετατροπέα inverter.
 2. Σύρετε τον διακόπτη DIP S1 στη θέση **OFF**.
- ✓ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιείται.

10 Καθαρισμός και φροντίδα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα σε σαπουνάδα.
 - > Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, τριβικά καθαριστικά μέσα ή λευκαντικά, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή.
 - > Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού της συσκευής είναι καθαρά από σκόνη και ρύπους, ώστε να μπορεί να απαχθεί η θερμότητα.
- > Καθαρίστε περιστασιακά τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- > Ελέγχετε τακτικά τα ρευματοφόρα καλώδια ή τις ρευματοφόρες γραμμές για βλάβες μόνωσης, σημεία θραύσης ή λασκαρισμένες συνδέσεις.

11 Αντιμετώπιση βλαβών

πρόβλημα	Αιτία	Προτεινόμενη θεραπεία
Ο μετατροπέας inverter δεν λειτουργεί. Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης είναι σβηστή.	Βραχυκύλωμα πέντε φορές διαδοχικά.	> Η ασφάλεια τήξης της συσκευής πρέπει να αντικαθίσταται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, όταν έχει καιεί λόγω υπερβολικά υψηλής έντασης ρεύματος.
	Βλάβες μόνωσης, σημεία θραύσης ή λασκαρισμένες συνδέσεις στα ρευματοφόρα καλώδια.	> Ελέγχετε τα ρευματοφόρα καλώδια για βλάβες μόνωσης, σημεία θραύσης ή λασκαρισμένες συνδέσεις. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε κάπιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.
Ο μετατροπέας inverter δεν λειτουργεί. Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα.	Προστασία από υψηλή ένταση ρεύματος εξόδου.	Μειώστε τα συνδεδεμένα φορτία.
	Τερματισμός λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας.	1. Απενεργοποίήστε τον μετατροπέα inverter και τα συνδεδεμένα φορτία. 2. Ελέγχετε ότι οι είσοδοι και οι έξοδοι αέρα δεν είναι καλυμμένες, ή φραγμένες. 3. Αφήστε τον μετατροπέα inverter να κρυώσει.
	Έχει προκληθεί βραχυκύλωμα.	Η ασφάλεια τήξης της συσκευής πρέπει να αντικαθίσταται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, όταν έχει καιεί λόγω υπερβολικά υψηλής έντασης ρεύματος.
	Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπέρτασης. Πολύ υψηλή τάση μπαταρίας.	> Μειώστε τη συνδεδεμένη τάση. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόματα, όταν η τάση μειωθεί μέχρι την τιμή επανεκκίνησης (βλ. κεφάλαιο Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπέρτασης στη σελίδα 442). > Εάν το σφάλμα παραμένει: Αυξήστε τις διατομές καλωδίων. Μειώστε το μήκος καλωδίου.
	Τερματίστε τη λειτουργία λόγω πολύ χαμηλής τάσης. Η τάση της μπαταρίας είναι πάρα πολύ χαμηλή.	> Αφήστε την μπαταρία να επαναφορτιστεί αργά. Ο μετατροπέας inverter επανεκκινείται αυτόματα, όταν η τάση υπερβεί την τιμή επανεκκίνησης (βλ. κεφάλαιο Τερματισμός λειτουργίας λόγω πολύ χαμηλής τάσης στη σελίδα 442).

12 Εγγύηση

Ισχύει η νόμιμη διάρκεια εγγύησης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στη χώρα σας (βλ. dometic.com/dealer) ή στο κατάστημα αγοράς.

Για τυχόν επισκευή ή αξιώση κάλυψης από την εγγύηση, παρακαλούμε να αποστείλετε επίσης τα παρακάτω έγγραφα μαζί με τη συσκευή:

- Ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς με την ημερομηνία αγοράς
- Τον λόγο για την αξιώση κάλυψης από την εγγύηση ή μια περιγραφή του σφάλματος

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν επισκευή από εσάς τον ίδιο ή μη επαγγελματική επισκευή ενδέχεται να έχει συνέπειες ασφαλείας καθώς και να αποτελέσει αιτία ακύρωσης της εγγύησης.

13 Απόρριψη




Εάν είναι εφικτό, απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης.

Συμβουλευθείτε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί δωρεάν.

14 Τεχνικά στοιχεία

14

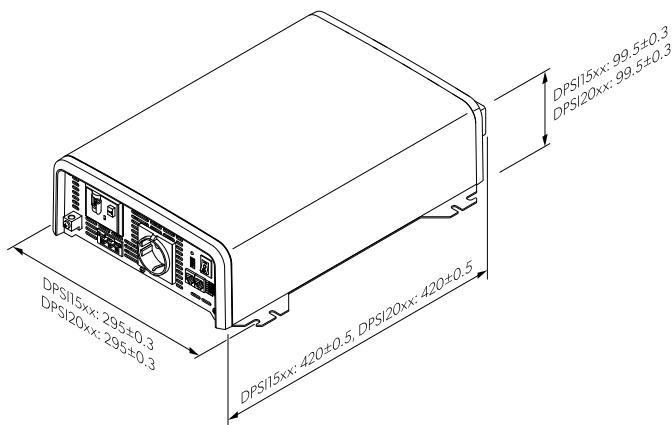

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Ονομαστική τάση εισόδου	12 V---	12 V---	24 V---	24 V---
Περιοχή τάσης εισόδου	10,5 ... 16,5 V---	10,5 ... 16,5 V---	21 ... 33 V---	21 ... 33 V---
Συνεχής ισχύς εξόδου P _{ονομ.}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Μέγιστη ισχύς εξόδου (1 min)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Μέγιστη ισχύς υπέρτασης (1 s) P _{υπέρ-} τασης	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Κατανάλωση έντασης ρεύματος σε λειτουργία αδράνειας	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Κατανάλωση έντασης ρεύματος σε λειτουργία αναμονής	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Διαστάσεις		σχ. 14 στη σελίδα 441		
Βάρος	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Γενικά τεχνικά στοιχεία

Εύρος τάσεων εξόδου	230 V ~ ± 10 %
Συχνότητα εξόδου	50 Hz ± 1 %
Κυματομορφή εξόδου	Καθαρό ημιτονοειδές κύμα
Μέγιστη απόδοση	90 %
Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία	-5 ... 35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος για την αποθήκευση	-30 °C ... 70 °C
Υγρασία περιβάλλοντος	0 ... 95 %, non-condensing
Έλεγχος / πιστοποίηση	

14.2 Τερματισμός λειτουργίας λόγω πολύ χαμηλής τάσης

	Τιμή διακοπής	Τιμή επανεκκίνησης
DPSIx12	10,3 V	11,8 V
DPSIx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπέρτασης

	Τιμή διακοπής	Τιμή επανεκκίνησης
DPSIx12	16,5 V	15,5 V
DPSIx24	33 V	31 V

Lietuvių k.

1	Svarbios pastabos.....	443
2	Simbolių paaškinimas.....	443
3	Saugos instrukcijos.....	444
4	Pristatoma komplektačija.....	447
5	Priedai.....	447
6	Paskirtis.....	447
7	Techninis aprašymas.....	448
8	Montavimas.....	451
9	Naudojimas.....	457
10	Valymas ir priežiūra.....	459
11	Gedimų nustatymas ir šalinimas.....	459
12	Garantija.....	460
13	Utilizavimas.....	460
14	Techniniai duomenys.....	461

1 Svarbios pastabos

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir sekite visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiame gaminio vadove, ir griežtai jų laikykитесь, kad užtikrintumėte, jog šis gaminys visada bus išengtas, naudojamas ir prizūrimas tinkamai. Ši instrukcija PRIVALO likti šalia šio gaminio.

Naudodamiesi šiuo gaminiu patvirtinate, kad atidžiai perskaityte visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus ir suprantante dokumente išdėstytais sąlygas bei sutinkate jų laikytis. Ši gaminį sutinkate naudoti tik pagal numatytais paskirtį ir taip, kaip nurodo šioje gaminio instrukcijoje pateiktos instrukcijos, nurodymai ir perspėjimai, taip pat laikydami esiant taiskomų teisinių ir teisės aktų. Neusipažinus su šioje instrukcijoje pateiktomis instrukcijomis ir perspėjimais ir jų nesilaikus galite susižaloti patys ir sužaloti kitus asmenis, pažeisti gaminį arba pridaryti žalos kitai netoli esančiai nuosavybėi. Ši gaminio instrukcija, taip pat ir instrukcijos, nurodymai, perspėjimai ir kiti susiję dokumentai, gali būti keičiami ir atnaujinami. Noredami gauti naujausios informacijos apie gaminį, apsilankykite adresu documents.dometic.com.

2 Simbolių paaškinimas

Signaliniu žodžiu pažymima informacija apie saugą ir turtinę žalą, taip pat nurodomas pavojaus raimtumo laipsnis ar lygis.



PAVOJUS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gresia mirtinas arba sunkus sužalojimas.



ĮSPĖJIMAS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti mirtinas arba sunkus sužalojimas.



PERSPĖJIMAS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.



PRANEŠIMAS!

Nurodo situaciją, kurios neišvengus, gresia materialinė žala.



PASTABA Papildoma informacija apie gaminio eksplotavimą.

3 Saugos instrukcijos

Taip pat laikykite transporto priemonės gamintojo ir įgaliotų remonto dirbtuvų išduotų saugos instrukcijų ir nurodymų.

3.1 Bendroji sauga



PAVOJUS! Elektros srovės pavojus

- > Neliaisiate laidų plikomis rankomis.
- > Kad būtų galima greitai atjungti prietaisą nuo kintamosios srovės tinklo, lizdas turi būti netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamas.



ĮSPĖJIMAS! Elektros srovės pavojus

- > Prietaisą montuoti ir atjungti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
- > Nenaudokite prietaiso, jei pats prietaisas arba jungiamasis kabelis yra akivaizdžiai pažeisti.
- > Jeigu šio prietaiso laidas pažeistas, reikia pakeisti maitinimo laidą, siekiant užkirsti kelią pavoju dėl saugos.
- > Šį prietaisą gali taisyti tik kvalifikotas personalas. Netinkamai remontuojant gali kilti rūmtas pavojus.
- > Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- > Jokiu būdu nemodifikuokite ir neadaptuokite jokių komponentų.
- > Kol naudojate prietaisą, neatjunkite jokių kabelių.
- > Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio:
 - Po naudojimo
 - Prieš kiekvieną valymą ir techninę priežiūrą
 - Prieš keičiant saugiklius



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus / degios medžiagos

Kilus gaisrui, naudokite elektros prietaisams gesinti tinkamą gesintuvą.



ĮSPĖJIMAS! Uždusimo pavojus

Netinkamai išdėsius, prietaiso kabelis ir valdymo blokas gali kelti riziką įsipainioti, pasismaugti, užkliauti ar užminti. Pasirūpinkite, kad per ilgi dirželiai ir maitinimo kabeliai būty biesiamai saugiai.



ĮSPĖJIMAS! Pavojus sveikatai

- > Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir fizinių, sensorinių arba psichikos sutrikimų turintys arba stokojantys patirties ir žinių asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl šio prietaiso naudojimo saugiai ir suvokia jo keliamus pavojus.
- > **Elektros prietaisai nėra žaislai.** Visada laikykite ir naudokite prietaisą mažiem vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- > Vaikus reikia prizūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- > Vaikams draudžiama šį prietaisą valyti ir atlikti jo techninę priežiūrą be suaugusiųjų priežiūros.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Prie paleisdam išsitinkite, kad tipo etiketėje nurodyta įtampa sutampa su jūsų maitinimo šaltinio įtampa.
- > Išsitinkite, kad kiti objektai **negalėtu** sukelti prietaiso kontaktų trumpojo jungimo.
- > Užtirkinkite, kad neigiami ir teigiami poliai **niekada** nesusiliestų.
- > Netraukite už jungiamujų kabelių ir nenaudokite jų kaip rankenos.
- > Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Laikykite sausoje vietoje.

3.2 Saugus prietaiso montavimas



PAVOJUS! Sprogimo pavojus

- > Montuokite ir naudokite prietaisą tik uždarose ir gerai ventiliuojamose patalpose.
- > **Draudžiama** montuoti ar naudoti prietaisą toliau nurodytomis sąlygomis:
 - Sūrioje, šlapioje ar drėgnoje aplinkoje
 - šalia ėsdinančių dūmų;
 - šalia degijų medžiagų;
 - šalia šilumos šaltinių (šildytuvų, tiesioginės saulės šviesos, dujinių orkaičių ir pan.);
 - srityse, kuriose kyla dujų ar dulkių sprogimo pavojus.



ISPĖJIMAS! Sužalojimų rizika

- > Užtirkinkite, kad prietaisas stovi tvirtai. Prietaisas turi būti pastatytas ir pritvirtintas taip, kad negalėtų apvirsti ar nukristi.
- > Statydami prietaisą į vietą, išsitinkite, kad visi kabeliai tinkamai pritvirtinti, kad būtų išvengta bet kokio apvirkimo pavojaus.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Dėkite prietaisą sausoje vietoje, kurioje jis bus apsaugotas nuo taškomo vandens.
- > Naudokite tik įžemintus ir liekamosios srovės jungtuvaus apsaugotus lizdus

3.3 Sauga jungiant prietaisą elektriniu būdu



PAVOJUS! Elektros srovės pavojus

Jei dirbate su elektros sistemomis, pasirūpinkite, kad šalia jūsų būtų asmuo, kuris kritiniai atvejais galėtų padėti.



ISPĖJIMAS! Elektros srovės pavojus

- > Atsižvelkite į rekomenduojamus kabelių skerspjūvius.
- > Kabelius išdėstykite taip, kad jų negalėtų pažeisti durys arba gaubtas. Sutraškyti kabeliai gali sukelti rimtų sužalojimų.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Naudokite ortakius ar kabelių kanalus, jei reikia kloti kabelius per metalines plokštės ar kitas plokštės su aštriaisiais kraštais.
- > **Negalima** tiesi 230 V maitinimo iš elektros tinklo kabelio ir 12 V nuolatinės srovės kabelio tame pačiame kanale.
- > **Negalima** tiesi kabelio taip, kad jis būtų laisvas ar stipriai sulenkitas.
- > Patikimai priveržkite kabelius.

3.4 Saugos atsargumo priemonės tvarkant akumulatorius



!ISPĖJIMAS! Sužalojimų rizika

- > Akumulatoriuose yra agresyvių ir edžiųjų rūgščių. Neleiskite akumulatoriaus skysčiu patekti ant kūno. Jei visgi ant odos patenka akumulatoriaus skysčio, tą kūno vietą gerai nuplaukite vandeniu. Dėl rūgšties patyrę sužalojimų nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- > Dirbdami su akumulatoriais, nedėvėkite metalinių daiktų, pvz., laikrodžių arba žiedų. Rūgštiniai švino akumulatoriai gali sukelti trumpajį jungimąsi ir rūmtai sužaloti.
- > Naudokite tik izoliuotus įrankius.
- > Nedékite ant akumulatoriaus jokių metalinių dalių ir saugokite, kad jos nenukristų ant akumulatoriaus. Tai gali sukelti kibirkštis arba trumpajį akumulatoriaus ir kitų elektinių prietaisų jungimą.
- > Dirbdami su akumulatoriais dévėkite apsauginius akius ir apsauginius drabužius. Dirbdami su akumulatoriais nelieskite akių.
- > Naudokite tik įkraunamus akumulatorius.
- > Nenaudokite sugedusių akumulatorių.



PERSPĖJIMAS! Sprogimo pavojus

- > Niekada nebandykite įkrauti sušalusio arba sugedusio akumulatoriaus. Akumulatorių laikykite neužšalанčioje vietoje ir palaukite, kol jis taps prisitaikys prie aplinkos temperatūros. Tada pradékite įkrauti.
- > Šalia variklio arba akumulatoriaus nerūkykite, nenaudokite atviros liepsnos ir nekelkite kibirkščių.
- > Akumulatorių laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Prijungdami akumulatorių įsitikinkite, kad polišumas teisingas.
- > Vadovaukitės akumulatoriaus gamintojo nurodymais, taip pat sistemos arba transporto priemonės, kurioje akumulatorius naudojamas, gamintojo nurodymais.
- > Jei akumulatorių reikia išimti, pirmiausia atjunkite įžeminimo jungtį. Prieš išimdami akumulatorių atjunkite visas jungties ir elektros energiją vartojančius prietaisus.
- > Laikytį padékite tik visiskai įkrautus akumulatorius. Laikomus akumulatorius reguliarai įkraukite.
- > Neneškite akumulatoriaus už gnybtų.

3.5 Saugos prietaiso naudojimas



!ISPĖJIMAS! Elektros srovės pavojus


- > Nenaudokite prietaiso drėgnomis sąlygomis ir nepamerkite į jokį skystį.
- > Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas yra sausis ir ant kištuko nėra rūdžių ar dulkių.
- > Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaiso dalys vis tiek gali praleisti įtampa, net jei saugiklis perdegė.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Įsitikinkite, kad prietaiso įsiurbiamo ir išleidžiamo oro angos neuždengtos.
- > Užtikrinkite gerą védinimą.

4 Pristatoma komplektacija

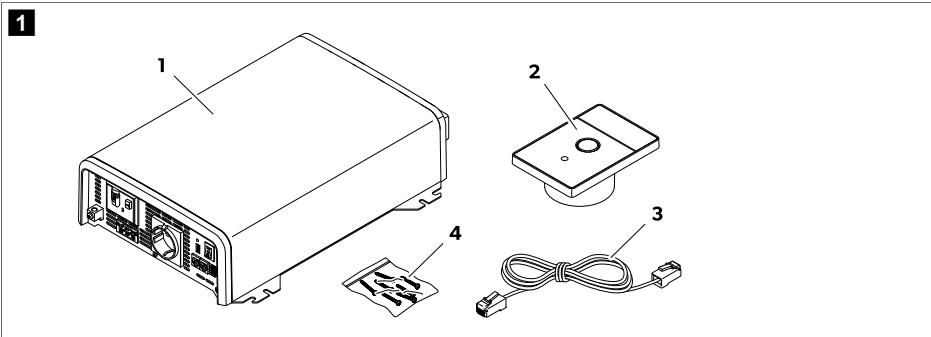

Nr. pateikti pav. 1 pus- lapyje 447	Pavadinimas	Kiekis
1	Sinusinių bangų inverteris	1
2	Nuotolinio valdymo pultas	1
3	Nuotolinio valdymo pulso prijungimo kabelis	1
4	Fiksuojamieji varžtai	6
-	Montavimo ir naudojimo vadovas	1

5 Priedai

Pavadinimas	Nuor. nr.
Nuotolinio valdymo pultas DPSI-RC	9620018306
Jutiklinis ekranas TD283	9620013272

6 Paskirtis

Inverterio paskirtis – konvertuoti nuolatinę srovę į nemoduliujamą sinusinių bangų 230 V ~ kintamąją jėtampą (AC) ir taip užtikrinti prijungtų 230 V energiją vartojančių prietaisų veikimą bei stabilių maitinimą.

Inverteris skirtas prijungti prie:

- DPSI1512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V⎓
- DPSI1524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V⎓

Inverteris yra tinkamas:

- Įrengti poilsinėse transporto priemonėse (RV), komercinėse transporto priemonėse ir motorinėse bei burinėse jachtose
- Kaip stacionarus ar kilnojamas prietaisais
- Naudoti patalpose

Inverteris **nėra** tinkamas:

- Naudoti lauke

Inverteryje įtaisytas RCD (liekamosios srovės apsauginis įtaisas). Jis padeda apsaugoti prietaisą ir naudotoją nuo elektros gedimų.

Šis gaminj galima naudoti tik pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis šiomis instrukcijomis.

Šiame vadove pateikiama informacija, reikalinga tinkamam gaminio įrengimui ir (arba) naudojimui. Dėl prasto įrengimo ir (arba) netinkamo naudojimo ar techninės priežiūros gaminys gali veikti netinkamai ir sugesti.

Gamintojas neprisiims atsakomybės už patirtus sužeidimus ar žalą gaminui, atsiradusią dėl šių priežasčių:

- Netinkamas montavimas, surinkimas ar prijungimas, jskaitant per aukštą įtampą
- Netinkamos techninės priežiūros arba jeigu buvo naudotos neoriginalios, gamintojo nepateiktos atsarginės dalys
- Gaminio pakeitimai be aiškaus gamintojo leidimo
- Naudojimas kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove

„Dometic“ pasileika teisę keisti gaminio išvaizdą ir specifikacijas.

7 Techninis aprašymas

7.1 Bendrasis aprašymas

Šis inverteris – tai DC–AC sinusinių bangų inverteris.

Tinklo sistemos nustatomos ant inverterio esančiu varžtu.

Inverteryje yra šie apsauginiai mechanizmai:

- **Išjungimas dėl viršitampo:** inverteris išsijungia, kai įtampa viršija atjungimo vertę. Jis automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai įtampa nukrenta iki paleidimo iš naujo vertės.
- **Išjungimas dėl per mažos įtampos:** inverteris išsijungia, kai įtampa tampa mažesnė už atjungimo vertę. Jis automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai įtampa viršija paleidimo iš naujo vertė.
- **Išjungimas esant aukštai temperatūrai:** inverteris išsijungia, kai įrenginio vidinė temperatūra viršija atjungimo vertę. Jis automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai temperatūra nukrenta iki paleidimo iš naujo vertės.
- **Apsauga nuo stiprios išėjimo srovės:** inverteris išsijungia, jei prijungiamai per daug apkrovą.
- **Apsauga nuo trumpojo jungimo:** Inverteris išsijungia, kai susidaro trumpasis jungimas. Po kelių sekundžių jis automatiškai pasileidžia iš naujo. Jei trumpasis jungimas aptinkamas penkis kartus iš eilės, inverteris nebepasileidžia automatiškai ir reikės paleisti ji iš naujo rankiniu būdu.

Inverteris suderinamas su N-BUS ir CI-BUS, todėl duomenis ir funkcijas galima valdyti jutikliniame ekrane (priedas) ir mobiliojoje programėlėje.


Inverteris turi nuotolinio valdymo pultą, kuriuo galima įjungti ir išjungti inverterį.

Galima perjungti inverterį į energijos taupymo režimą siekiant sumažinti sąnaudas neveikos režimu bei apkrovą akumulatoriui. Tai galima padaryti naudojant DIP jungiklį arba

7.2 Valdymo elementai ir jungtys

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

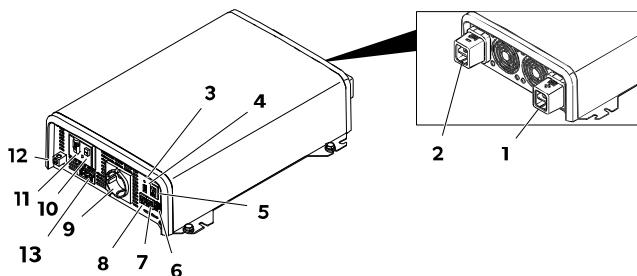

PASTABA Paveikslėliuose parodytos žemyninėi Europai skirtos versijos.

Nr.	Pavadinimas
1	(+) gnybtas, prijungimas prie namelio akumulatoriaus teigiamo poliaus
2	(-) gnybtas, prijungimas prie namelio akumulatoriaus neigiamo poliaus
3	Būsenos indikacijos šviesos diodas
4	Perjungiklis
5	Ijungimo / išjungimo jungiklis
6	Išorinio valdymo pulto gnybtas
7	CI BUS / N Bus / nuotolinio valdymo pulto jungtis (LINB)
8	CI BUS / N Bus / nuotolinio valdymo pulto jungtis (LINA)
9	Kintamosios srovės lizdas
10	T mygtukas
11	RCD mygtukas
12	Ižeminimo jungtis
13	Wago Winsta Midi lizdas

7.3 Nuotolinio valdymo pultas

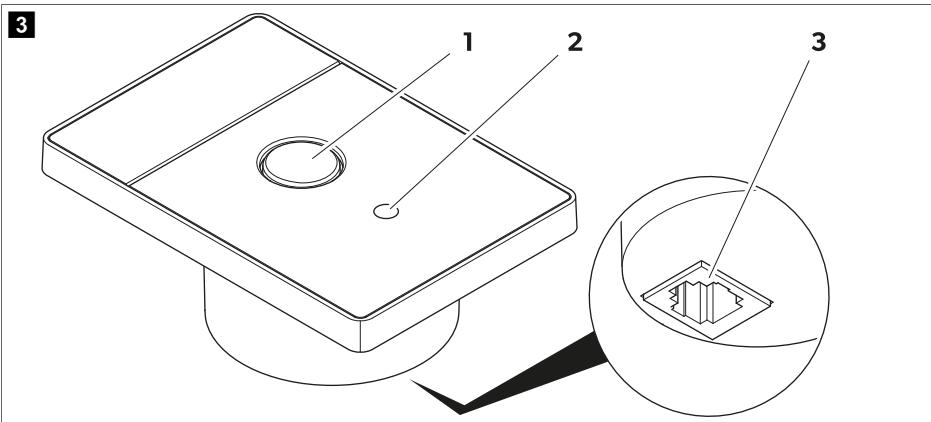

Nr. pateikti	Pavadinimas
pav. 3 puslapyje 450	
1	Ijungimo / išjungimo mygtukas
2	Būsenos indikacijos šviesos diodas
3	Nuotolinio valdymo pulto jungtis


7.4 Būsenos indikacijos šviesos diodas

Būsena	Aprašymas
Green	Inverteris veikia
Orange	Įspėjimas: yra kintamosios srovės išėjimas, kyla virštampio, per žemos įtampos ar maitinimo trikčių rizika
Red	Klaida: nėra kintamosios srovės jėjimo, inverteris išjungtas (žr. skyrių Gedimų nustatymas ir šalinimas puslapyje 459)

8 Montavimas

8.1 Montavimo vieta

4

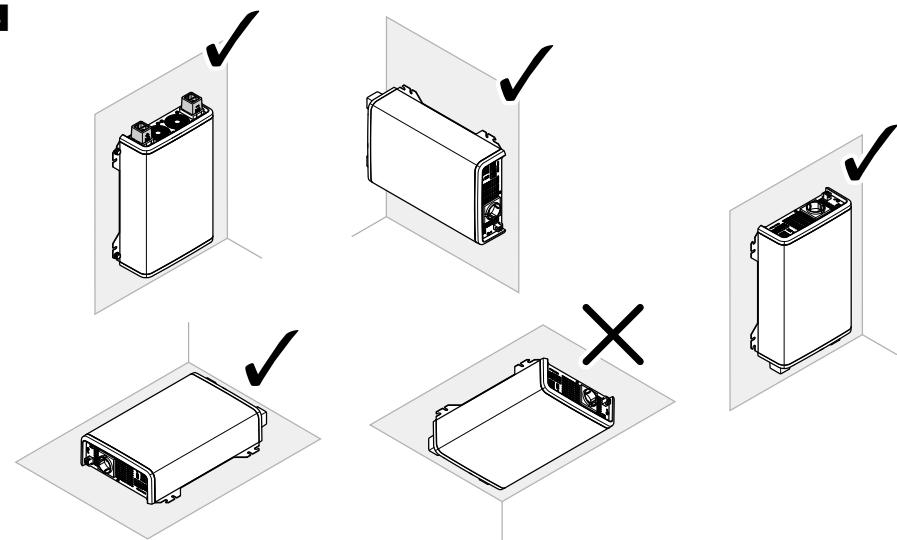

PRANEŠIMAS! Žalos pavojus


Prieš gręždami bet kokias skyles, įsitikinkite, kad jokie elektros kabeliai ar kitos transporto priemonės dalys nebus pažeistos gręžiant, pjaunant ir šlifuojant.



PASTABA

Galima montuoti inverterį ant horizontalaus paviršiaus arba ant sienos (pav. 4 puslapyje 451).


5

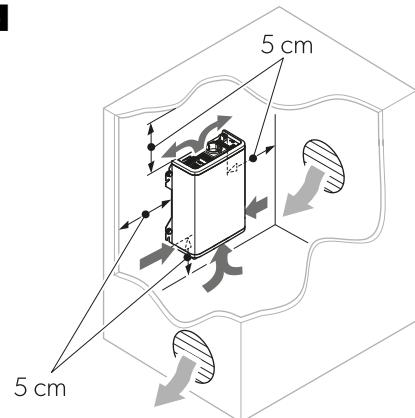

Pasirinkdami montavimo vietą laikykės šių instrukcijų:


- Įsitikinkite, kad montavimo paviršius tvirtas ir lygus.
- Laikykės atstumo specifikacijų, kad būtų užtikrinta pakankama ventiliacija ( pav. 5 puslapyje 451).

8.2 Inverterio montavimas

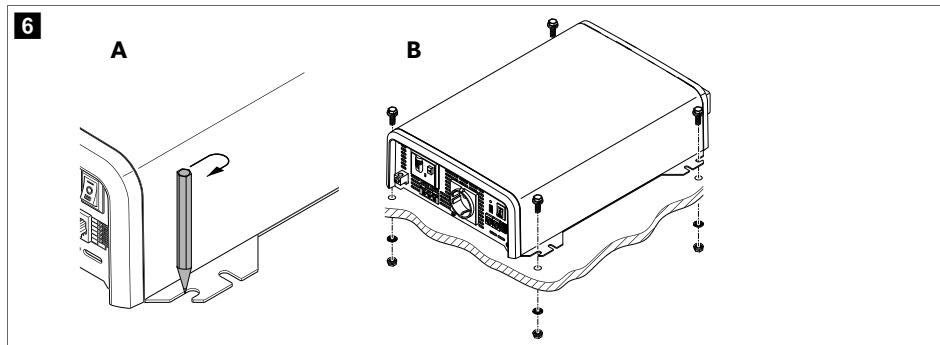

1. Pasirinkite reikiamas montavimo angas pagal pasirinktą montavimo tipo (ant horizontalaus paviršiaus arba ant sienos) ir pažymėkite gręžimo angas ( pav. 6 puslapyje 452, A).
2. Išgręžkite montavimo angas.
3. Prisukite inverterį jo vietoje ( pav. 6 puslapyje 452, B).

8.3 Nuotolinio valdymo pulto montavimas

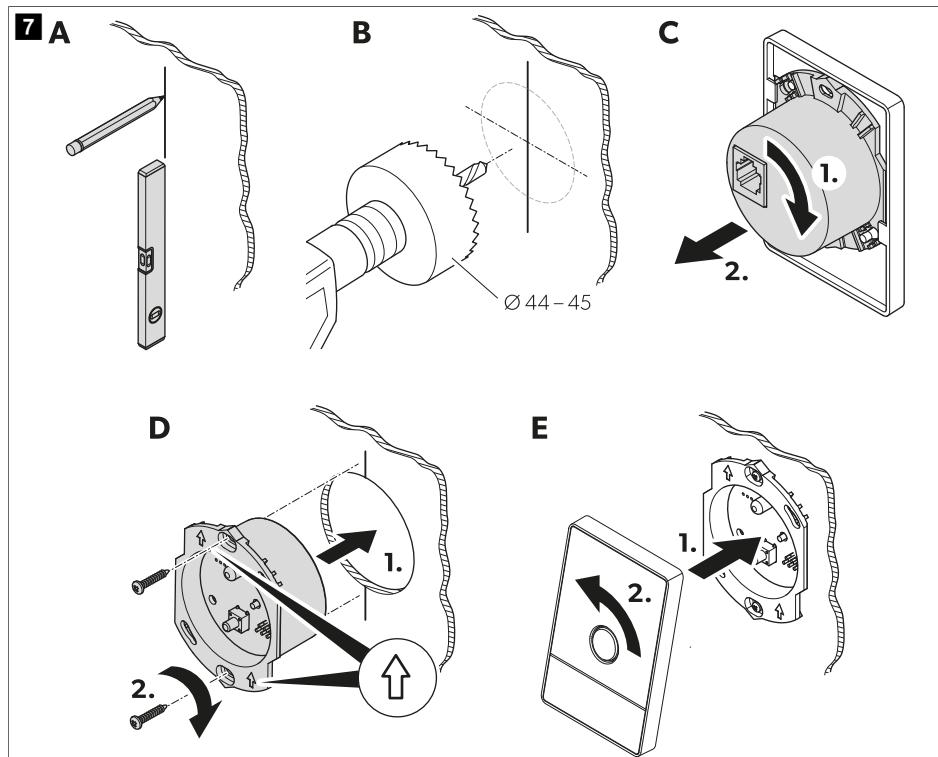

1. Pažymėkite montavimo paviršių (pav. 7 puslapyje 453, A).
2. Gręžkite 44 mm ... 45 mm skersmens angą, pvz., žiediniu pjūklu (pav. 7 puslapyje 453, B).
3. Išimkite jungčių déžutę iš valdymo pulto (pav. 7 puslapyje 453, C).
4. Įstatykite jungčių déžutę į angą ir prisukite (pav. 7 puslapyje 453, D).



PASTABA Pasirūpinkite tinkamu vertikaliu lygiavimu, kaip parodyta rodyklėmis ant jungčių déžutės.

5. Tvirtinkite valdymo pultą prie jungčių déžutės (pav. 7 puslapyje 453, E).
6. Nuimkite apsauginę plėvelę.

8.4 Inverterio prijungimas



Prietaiso elektros instaliaciją ir nustatymą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, turintis elektros įrangos montavimo ir eksplotavimo praktinių jėgudžių bei žinių ir baigęs saugos mokymo kursą apie tai, kaip atpažinti darbe kylančius pavojus ir nuo jų apsaugoti. Be to, šis asmuo turi būti susipažinęs su šalyje, kurioje montuojama ir (arba) naudojama įranga, taikomomis taisyklėmis ir dalyvavęs saugos mokymuose, kad galėtų nustatyti ir išvengti susijusių pavojų.

Visi kiti veiksmai numatyti ir neprofesionaliems naudotojams.



ĮSPĖJIMAS! Elektros srovės pavojus

Laikykiteis rekomenduojamą kabelio skerspjūvių ir ilgių, įrenkite rekomenduojamą saugiklį.



PERSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

Saugiklius dėkite šalia akumulatorių, kad apsaugotumėte kabelį nuo trumpojo jungimo ir galimo nudegimo.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus


- > Nekeiskite poliškumo.
- > Priveržkite varžtus ir veržles maks. 15 Nm sukimo momentu. Jei jungtys bus laisvos, kils perkaitimo pavojus.

Prijungdami inverterį laikykiteis toliau pateiktų instrukcijų:

- Nustatydami lizdo paskirstymo grandinę (maitinimo tinklo instalacija) vadovaukitės taikomomis taisyklėmis.
 - DC kabelių (jungties su akumulatoriaus gnybtais) ilgis turi būti kuo mažesnis ≤ 1 m).
1. Pasirinkite tinkamą kabelio skerspjūvį ir saugiklį:


	Kabelio skerspjūvis	Kabelio saugiklis
DPSI1512 RCD	50 mm ²	250 A
DPSI1524 RCD	25 mm ²	150 A
DPSI2012 RCD	70 mm ²	300 A
DPSI2024 RCD	35 mm ²	200 A

2. Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas (pav. 8 puslapyje 455, 1).

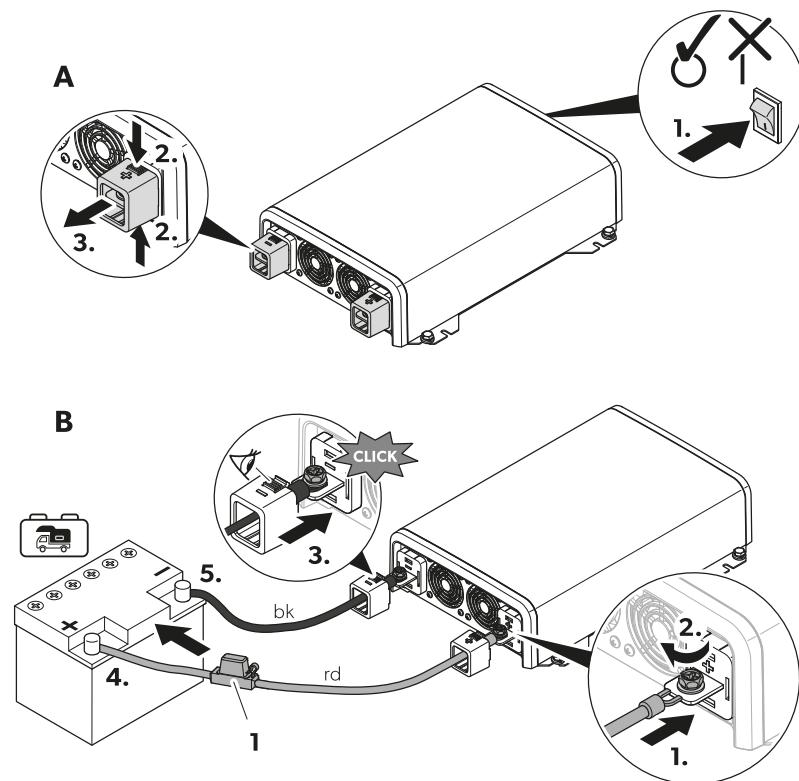8

3. Nuimkite dangtelius nuo gnybtų (pav. 8 puslapyje 455, **2 – 3**).
4. Prijunkite (+) prie namelio akumulatoriaus teigiamo gnybto (raudonas (rd) jungiamasis kabelis, pav. 8 puslapyje 455, **4**).
- PASTABA** Apsaugokite teigiamą namelio akumulatoriaus kabelį saugikliu (pav. 8 puslapyje 455, **1**).
5. Prijunkite (–) prie namelio akumulatoriaus neigiamo gnybto (juodas (bk) jungiamasis kabelis (pav. 8 puslapyje 455, **5**).
6. Prijunkite jžeminimo jungtį prie jžeminimo (važiuoklės) (pav. 9 puslapyje 456).

9

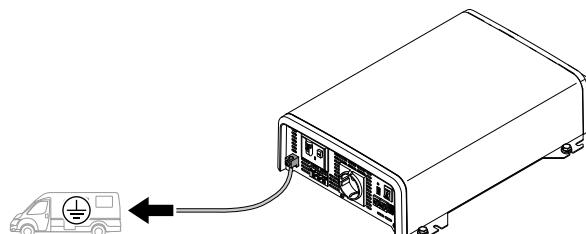


8.5 Nuotolinio valdymo pulto prijungimas



PASTABA Nuotolinio valdymo pulto ir N-BUS / CI-BUS tinklo negalima prijungti vienu metu.

- > Prijunkite nuotolinį valdymo pultą prie nuotolinio valdymo pulto jungties naudodami nuotolinio valdymo pulto prijungimo kabelį.

10

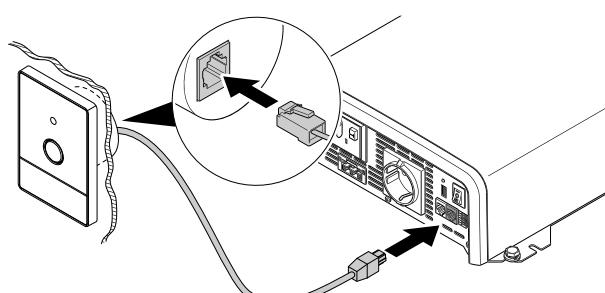


8.6 ENB+ kontakto prijungimas



PASTABA Jei prijungtas ENB+ kontaktas, energijos taupymo režimo būsenos keisti negalima.

11

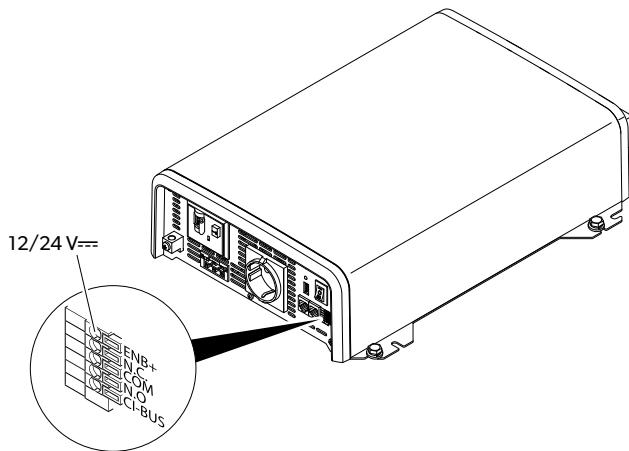


1. Nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **0**.
2. Naudokite ENB+ kontaktą, kaip aprašyta toliau:
 - Norédami įjungti inverterį, prijunkite ENB+ kontaktą prie namelio akumuliatoriaus teigiamo poliaus tinkamu elektros kabeliu.
 - Norédami išjungti inverterį, atjunkite ENB+ kontaktą nuo namelio akumuliatoriaus.

9 Naudojimas

9.1 230 V prietaisų naudojimas

12

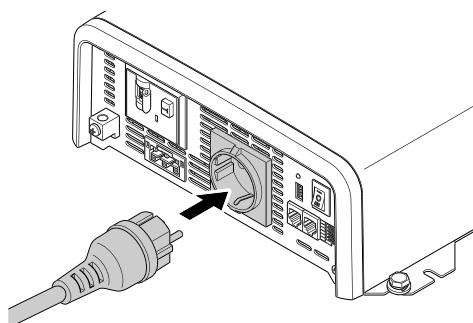

PASTABA Prijunkite tik prietaisus, kurių bendroji apkrova neviršija Techniniai duomenys puslapyje 461 nurodytų verčių.

- > Prijunkite 230 V prietaisus prie vieno iš inverterio kintamosios srovės lizdų (pav. 12 puslapyje 457).
- > Naudokite prievedo adapterį po RCD (pav. 12 puslapyje 457).

9.2 Inverterio įjungimas ir išjungimas


PASTABA

- > Jei inverteris bus valdomas nuotolinio valdymo pultu, reikia nustatyti įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **II**.
- > Jei inverteris bus valdomas per ENB+ kontaktą, reikia nustatyti įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **0**.
- > Norėdami įjungti inverterį, nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **I**.
- > Norėdami išjungti inverterį, nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **0**.
- > Galima įjungti ir išjungti inverterį naudojantis nuotolinio valdymo pultu arba ENB+ kontaktu.

9.3 RCD naudojimo pradžia

Įprastu veikimo režimu reikia nustatyti RCD į padėtį **ON**.

13

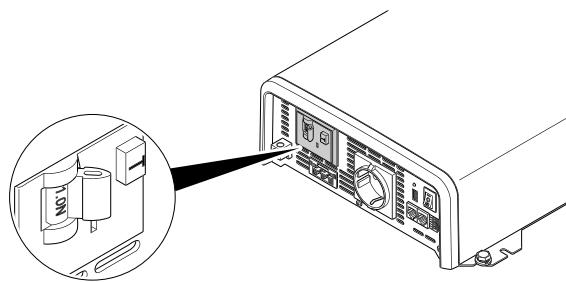

Jei RCD suveikia dėl elektros gedimo, jis automatiškai persijungia į padėtį **OFF**. Jei taip nutiko, būtinai pašalinkite gedimą ir tik tada rankiniu būdu atstatykite RCD į padėtį **ON** įprastam veikimui atnaujinti.

- > Kartą per mėnesį paspauskite mygtuką **test** ir patikrinkite, ar RCD tinkamai veikia įprasto naudojimo metu (pav. 13 puslapyje 458).
- Jei RCD veikia tinkamai, jis iš karto persijungs į padėtį **OFF**, kai paspausite mygtuką **T**.
- > Perjungdamai RCD atgal į padėtį **ON** atkurkite įprastą veikimą.

9.4 Energijos taupymo režimo nustatymas

PASTABA

- Jei DIP jungiklis S2 nustatytas į padėtį **OFF**, inverteris automatiškai persijungia į įprastą veikimą, kai prijungama $\geq 45\text{ W}$ apkrova.
- Jei DIP jungiklis S2 nustatytas į padėtį **ON**, inverteris automatiškai persijungia į įprastą veikimą, kai prijungama $\geq 80\text{ W}$ apkrova.
- Negalima pakeisti energijos taupymo režimo būsenos, jei naudojamas nuotolinio valdymo pultas arba ENB+ kontaktas, nebent atliekamas visas įjungimo ir išjungimo ciklas

Energijos taupymo režimo įjungimas

1. Prireikus išjunkite inverterį.
2. Pastumkite DIP jungiklį S1 į padėtį **ON**.

- ✓ Energijos taupymo režimas įjungiamas.

Energijos taupymo režimo išjungimas

1. Išjunkite inverterį.
2. Pastumkite DIP jungiklį S1 į padėtį **OFF**.
- ✓ Energijos taupymo režimas išjungiamas.

10 Valymas ir priežiūra



ISPĖJIMAS! Elektros srovės pavojus

Prieš valydamis ir atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Niekada nevalykite prietaiso po tekančiu arba nešvarių vandeniu.
- > Valydami nenaudokite aštrių arba kietų daiktų, abrazyvinų valymo priemonių arba baliklio, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- > Jei sitinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angose nėra dulkių ir nešvarumų ir šiluma galės išeiti.
- > Retkarčiais nuvalykite prietaisą minkštą drėgna šluoste.
- > Reguliariai tikrinkite įtampinges kabelius ar linijas, ar nėra izoliacijos pažaidų, lūžių arba atsilaisvinusių jungčių.

11 Gedimų nustatymas ir šalinimas

Problema	Priežastis	Priemonė
Inverteris neveikia. Būsenos indikacijos šviesos diodas nešvyti.	Trumpasis jungimas penkis kartus iš eilės.	<ul style="list-style-type: none"> > Prietaiso saugiklį, paveikta per didelęs srovės, turi pakeisti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.
	Įtampingu kabelių izoliacijos pažaidos, lūžiai arba atsilaisvinusios jungtys.	<ul style="list-style-type: none"> > Jei sitinkite, kad tiesioginės srovės kabeliai neturėtų izoliacijos pažaidų, pertrūkų arba atsilaisvinusių jungčių. Jeigu negalite rasti pažeidimo, susiekiite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Inverteris neveikia. Būsenos indikacijos šviesos diodas užsidega raudona spalva.	Apsauga nuo stiprios išėjimo srovės.	Sumažinkite prijungtas apkrovas.
	Įšjungimas dėl aukštos temperatūros.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išjunkite inverterį ir prijungtas apkrovas. 2. Patikrinkite, ar neuždengtos ir neužsikimšo oro įleidimo bei išleidimo angos. 3. Palaukite, kol inverteris atauš.
	Atsirado trumpasis jungimas.	Prietaiso saugiklį, paveikta per didelęs srovės, turi pakeisti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Problema	Priežastis	Priemonė
	Išjungimas dėl virštampio. Per aukšta akumulatoriaus įtampa.	<ul style="list-style-type: none"> > Sumažinkite prijungtas įtampas. Inverteris automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai įtampa nukrenta iki paleidimo iš naujo vertės (žr. skyrių Išjungimas dėl virštampio puslapje 462). > Jei klaida vis tiek jvyksta: padidinkite kabelių skerspjūvius. Sumažinkite kabelio ilgi.
	Išjungimas dėl per mažos įtampos. Akumulatoriaus įtampa per žema.	<ul style="list-style-type: none"> > Palaukite, kol akumulatorius létai įsikraus. Inverteris automatiškai paleidžiamas iš naujo, kai įtampa viršija paleidimo iš naujo vertę (žr. skyrių Išjungimas dėl per mažos įtampos puslapje 462).

12 Garantija

Taikomas įstatymu nustatytas garantinis laikotarpis. Jei gaminys pažeistas, susisiekite su jūsų šalyje veikiančiu gamintojo filialu (žr. dometic.com/dealer) arba prekiautoju.

Jei reikalingas remontas ir garantinis aptarnavimas, pristatydami prietaisą pateikite šiuos dokumentus:

- Kvito kopiją su nurodyta pirkimo data
- Pretenzijos priežastį arba gedimo aprašymą

Atminkite, kad savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmis saugai ir aniliuoti garantiją.

13 Utilizavimas




Jei įmanoma, pakavimo medžiagą sudėkite į atitinkamas perdirbimo šiuksliadėžes.

Išsamios informacijos apie tai, kaip gaminį pašalinti pagal galiojančias atliekų šalinimo taisykles, teiraukitės vietiniame perdirbimo centre arba specializuoto prekybos atstovo.

Produktą galima utilizuoti nemokamai.

14 Techniniai duomenys

14

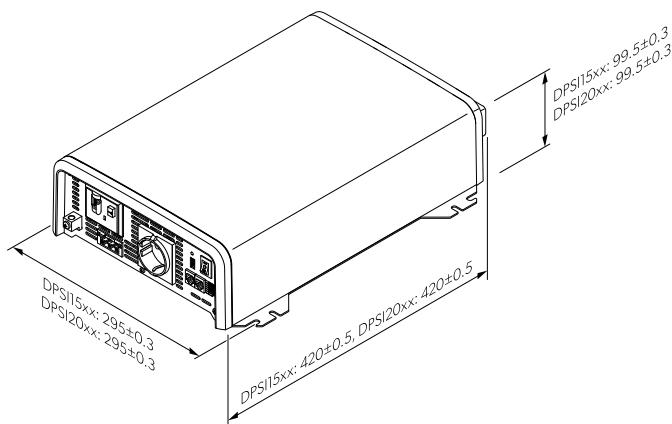

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Vardinė išėjimo jėampa	12 V \sim	24 V \sim		
Ivesties jėampos diapazonas	10,5 ... 16,5 V \sim		21 ... 33 V \sim	
Nuolatinė išėjimo galia P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimali išėjimo galia (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimali viršiųmpio galia (1 s) $P_{viršiūm-}$ pis	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
Srovės sąnaudos neveikos režimu	$\leq 1,2$ A	$\leq 1,5$ A	$\leq 0,7$ A	$\leq 0,8$ A
Srovės sąnaudos budėjimo režimu	$\leq 0,4$ A	$\leq 0,5$ A	$\leq 0,25$ A	$\leq 0,3$ A
Matmenys	pav. 14 puslapyje 461			
Svoris	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Bendrieji techniniai duomenys

Įšėjimo jėampos diapazonas	230 V $\sim \pm 10\%$
Įšėjimo dažnis	50 Hz $\pm 1\%$
Įšėjimo bangos forma	Nemoduliuojama sinusinė banga
Didžiausias efektyvumas	90 %
Darbinė aplinkos temperatūra	-5 ... 35 °C
Sandėliavimo aplinkos temperatūra	-30 °C ... 70 °C
Aplinkos drėgmė	0 ... 95 %, non-condensing

Patikra / sertifikavimas



14.2 Išjungimas dėl per mažos įtampos

	Atjungimo vertė	Paleidimo iš naujo vertė
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Išjungimas dėl virštampio

	Atjungimo vertė	Paleidimo iš naujo vertė
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V

Latviešu

1	Svarīgas piezīmes.....	463
2	Simbolu skaidrojums.....	463
3	Drošības instrukcijas.....	464
4	Komplektācija.....	467
5	Papildu piederumi.....	467
6	Paredzētais izmantošanas mērķis.....	467
7	Tehniskais apraksts.....	468
8	Uzstādišana.....	471
9	Ekspluatācija.....	477
10	Tirišana un apkope.....	479
11	Problēmu novēršana.....	479
12	Garantija.....	480
13	Atkritumu pārstrāde.....	480
14	Tehniskie dati.....	481

1 Svarīgas piezīmes

Lūdzam rūpīgi izlasit un remt vērā visus produkta rokasgrāmatā iekļautos norādījumus, vadlinijas un brīdinājumus, lai nodrošinātu, ka jūs šo produktu vienmēr uzstādāt, lietojat un apkopībā atlīdzīgi. Šie norādījumi ir OBLIGĀTI jāsaglabā kopā ar šo produktu.

Lietojot šo produktu, jūs apstiprināt, ka esat rūpīgi izlasījuši visus norādījumus, vadlinjas un brīdinājumus, un jūs saprotat un piekritat ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekritat lietot šo produktu tākai tā paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar norādījumiem, vadlinjiem un brīdinājumiem, kas izklāstīti šī produkta rokasgrāmatā, kā arī ievērojot visus piemērāmos normatīvos aktus. Šeit izklāstīto norādījumu un brīdinājumu neizlāšana un neievērošana var izraisīt traumas sev un citiem, vai radīt bojājumus pašam produktam vai apkārt esošam ipašumam. Informācija šajā produkta rokasgrāmatā, tājā skaitā norādījumi, vadlinjas, brīdinājumi un saistītā dokumentācija, var tikt mainīta un papildināta. Lai iegūtu jaunāko informāciju par produktu, apmeklējiet vietni documents.dometic.com.

2 Simboli skaidrojums

Signālvārds identificē drošības ziņojumus un ziņojumus par īpašuma bojājumu, kā arī norāda bīstamības smaguma pakāpi vai līmeni.



BĪSTAMI!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas izraisīs nāvējošus vai nopietrus savainojumus, ja netiks novērsta.



BRĪDINĀJUMS!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvējošus vai nopietrus savainojumus, ja netiks novērsta.



ESIET PIESARDZĪGI!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus, ja netiks novērsta.



NEMIET VĒRĀ!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt materiālu kaitējumu, ja netiks novērsta.



PIEZĪME Papildu informācija produkta lietošanai.

3 Drošības instrukcijas

Nemiet vērā arī transportlīdzekļa ražotāja un pilnvaroto remontdarbnīcu sniegtās drošības instrukcijas un prasības.

3.1 Vispārīga drošība



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks

- > Nepieskarieties neizolētajiem vadiem ar kailām rokām.
- > Lai būtu iespējams ierīci ātri atvienot no maiņstrāvas barošanas avota, kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt vieglī pieejamai.



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks

- > Ierīci atļauts uzstādīt vai noņemt tikai kvalificētiem speciālistiem.
- > Nedarbīniet ierīci, ja redzami ierīces vai savienojuma kabeļa bojājumi.
- > Ja šīs ierīces strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina, lai izvairītos no drošības apdraudējuma.
- > Šīs ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnu apdraudējumu.
- > Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
- > Aizliegts jebkādā veidā modifiktēt vai pielāgot jebkuras no dajām.
- > Neatvienojet vadus, kamēr ierīce tiek izmantota.
- > Atvienojet ierīci no barošanas avota:
 - pēc lietošanas;
 - pirms tirīšanas un apkopes;
 - pirms drošinātāja maiņas.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība / Viegli uzliesmojoši materiāli

Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet elektroierīcēm piemērotu ugunsdzēsības aparātu.



BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas risks

Nepareiza novietojuma gadījumā šīs ierīces kabelis un vadības bloks var radīt sapišanās, nožņaugšanas, paklupšanas vai uzkāpšanas risku. Parūpējieties, lai papildu saites un strāvas vadī ir novietoti drošā veidā.



BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums veselībai

- > Bērni, kas sasnieduši 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamos riskus.
- > **Elektroierīces nav rotālietas!** Vienmēr glabājiet un izmantojiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā.
- > Bērni jāuzrauga, lai nepielautu, ka tie spēlējas ar ierīci.
- > Bērni drīkst tūrt ierīci un veikt tās apkopi tikai pieaugašo uzraudzībā.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Pirms iedarbināšanas pārliecīneties, ka barošanas avota spriegums atbilst datu plāksnītē norādītajam.
- > Nodrošiniet, lai citi priekšmeti **nevār** izraisīt pārtrauktu ķēdi pie ierīces kontaktiem.
- > Negatīvie un pozitīvie poli **nekad** nedrīkst saskarties.
- > Nevelciet aiz savienojuma kabeljiem un neizmantojiet kabeljus kā rokturi.
- > Sargājiet ierīci no lietus un mitruma. Glabājiet sausā vietā.

3.2 Uzstādīet ierīci droši



BĪSTAMI! Sprādzienbīstamība

- > Ierīci drīkst uzstādīt un izmantot tikai slēgtās un labi vēdinātās telpās.
- > Ierīci **nedrīkst** uzstādīt vai izmantot tālāk aprakstītajos apstākļos.
 - Slapjā, mitrā vai sāļā vidē
 - Kodigu tvaiku tuvumā
 - Uzliesmojošu vielu tuvumā
 - Nenovietojet siltuma avotu (sildītāju, tiešu saules staru, gāzes plišu utt.) tuvumā.
 - Vietās, kur pastāv gāzes un putekļu izraisītu sprādzienu risks



BRĪDINĀJUMS! Traumu risks

- > Raugieties, lai ierīce būtu stabili novietota. Ierīce ir jāuzstāda un jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties vai nokrist.
- > Novietojet ierīci tā, lai visi vadi būtu pareizi nostiprināti un aiz tiem nevarētu aizķerties.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Uzstādīet ierīci kādā sausā vietā, kur uz tās nevar uzšķakstīties ūdens.
- > Vienmēr izmantojet kontaktligzdas, kas ir iezemētas un kurām ir paliekošās strāvas noplūdes aizsargslēdzi

3.3 Drošība, veidojot ierīces elektriskos savienojumus



BĪSTAMI! Nāvējoša elektrošoka risks

Ja veicat ar elektrosistēmām saistītus darbus, raugieties, lai tuvumā būtu kāds, kurš ārkārtas gadījumā varētu jums palīdzēt.



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks

- > Raugieties, lai vadi atbilstu šķērsgrīzuma prasībām.
- > Novietojet vadus tā, lai durvis vai transportlīdzekļa pārsegs nevarētu tos sabojāt. Saspiesti vadi var izraisīt nopietnas traumas.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Izmantojet caurulvadus vai kabeļu kanālus, ja nepieciešams izvilkт vadus cauri metāla paneļiem vai citiem paneļiem ar asām malām.
- > **Neizvietojet** 230 V barošanas vadu un 12 V līdzstrāvas vadu vienā kanālā.
- > Vadi **nedrīkst** būs pārlieku valīgi vai izteikti savērpušies.
- > Droši nostipriniet vadus.

3.4 Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā darbā ar akumulatoriem



BRĪDINĀJUMS! Traumu risks

- > Akumulatori satur agresīvas un kodiķas skābes. Nepieļaujiet, ka šķidrums no akumulatora nonāk saskarē ar jūsu ķermenī. Ja uz jūsu ādas tomēr nonāk akumulatora šķidrums, rūpīgi nomazgājet to ar ūdeni. Ja no skābes gūti jebkādi savainojumi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- > Veicot darbu ar akumulatoriem, nevalkājiet metāla priekšmetus, piemēram, rokas pulksteņus vai gredzenus. Svina-skābes akumulatori var izraisīt išsavienojumus, kas var radīt nopietrus savainojumus.
- > Izmantojiet tikai izolētus instrumentus.
- > Nenovietojet nekādas metāla daļas uz akumulatora un novērsiet jebkādu metāla daļu uzkrīšanu uz akumulatora. Tas var izraisīt akumulatora un citu elektroierīču dzirkstelōšanu vai isslēgumus.
- > Veicot darbu ar akumulatoriem, lietojiet aizsargbrilles un aizsargapģērbi. Veicot darbu ar akumulatoriem, nepieskarieties acīm.
- > Izmantojiet tikai atkārtoti uzlādējamus akumulatorus.
- > Nelietojet bojātus akumulatorus.



ESIET PIESARDZĪGI! Sprādzienbīstamība

- > Nekad nemēģiniet uzlādēt sasalušu vai bojātu akumulatoru. Novietojet akumulatoru vietā, kas nav pakļauta salam, un gaidiet, kamēr akumulators ir uzsilis līdz apkārtējai temperatūrai. Pēc tam sāciet uzlādes procesu.
- > Nesmēķējiet, neizmantojiet atklātu liesmu un neradiet dzirksteles dzinēja vai akumulatora tuvumā.
- > Nenovietojet akumulatoru siltuma avotu tuvumā.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Pievienojot akumulatoru, pārliecīnieties, ka polaritāte ir pareiza.
- > Ievērojiet akumulatora ražotāja instrukcijas, kā arī tās sistēmas vai transportlīdzekļa ražotāja instrukcijas, kurā akumulators tiek izmantots.
- > Ja akumulatoru nepieciešams izņemt, vispirms atvienojiet zemējumu. Pirms akumulatora izņemšanas, atvienojiet no tā visus savienojumus un patēriņtajus.
- > Uzglabājiet tikai pilnībā uzlādētus akumulatorus. Regulāri uzlādējiet glabāšanā novietotos akumulatorus.
- > Nepārvietojet akumulatoru, turot to aiz spailēm.

3.5 Droša iekārtas lietošana



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks


- > Neizmantojiet ierīci mitrā vidē un negremdejiet to nekāda veida šķidrumā.
- > Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecīnieties, ka elektrības vads un kontaktdakša ir sausi un ka uz kontaktdakšas nav netīrumu vai rūsas.
- > Atcerieties, ka dažās ierīces daļās joprojām var būt spriegums arī pēc drošinātāja pārdegšanas.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Ierīces gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nedrīkst būtu aizsegtas.
- > Nodrošiniet piemērotu ventilāciju.

4 Komplektācija

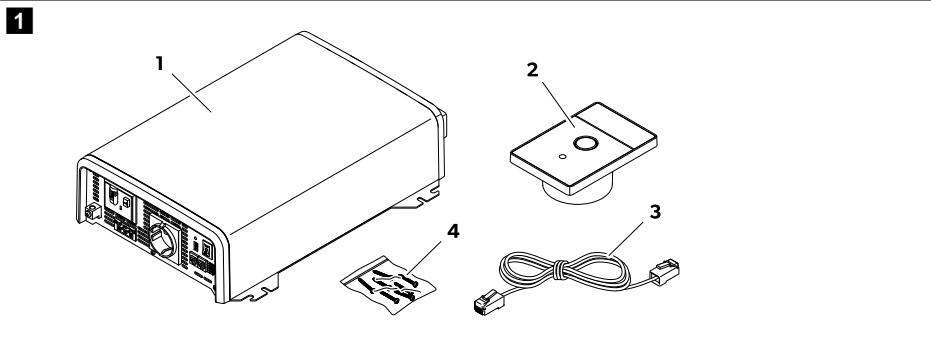

Nr.	Nosaukums Ipp. 467	Daudzums
1	Sinusoidālā vilņa strāvas pārveidotājs	1
2	Tālvadības pults	1
3	Tālvadības pults savienojuma kabelis	1
4	Nostiprināšanas skrūves	6
-	Uzstādišanas un lietošanas rokasgrāmata	1

5 Papildu piederumi

Nosaukums	Atsauces numurs
Tālvadības pults DPSI-RC	9620018306
Skāriendisplejs TD283	9620013272

6 Paredzētais izmantošanas mērkis

Strāvas pārveidotājs ir paredzēts tam, lai pārvērstu līdzstrāvu tīrā sinusoidālā vilņa 230 V ~ maiņspriegumā (AC), nodrošinot pievienoto 230 V patēriņtāju darbību un stabili barošanas avotu.

Strāvas pārveidotājs ir paredzēts savienošanai ar:

- DPSII512 RCD, DPSI2012 RCD: 12 V==
- DPSII524 RCD, DPSI2024 RCD: 24 V==

Strāvas pārveidotājs ir piemērots tālāk norādītajiem izmantošanas veidiem.

- Uzstādišana atpūtas transportlīdzekļos (RV), komerctransportlīdzekļos vai mehāniskajos transportlīdzekļos un buru jahtas
- Stacionāram vai mobilam lietojumam
- Lietošanai telpās

Šis strāvas pārveidotājs **nav** piemērots tālāk norādītajiem izmantošanas veidiem.

- Lietošanai ārpus telpām

Strāvas pārveidotājam ir RCD (atlikušās strāvas aizsardzības ierīce). Tas ļauj aizsargāt ierīci un lietotāju no elektriskiem defektiem.

Šis produkts ir piemērots tikai paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar šo instrukciju.

Šāja rokasgrāmatā ir sniepta informācija, kas nepieciešama pareizai produkta uzstādišanai un/vai lietošanai. Nekvalitatīva uzstādišana un/vai nepareiza lietošana vai apkope izraisīs neatbilstošu darbību un iespējamu atteici.

Ražotājs neuzņemas atbildību par savainojumiem vai produkta bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- nepareiza uzstādišana, montāža vai pievienošana, tostarp pārmērīgs spriegums;
- nepareiza apkope vai tādu neoriģinālo rezerves daļu, kuras nav piegādājis ražotājs, lietošana;
- produkta modifikācijas, kuras ražotājs nav nepārprotami apstiprinājis;
- lietošana ciemī mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Dometic patur tiesības mainīt produkta ārējo izskatu un specifikācijas.

7 Tehniskais apraksts

7.1 Vispārīgs apraksts

Šis strāvas pārveidotājs ir līdzstrāvas-maiņstrāvas sinusoidālā viļņa invertors.

Tikla sistēmas tiek iestatītas, izmantojot skrūvi uz strāvas pārveidotāja.

Strāvas pārveidotājam ir tālāk norāditie aizsargmehānismi.

- **Pārsprieguma izslēgšanās.** Strāvas pārveidotājs izslēdzas, kad spriegums pārsniedz noteikto izslēgšanās vērtību. Strāvas pārveidotājs tiek automātiski restartēts, kad spriegums samazinās līdz restartēšanās vērtībai.
- **Nepilnsprieguma izslēgšanās.** Strāvas pārveidotājs izslēdzas, kad spriegums klūst zemāks par izslēgšanās vērtību. Strāvas pārveidotājs automātiski restartējas, kad spriegums pārsniedz restartēšanās vērtību.
- **Izslēgšanās augstas temperatūras gadījumā** Strāvas pārveidotājs izslēdzas, kad ierīces iekšējā temperatūra pārsniedz izslēgšanās vērtību. Strāvas pārveidotājs automātiski restartējas, kad iekšējā temperatūra samazinās līdz restartēšanās vērtībai.
- **Augsta izejas strāvas aizsardzība:** Strāvas pārveidotājs izslēdzas, kad ir pievienotas pārāk daudzas slodzes.
- **Aizsardzība pret īssavienojumiem** Strāvas pārveidotājs izslēdzas, kad ir radies īssavienojums. Pēc dažām sekundēm strāvas pārveidotājs tiek automātiski restartēts. Ja īssavienojums tiek konstatēts piecas reizes pēc kārtas, strāvas pārveidotājs netiek automātiski restartēts un nepieciešama manuāla restartēšana.

Strāvas pārveidotājs ir piemērots N-BUS un CI-BUS datu un funkciju pārvaldībai, un to var kontrolēt gan ar skārienjutīgo displeju (piederumi), gan mobilajā lietotnē.


Strāvas pārveidotājam ir tālvadības pults tā ieslēgšanai vai izslēgšanai.

Strāvas pārveidotāju var pārslēgt uz enerģijas taupīšanas režīmu, lai samazinātu patēriņu dikstāves laikā un samazinātu akumulatora slodzi. To var izdarīt, izmantojot DIP slēdzi vai

7.2 Vadības elementi un savienojumi

2


DPSI 1512, 1524, 2012, 2024 RCD

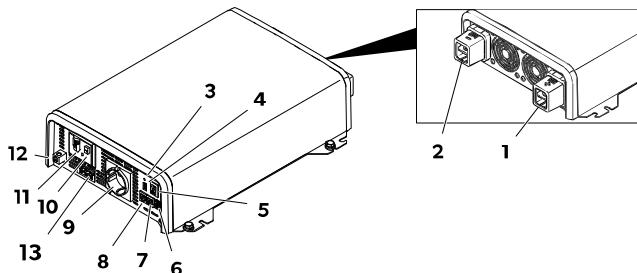

PIEZĪME Attēlos ir parādītas kontinentālajai Eiropai paredzētās versijas.

Nr.	Nosaukums
1	(+) spaile, savienojums ar dzīvojamās zonas akumulatora pozitīvo polu
2	(-) spaile, savienojums ar dzīvojamās zonas akumulatora negatīvo polu
3	Statusa indikatora LED
4	DIP slēdzis
5	Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6	Pieslēgvieta ārējai vadībai
7	CI BUS/N Bus/tālvadības pults savienojums (LINB)
8	CI BUS/N Bus/tālvadības pults savienojums (LINA)
9	Maiņstrāvas kontaktligzda
10	T poga
11	RCD poga
12	Zemējuma savienojums
13	Wago Winsta Midi ligzda

7.3 Tālvadības pults

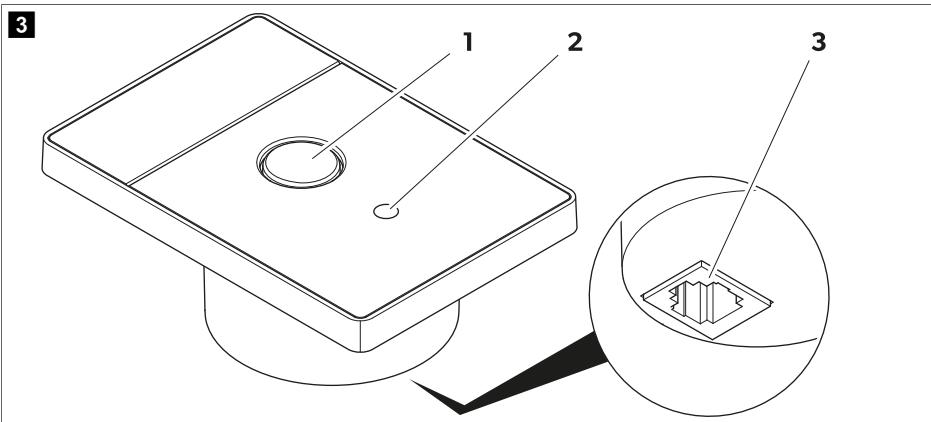

Nr. att. 3
lpp. 470

- | Nr. | Nosaukums |
|-----|------------------------------|
| 1 | Iesl./izsl. poga |
| 2 | Statusa indikatora LED |
| 3 | Tālvadības pults savienojums |


7.4 Statusa indikatora LED

Statuss	Apraksts
Green	Strāvas pārveidotāja darbība
Orange	Brīdinājums! Notiek maiņstrāvas izvade, pārsrieguma risks, nepietiekams spriegums vai strāvas pādeves traucējumi
Red	Klūda: Ja nav maiņstrāvas ievades, strāvas pārveidotājs tiek deaktivizēts (sk. nodalā Problemu novēršana lpp. 479)

8 Uzstādīšana

8.1 Uzstādīšanas vieta

4

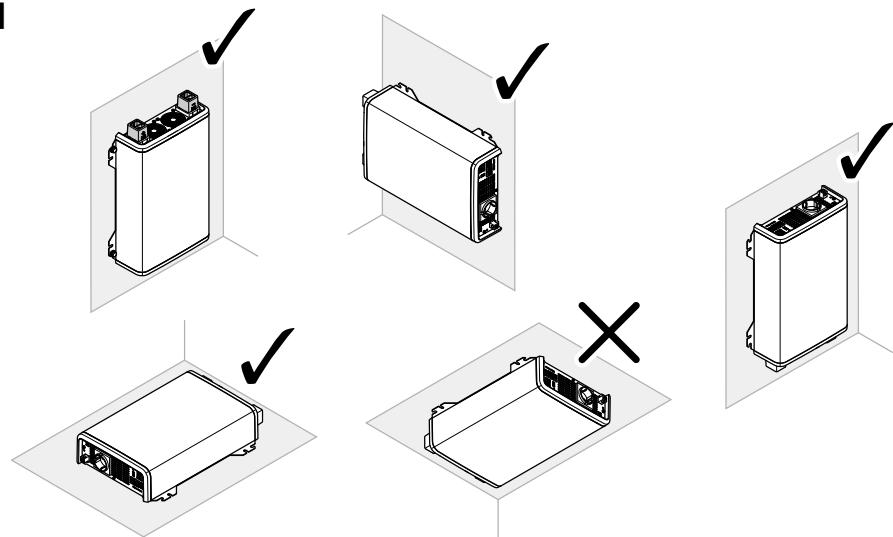

ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks


Pirms jebkādu caurumu urbšanas pārliecinieties, ka urbjot, zāģējot un vilējot netiks bojāti elektriskie vadi vai citi transportlīdzekļa elementi.



PIEZĪME

Strāvas pārveidotāju var uzstādīt vai nu novietojot uz virsmas, vai piekarinot (att. 4 lpp. 471).


5

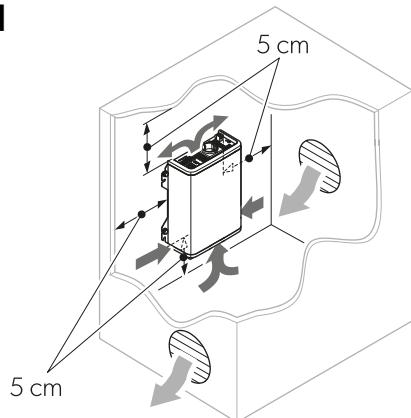

Izvēloties vietu uzstādīšanai, nēmiet vērā tālāk sniegtās norādes.


- Uzstādīšanas virsmai jābūt stingrai un līdzenei.
- Ievērojiet norādīto attālumu, lai būtu pietiekama ventilācija ( att. **5** lpp. 471).

8.2 Strāvas pārveidotāja nostiprināšana

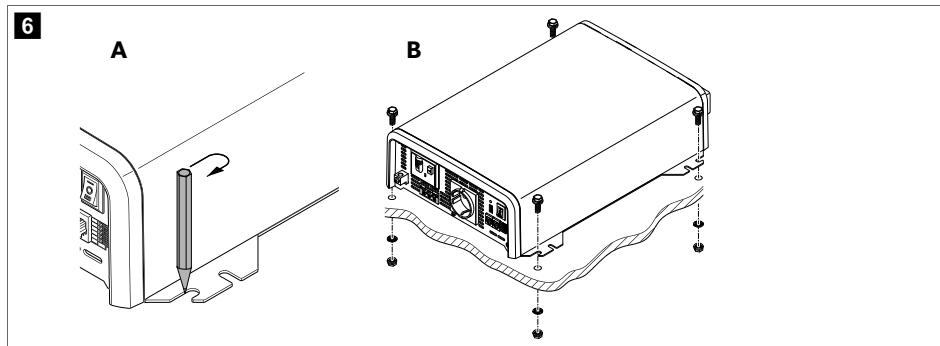

1. Atkarībā no izvēlētā montāžas (novietojot uz virsmas vai piekarīnot) veida izvēlieties piemērotus montāžas caurumus un atzīmējet urbuma vietas ( att. **6** lpp. 472, **A**).
2. Vispirms izurbiet montāžas caurumus.
3. Ieskrūvējiet strāvas pārveidotāju vietā ( att. **6** lpp. 472, **B**).

8.3 Tālvadības pults nostiprināšana

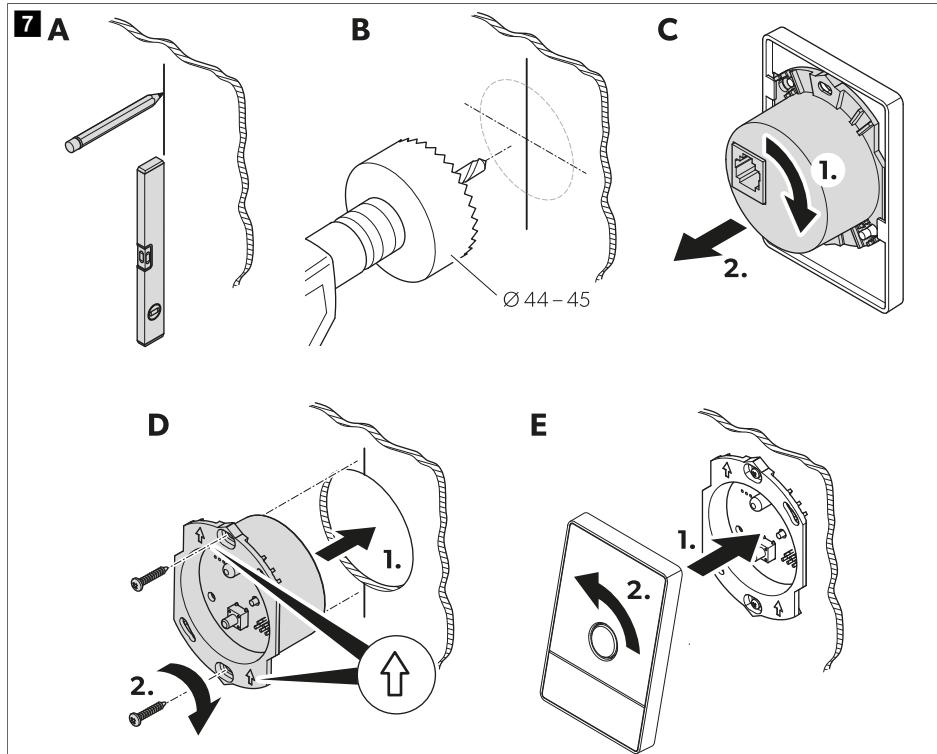

1. Atzīmējet montāžas virsmu (att. 7 lpp. 473, A).
2. Izurbiet caurumu ar 44 mm ... 45 mm diametru, piem., ar cilindrisko zāģi (att. 7 lpp. 473, B).
3. Noņemiet savienojumu kārbu no vadības panela (att. 7 lpp. 473, C).
4. Ievietojet savienojumu kārbu caurumā un ieskrūvējiet savienojumu kārbu vietā (att. 7 lpp. 473, D).



PIEZĪME Nodrošiniet pareizu vertikālo izlīdzināšanu, kā norādīts ar bultiņām uz savienojumu kārbas.

5. Pievienojet vadības paneli savienojumu kārbai (att. 7 lpp. 473, E).
6. Noņemiet aizsargplēvi.

8.4 Strāvas pārveidotāja pieslēgšana



Elektroinstalāciju un konfigurāciju drīkst veikt tikai kvalificēti elektrikis, kuram ir pārbauditas prasmes un zināšanas par elektroaprikojuma un elektroinstalāciju uzbūvi un lietošanu, kurš pārzina spēkā esošos noteikumus attiecīgajā valstī, kurā šī ierīce tiek uzstādīta un/vai lietota, un, kurš ir apguvis drošības instruktāžu iespējamo risku noteikšanai un novēršanai.

Visas pārējās darbības var veikt arī neprofesionāli lietotāji.



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks

Izmantojiet ieteikumiem atbilstošus kabeļu šķērsgriezumus, vadu garumus un drošinātāju.



ESIET PIESARDZĪGI! Ugunsdrošības apdraudējums

Uzstādījet drošinātājus netālu no akumulatoriem, lai pasargātu vadus no īssavienojumiem un iespējamās aizdegšanās.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Raugieties, lai tiktu ievērotas pareizās polaritātes.
- > Pievelkot skrūves un uzgriežņus, nepārsniedziet maksimālo 15 Nm griezes momentu. Valīgi savienojumi var izraisīt pārkāšanu.


Pievienojot strāvas pārveidotāju, nemietais vērā tālāk sniegtās norādes.

- Izveidojot kontaktligzdas sadales shēmu (uzstādišanu elektrotīklā), ievērojiet piemērojamos noteikumus.
- Izvēlieties pēc iespējas mazāku līdzstrāvas kabeļu garumu (savienojumam ar akumulatora spailēm) $\leq 1\text{ m}$.

1. Nosakiet kabeļa šķērsgriezumus un drošinātāju:

vada šķērsgriezums	Drošinātājs uz vada
DPSI1512 RCD	50 mm ²
DPSI1524 RCD	25 mm ²
DPSI2012 RCD	70 mm ²
DPSI2024 RCD	35 mm ²

2. Pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta (att. **8** lpp. 475, **1**).

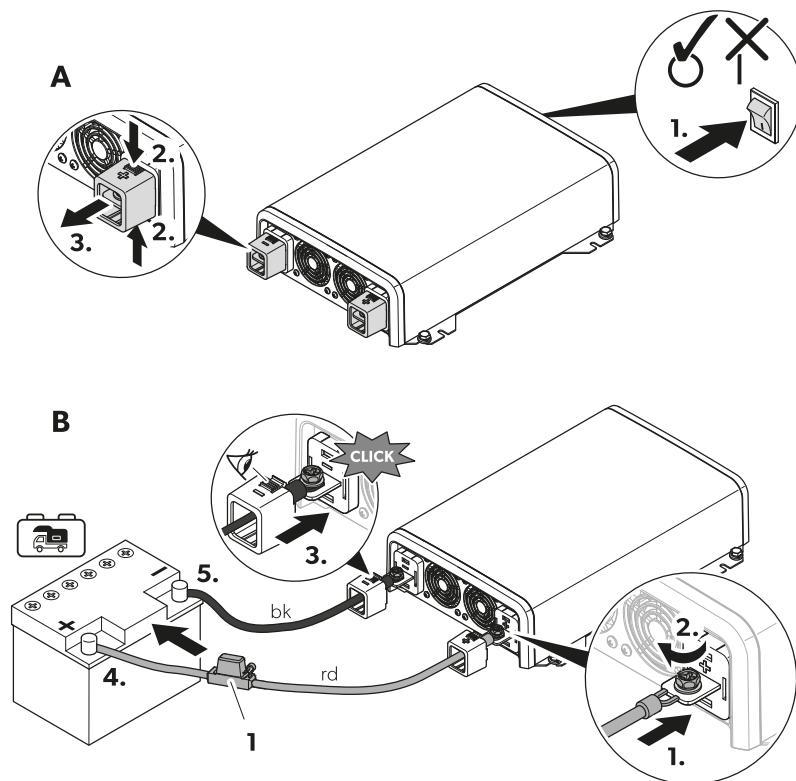8


3. Noņemiet vāciņus no spailēm (att. **8** lpp. 475, **2 – 3**).
4. Savienojiet (+) ar dzīvojamās zonas akumulatora pozitīvo spaili (sarkano (rd) savienojuma kabeli, att. **8** lpp. 475, **4**).



PIEZĪME Aizsargājiet dzīvojamās zonas akumulatora pozitīvo kabeli ar drošinātāju (att. **8** lpp. 475, **1**).

5. Savienojiet (–) ar dzīvojamās zonas akumulatora negatīvo spaili (melno (bk) savienojuma kabeli (att. **8** lpp. 475, **5**).
6. Savienojiet zemējumu ar zemi (šasiju) (att. **9** lpp. 476).

9

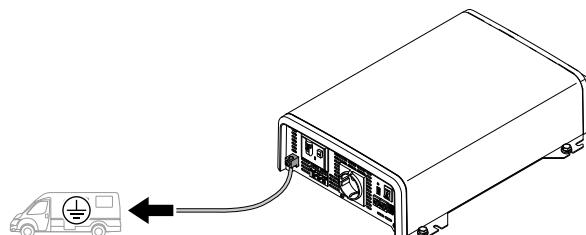


8.5 Tālvadības pults pievienošana



PIEZĪME Tālvadības pulti un N-BUS/CI-BUS tīklu nevar savienot vienlaicīgi.

- > Savienojiet tālvadības pulti ar tālvadības pulta savienojumu, izmantojot tālvadības pulta savienojuma kabeli.

10

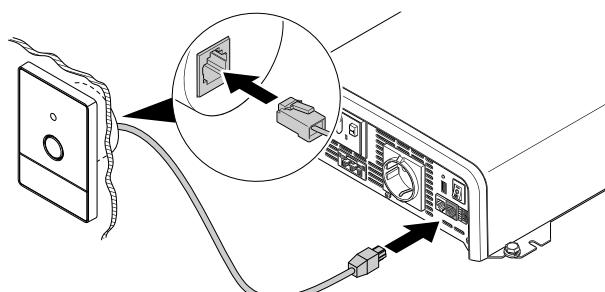


8.6 ENB+ tapas pievienošana



PIEZĪME Ja ir pievienota ENB+ kontakttapa, enerģijas taupīšanas režīma statusu nevar mainīt.

11

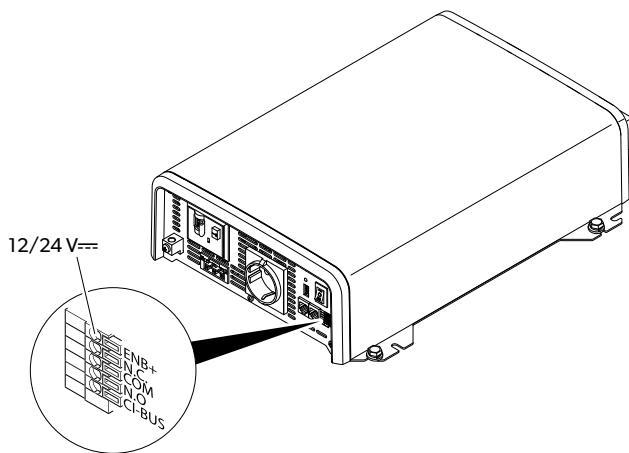


1. Iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā **0**.
2. Izmantojiet ENB+ kontakttapu šādi:
 - Lai ieslēgtu strāvas pārveidotāju, pievienojet ENB+ kontakttapu dzīvojamās zonas akumulatora pozitīvajam polam, izmantojot piemērotu elektrības kabeli.
 - Lai izslēgtu strāvas pārveidotāju, atvienojet ENB+ kontakttapu no dzīvojamās zonas akumulatora.

9 Ekspluatācija

9.1 230 V ierīču izmantošana

12

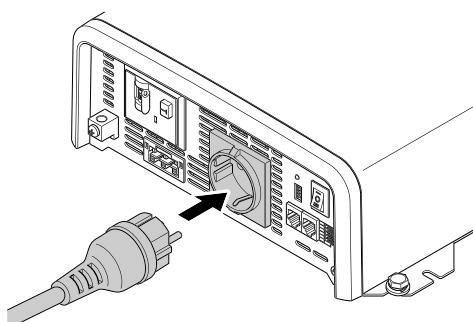

PIEZĪME Pievienojet tikai ierīces, kuru kopējā slodze nepārsniedz vērtības, kas norādītas sadalā Tehniskie dati lpp. 481.

- > Pievienojet 230 V ierīces pie strāvas pārveidotāja vienas maiņstrāvas izejas (att. 12 lpp. 477).
- > Izmantojiet adapteri portam zem RCD (att. 12 lpp. 477).

9.2 Strāvas pārveidotāja ieslēgšana un izslēgšana


PIEZĪME

- Ja strāvas pārveidotāju ir paredzēts kontrolēt ar tālvadības pulti, tad ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis jāiestata pozīcijā **II**.
- Ja strāvas pārveidotājs jākontrolē ar ENB+ kontakttapu, tad ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis jāiestata pozīcijā **0**.
- Lai ieslēgtu strāvas pārveidotāju, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā **I**.
- Lai izslēgtu strāvas pārveidotāju, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā **0**.
- Strāvas pārveidotāja ieslēgšanai un izslēgšanai izmantojiet tālvadības pulti vai ENB+ kontakttapu.

9.3 RCD nodošana ekspluatācijā

Normālā darbības režīmā RCD ir jāiestata pozīcijā **ON**.

13

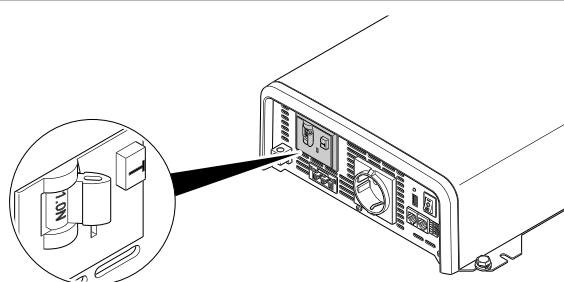

Kad RCD ir atvienojies elektriskās klūdas dēļ, tas automātiski pārslēdzas **OFF** pozīcijā. Ja tā notiek, pārliecinieties, ka defekts ir novērts un tikai pēc tam novietojet RCD manuālas atiestatīšanas **ON** stāvokli, lai atjaunotu normālu darbību.

- Reizi mēnesi spiediet pogu **test**, lai pārbaudītu, vai RCD darbojas pareizi normālas darbības laikā (att. 13 lpp. 478).
- Ja RCD darbojas pareizi, tas nekavējoties atvienojas un novietojas **OFF** pozīcijā, kad tiek nospiesta poga **T**.
- Pārslēdziez RCD atpakaļ **ON** pozīcijā, lai atjaunotu normālu darbību.

9.4 Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana

PIEZĪME

- Ja DIP slēdzis S2 ir iestatīts pozīcijā **OFF**, strāvas pārveidotājs automātiski pārslēdzas uz normālu darbību, kad ir pievienota $\geq 45\text{ W}$ slodze.
- Ja DIP slēdzis S2 ir iestatīts pozīcijā **ON**, strāvas pārveidotājs automātiski pārslēdzas uz normālu darbību, kad ir pievienota $\geq 80\text{ W}$ slodze.
- Kamēr nav veikts pilns ieslēgšanas un izslēgšanas cikls, enerģijas taupīšanas režīma statusu nevar mainīt, ja tiek izmantota tālvadības pults vai ENB+ kontakttapa

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

1. Ja nepieciešams, izslēdziez strāvas pārveidotāju.

2. Pabidiet DIP slēdzi S1 pozīcijā **ON**.
- ✓ Enerģijas taupīšanas režīms ir aktivizēts.

Enerģijas taupīšanas režīma deaktivizēšana

1. Izslēdziet strāvas pārveidotāju.
2. Pabidiet DIP slēdzi S1 pozīcijā **OFF**.
- ✓ Enerģijas taupīšanas režīms ir deaktivizēts.

10 Tīrišana un apkope



BRĪDINĀJUMS! Nāvējoša elektrošoka risks

Pirms tīrišanas un apkopes atvienojiet ierīci no barošanas avota.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Ierīci nedrīkst tīrīt tekošā ūdenī vai trauku mazgāšanas mašīnā.
- > Tīrišanai neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai balinātājšķidumus, jo tie var sabojāt ierīci.
- > Nodrošiniet, lai ierīces gaīsa ieplūdes un izplūdes atveres būtu bez putekļiem un netīrumiem, lai varētu izplūst siltums.
- > Regulāri tīriet ierīci ar mīkstu, mitru drānu.
- > Regulāri pārbaudiet elektroinstalāciju, lai pārliecinātos, ka tai nav izolācijas defektu, pārrāvumu vai valīgu savienojumu.

11 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Līdzeklis
Strāvas pārveidotājs nedarbojas. Statusa indikatora LED nedeg.	Īssavienojums piecas reizes pēc kārtas.	<ul style="list-style-type: none"> > Ja ierīces drošinātājs ir nostrādājis, jo tikusi pievadīta strāva, kas pārsniedz pieļaujamo lielumu, tas ir jā-nomaina pilnvarotam servisa pārstāvim.
	Vadiem, kuros plūst strāva, ir bojāta izolācija, pārrāvumi vai valīgi savienojumi.	<ul style="list-style-type: none"> > Pārbaudiet, vai vadiem, kuros plūst strāva, nav izolācijas defektu, pārrāvumu vai valīgu savienojumu. Ja neizdodas atrast problēmas cēloņi, sazinieties ar pilnvarotu servisa pārstāvi.
Strāvas pārveidotājs nedarbojas. Statusa indikatora LED iedegas sarkanā krāsā.	Augstas izejas strāvas aizsardzība.	Samaziniet pieslēgtās slodzes.
	Izslēšanās augstas temperatūras dēļ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izslēdziet strāvas pārveidotāju un pieslēgtās slodzes. 2. Pārbaudiet, vai gaīsa ieplūdes atveres un izplūdes atveres nav aizsegtas vai aizsprostotas. 3. Īaujiet strāvas pārveidotājam atdzist.

Problēma	Cēlonis	Līdzeklis
	Radies īssavienojums.	Ja ierīces drošinātājs ir nostrādājis, jo tikusi pievadita strāva, kas pārsniedz pielaujamo lielumu, tas ir jānorāda pilnvarotam servisa pārstāvim.
	Izslēgšanās pārsprieguma dēļ. Akumulatora spriegumi ir pārāk augsti.	<ul style="list-style-type: none"> > Samaziniet pievienotos spriegumus. Strāvas pārveidotājs automātiski restartējas, kad notiek sprieguma kritums līdz restartēšanās vērtībai (sk. nodaļu Pārspieguma izslēgšanās lpp. 482). > Ja klūda vēl arvien notiek: Palieliniet kabela šķērsgriezumus. Samaziniet kabela garumu.
	Izslēgšanās minimālsprieguma dēļ. Akumulatora spriegumi ir pārāk zemi.	<ul style="list-style-type: none"> > Ľaujiet akumulatoram lēni uzlādēties. Sprieguma pārveidotājs automātiski restartējas, kad spriegums pārsniedz restartēšanās vērtību (sk. nodaļu Nepilns pārspieguma izslēgšanās lpp. 482).

12 Garantija

Iz spēkā likumā noteiktais garantijas periods. Produkta bojājumu gadījumā sazinieties ar ražotāja filiāli savā valstī (skatiet dometric.com/dealer) vai tirgotāju.

Nosūtot ierīci remontam garantijas ietvaros, pievienojet šādus dokumentus:

- čeka kopiju, kurā norādīts iegādes datums;
- pretenzijas iesniegšanas iemeslu vai bojājuma aprakstu.

Nemiet vērā, ka pašrocīgi vai neprofesionāli veikts remonts var radīt drošības riskus, un garantija var tikt anulēta.

13 Atkritumu pārstrāde




Ja iespējams, iepakojuma materiālus izmetiet atbilstošos atkritumu šķirošanas konteineros.

Informāciju par produkta utilizāciju, ievērojot spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, konsultējieties ar vietējo atkritumu pārstrādes centru vai specializēto tirgotāju.

Produktu iespējams utilizēt bez maksas.

14 Tehniskie dati

14

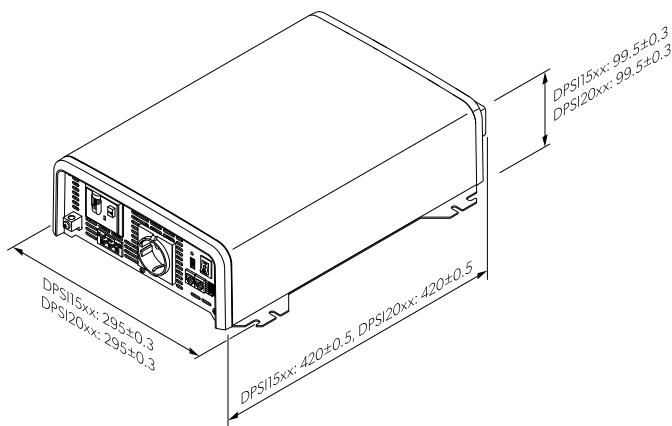

	DPSI 1512 RCD	DPSI 2012 RCD	DPSI 1524 RCD	DPSI 2024 RCD
Nominālais ieejas spriegums	12 V---	24 V---		
Ieejas sprieguma diapazons	10,5 ... 16,5 V---		21 ... 33 V---	
Nepārtraukta izējas jauda P_{nom}	1500 W	2000 W	1500 W	2000 W
Maksimālā izējas jauda (1 min.)	1725 W	2300 W	1725 W	2300 W
Maksimālā pārsprieguma jauda (1 s)	3000 W	4000 W	3000 W	4000 W
$P_{pārspriegums}$				
Strāvas patēriņš dīkstāves režīmā	≤ 1,2 A	≤ 1,5 A	≤ 0,7 A	≤ 0,8 A
Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,4 A	≤ 0,5 A	≤ 0,25 A	≤ 0,3 A
Izmēri		att. 14 lpp. 481		
Svars	5,5 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

14.1 Vispārīgi tehniskie dati

Ieejas sprieguma diapazons	230 V ~ ± 10 %
Ieejas frekvence	50 Hz ± 1 %
Ieejas vilņu forma	Tirs sinusoidāls vilnis
Maksimālā efektivitāte	90 %
Darbībai nepieciešamais apkārtējās temperatūras diapazons	-5 ... 35 °C
Uzglabāšanai nepieciešamais apkārtējās temperatūras diapazons	-30 °C ... 70 °C
Apkārtējais relatīvais mitrums	0 ... 95 %, non-condensing



14.2 Nepilnsprieguma izslēgšanās

	Izslēgšanās vērtība	Restartēšanās vērtība
DPSIxx12	10,3 V	11,8 V
DPSIxx24	20,6 V	23,6 V

14.3 Pārsprieguma izslēgšanās

	Izslēgšanās vērtība	Restartēšanās vērtība
DPSIxx12	16,5 V	15,5 V
DPSIxx24	33 V	31 V



dometric.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometric.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometric.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometric.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden